


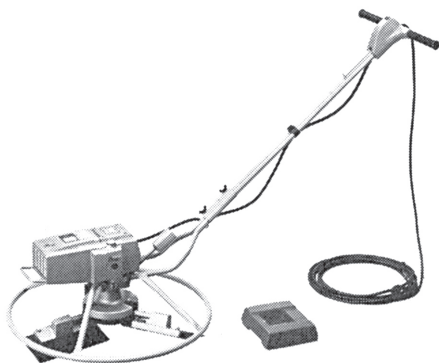


電動コテ

モデル 4000

取扱説明書



本機はシングル絶縁構造ですので必ず接地
(アース)してください。

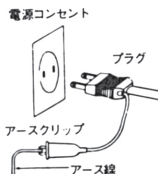


このたびは マキタ電動コテを お買い上げ賜り
厚くお礼申し上げます。

ご使用に先だち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い致します。
なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

■主 要 機 能


電	動	機	直巻整流子電動機
電		圧	単相交流 100 ボルト
電		流	12 アンペア
周	波	数	50～60 ヘルツ
消	費	電	力.....1,130 ワット
回	転	数	毎分 180 回転
翼		径	630 mm (3 翼式)
重		量	30kg

■各部の名称

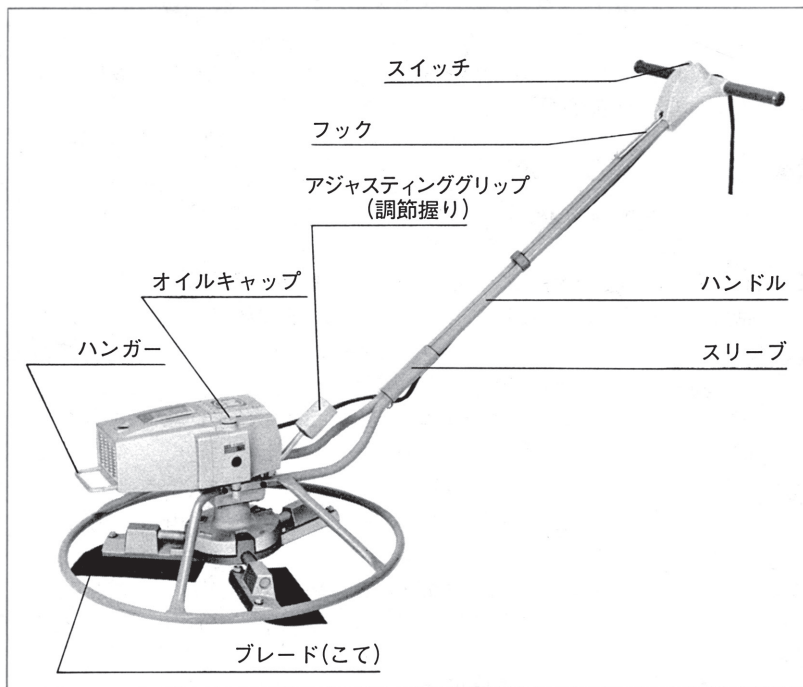

■通常付属品

フィニッシュウェイト
..... 1 ケ (9kg)

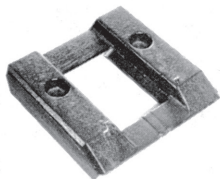


スパナ (19mm) 1 ケ

スパナ (13mm) 1 ケ

⊕ネジ回し 1 ケ

ブレードプレート
..... 1 式 (3 枚)

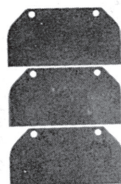


■御 使 用 に 当 っ て

1. 万一の感電事故を防止するため、プラグより出ているアースクリップで接地(アース)してください。
2. 作業は水で濡れた場所で行われますので、感電事故防止のためゴム靴等を御使用ください。
3. 十分な、防じん対策や飛散防止対策をしてください。
特に、人体に有害な成分を含む材料を加工するときは、注意してください。
4. アスベスト(石綿)周辺の環境下(除去作業含む)で使用しないでください。
アスベストは、人体に肺がんなどの重大な健康被害を発症させる物質です。
アスベスト(石綿)周辺の環境下(除去作業含む)で使用した電動工具の保守・点検・修理は受付できません。


■使 用 方 法

1. ハンドルを軽く握り、スイッチをONにするとブレード(こて)は右の方へ回転します。
2. 機体の移動はハンドルを下へ押すようにしますと右の方へ動き、上へ持ち上げるようにしますと左の方へ移動します。
※ハンドルを急激に押したり、持ちあげたりすると危険ですから静かに操作してください。
3. ブレード(こて)の角度は仕上げ面の状態によって調整しますが、アジャスティンググリップ(調節握り)を少し持ちあげるようにして右へ廻すとブレードを起こし、角度が大きくなり、左へ廻すとブレードをねかせ、角度が小さくなります。
4. ブレードが突起物等に衝突し安全装置が働いたときには、一旦スイッチをoff(切る)にしたのち再び使用してください。
5. 運搬する時は、ハンドルの中央部分から折りたたみ、フックを機体前部のハンガーに引掛けて行ってください。

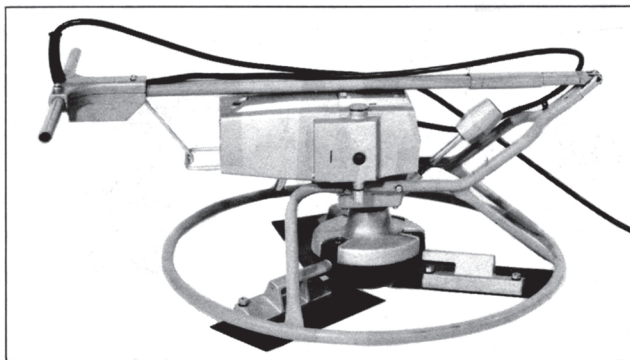

■床面仕上げ方法


1. コンクリートを打った後の定木ズリを丁寧に行い、安定した平面をつくってください。
2. コンクリート面の水の引き具合をみてコンクリート面が機械を十分支持する状態になりましたら電動コテを使用してください。この時、ブレード（こて）の角度をできるだけねかせて使用すれば良好なコンクリート面を造る事ができます。
3. 仕上げ作業をする場合は、作業者がコンクリート面に立って、足あとが、かすかに残る程度に固くなった状態で電動コテを使用してください。この時、ブレード（こて）の角度はできるだけ起して作業を行います。
4. 特に床面の美しさを重視する場合には電動コテの跡を消す程度に軽くコテでならして、仕上げを行ってください。
5. フィニッシュウェイト(重錘)は、コンクリート面の状態が機体重量に、不適当な固さになった時使用するものでウェイトの丸穴をオイルキャップに覆せるようにして機体上部に取付けてください。

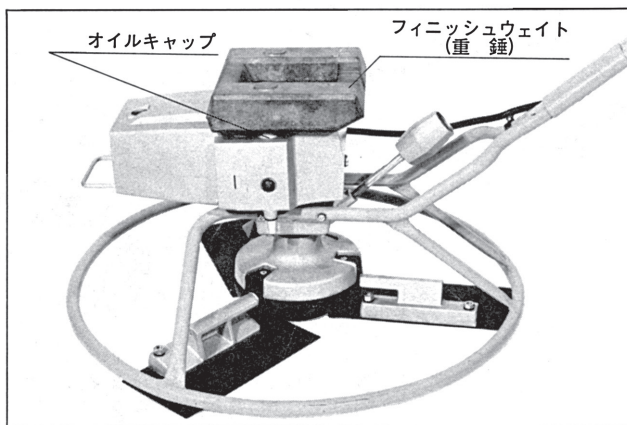


■ 保 守 に つ い て

1. カーボンブラシは1カ月に1度位は定期的に点検してください。ブラシの長さが6mm程度に摩耗しますと火花が多くなり故障の原因になりますから新品と取り替えてください。

またモーターには直接に水をかける事のないように注意してください。

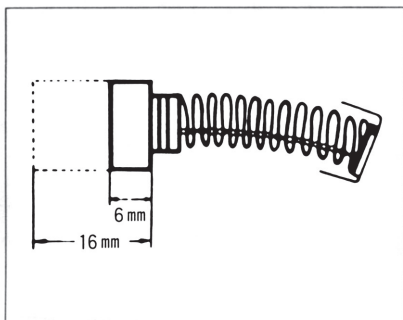

2. ギヤーケースにはギヤーオイル#90が入っていますが油の不足した場合及びオイル交換を行なう場合には同程度の粘性をもつ油をオイルキャップより注入し常に油面をオイルゲージの赤丸印の位置に保つように取り扱ってください。
3. ブレード(こて)の軸には時々オイルカップ(目玉)より注油を行い、動く状態を保つようにしてください。
4. 工具及び部品交換の際は必ずプラグを電源から外してください。

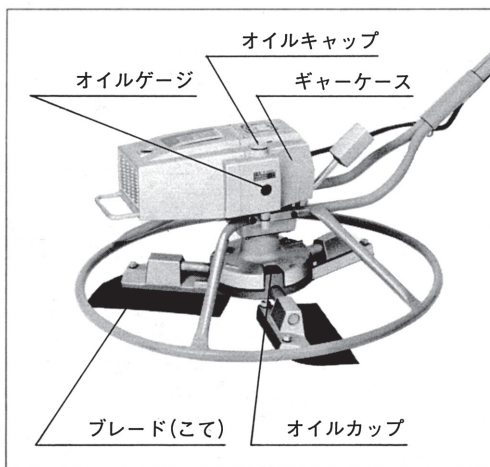

881019B6
IWT

株式会社 マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502
TEL.0566-98-1711 (代表)