

Makita

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

取扱説明書

充電式 ドライバドリル


無段変速・正逆転両用・ブレーキ付き

モデル **6224D**
(バッテリー付)

モデル **6224DW**
(バッテリー・充電器付)

モデル **6222D**
(バッテリー付)

モデル **6222DW**
(バッテリー・充電器付)

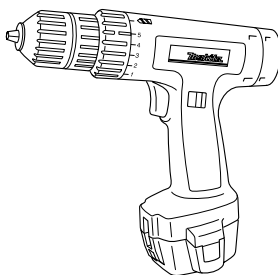

このたびは**充電式 ドライバドリル**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。
ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機のパフォーマンスを十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いいたさるようお願いいたします。
なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



主要機能

モデル 主要機能	6224D	6222D
電動機	直流マグネットモータ	
バッテリー	ニカドバッテリー	
	バッテリー 7120	バッテリー 9120
電圧	直流 7.2V	直流 9.6V
回転数	0 ~ 500min ⁻¹ (回転/分)	0 ~ 700min ⁻¹ (回転/分)
ネジ締め能力	木ネジ: 5.1 × 35mm 小ネジ: 6mm	
穴あけ能力	鉄工: 10mm 木工: 15mm	
ドリルチャック能力	0.8 ~ 10mm	
機体寸法	長さ 202mm × 幅 94mm × 高さ 221mm	
質量	1.3kg (バッテリー含む)	1.4kg (バッテリー含む)

充電器	DC1414	入力容量	105VA
入力電圧	単相交流 100V	出力電圧	直流 7.2-14.4V
入力周波数	50-60Hz	出力電流	直流 2.6A

- ・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

注意文の 警告 ・ 注意 ・ 注 の意味について

ご使用上の注意事項は  警告 と  注意 ・  注 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

警告

： 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

注意

： 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注

： 製品および付属品の取り扱いなどに関する重要なご注意。

充 電 工 具 共 通 の 安 全 上 の ご 注 意

JPA008-8

⚠ 警告

- ・ ご使用前に、「取扱説明書」と「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、正しく使用してください。
 - ・ 感電、火災、重傷などの事故を未然に防ぐために、この「安全上のご注意」を必ず守ってください。
 - ・ 「充電工具」は、充電式（バッテリーバック式）電動工具を示します。
- a) 作業環境
1. 作業場は、整理整頓してください。また、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
 2. 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
 - ・ 充電工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
 3. 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
 - ・ 注意が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。
 - ・ 作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。
- b) 電気に関する安全事項
1. 電源コンセントは充電器の電源プラグに合ったものを使用してください。また、電源プラグの改造をしないでください。接地付きプラグは確実にアースをしてください。
 - ・ 改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。
 2. 金属製のパイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアースされているものに身体を接触させないようにしてください。
 - ・ 感電する恐れがあります。
 3. 充電工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用したりしないでください。
 - ・ 充電工具内部に水が入り、本機による感電やバッテリーが短絡する恐れがあります。
 4. 充電器の電源コードを乱暴に扱わないでください。
 - ・ 電源コードを持って充電器を運んだり、引っ張ったりしないでください。また、電源プラグを抜くために電源コードを利用しないでください。
 - ・ 電源コードを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、絡まって感電する恐れがあります。
 5. 屋外の使用に適した延長コードを使用してください。
 - ・ 屋外で使用する場合、キャプタイヤコード、またはキャプタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

⚠ 警告

c) 作業者に関する安全事項

1. 「取扱説明書」と「安全上のご注意」をお読みになって、充電工具とその操作を理解した方以外は使用させないでください。
 - ・ 理解せずに使用することは危険です。
2. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
 - ・ 充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
 - ・ 疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる場合は、充電工具を使用しないでください。
 - ・ 一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。
3. 安全保護具を使用してください。
 - ・ 作業時は、常に保護メガネを使用してください。必要に応じて、防じんマスク、すべり防止安全靴・ヘルメット、耳栓（イヤマフ）などを着用してください。
4. 不意な始動は避けてください。
 - ・ スイッチに指をかけて運ばないでください。
5. 充電工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
 - ・ 電源を入れたときに、取り付けたキーやレンチなどが回転して傷害の恐れがあります。
6. 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ・ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
7. きちんとした服装で作業してください。
 - ・ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
 - ・ 髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。
 - ・ 屋外での作業の場合には、すべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。
 - ・ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
8. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
 - ・ 充電工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置を確実に接続することで粉じんの人体への影響を軽減できます。

d) 電動工具の使用と手入れ

1. 無理して使用せず作業に合った充電工具を使用してください。
 - ・ 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った負荷で作業してください。
 - ・ 小型の充電工具やアタッチメントは、大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。
2. スイッチに異常がないか点検してください。
 - ・ スイッチで始動および停止操作のできない充電工具は危険です。使用せず修理をお申し付けください。

⚠ 警告

3. 充電工具の誤始動を防ぐために、次の作業前はスイッチを切り、バッテリーを本機から抜いてください。
 - ・ 本機の調整
 - ・ 刃物、砥石、ビットなどの付属品の交換
 - ・ 保管、または修理
 - ・ その他危険が予想される作業
 4. 使用しない充電工具は、きちんと保管してください。
 - ・ 子供の手の届かない安全な所、乾燥した場所で鍵のかかる所に保管してください。
 5. 充電工具の保守点検をしてください。
 - ・ 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響をおよぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
 - ・ 保守点検が不十分であることが事故の原因になります。
 - ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。
 - ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - ・ コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
 - ・ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
 - ・ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
 6. 先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。
 - ・ 先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。
 7. 充電工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条件や実施する作業に合わせてご使用ください。
 - ・ 指定された用途以外に使用すると、事故の原因になります。
 8. 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。
- e) 充電工具の使用と手入れ
1. バッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
 - ・ スwitchがオンの位置にあるときにバッテリーを差し込むと事故につながります。
 2. バッテリーは専用充電器以外では充電しないでください。
 - ・ ほかのバッテリー用の充電器を流用すると、火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
 3. マキタが指定した専用バッテリー以外使わないでください。また、改造したバッテリー（分解してセルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しないでください。
 - ・ 工具本体の性能や安全性なども損なう恐れがあり、火災やけが、故障、破裂などの原因になります。
 4. バッテリーの端子部を金属などで接触させないでください。
 - ・ バッテリーを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。発熱、発火、破裂の恐れがあります。

⚠ 警告

5. 高温などの過酷な条件下ではバッテリーから液漏れすることがあります。漏れ出た液体に不用意に触れないでください。
 - ・ 万が一、バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。
 - ・ バッテリーの液は炎症ややけどの原因になることがあります。

f) 整備

1. 充電工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。
 - ・ 本機、充電器、バッテリーを分解、修理、改造はしないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
 - ・ 本機が熱くなったり、異常に気づいたときは点検・修理に出してください。
 - ・ 本機は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
 - ・ 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
 - ・ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。

その他の安全事項

1. 損傷した部品がないか点検してください。
 - ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、使用する前に修理を行ってください。
 - ・ 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所へ修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所へ修理をお申し付けください。
 - ・ 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。
＜異常・故障例＞
 - ・ 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
 - ・ 電源コードに深いキズや変形がある。
 - ・ コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
 - ・ 焦げくさい臭いがする。
 - ・ ビリビリと電気を感ずる。
 - ・ スイッチを入れても動かないなど不具合を感じた場合は、すぐにバッテリーを抜いてお買い上げの販売店へ点検、修理をお申し付けください。
2. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
 - ・ この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。
3. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
 - ・ 材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます。(材料を動かして加工する製品を除く。)

⚠ 警告

4. 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。
5. 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しないでください。
6. ご使用済みのバッテリーは一般家庭ゴミとして棄てないでください。
 - ・ 棄てられたバッテリーがゴミ収集車内などで破壊されて短絡し、発火・発煙の原因になる恐れがあります。
7. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。
 - ・ 爆発や火災の恐れがあります。
8. 火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
 - ・ ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しないでください。
 - ・ 風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすいものを差し込まないでください。
 - ・ 綿ばこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
9. 充電器のバッテリー装着部には充電用端子があります。金属片・水などの異物を近づけないでください。
 - ・ そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
10. 充電器は充電以外の用途には使用しないでください。
11. 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
12. バッテリーは、火への投入、加熱をしないでください。
 - ・ 発熱、発火、破裂の恐れがあります。
13. バッテリーに釘を刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしないでください。
 - ・ 発火、破裂の恐れがあります。
14. バッテリーを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
 - ・ バッテリーを周囲温度が 50℃ 以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。バッテリー劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。
15. 正しく充電してください。
 - ・ 充電器は定格表示してある電源で使用してください。昇圧器などのトランス類を使用したり直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。（当社インバータ制御付エンジン発電機は除く。）異常に発熱し、火災の恐れがあります。
 - ・ 周囲温度が 10℃ 未満、または周囲温度が 40℃ 以上ではバッテリーを充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
 - ・ バッテリーは、換気のよい場所で充電してください。バッテリーや充電器を充電中、布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
 - ・ 使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。破裂や火災の恐れがあります。
 - ・ 電源コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で充電してください。発煙、発火、感電の恐れがあります。

警告

16. ぬれた手で電源プラグに触れないでください。

- ・ 感電の恐れがあります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

- ・ お読みにになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- ・ ほかにの人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

●騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。

充電式ドライバドリル安全上のご注意

先に充電工具として共通の注意事項を述べましたが、充電式ドライバドリルとして、さらに次の注意事項を守ってください。

JPB053-13

⚠ 警告

1. 耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音用保護具を着用してください。
 - ・ 騒音の大きい作業では、防音用保護具を着用してください。
 - ・ 騒音にさらされ難聴の原因になります。
2. 使用中は、振り回されないよう本機を確実に保持してください。
 - ・ 確実に保持していないと、けがの原因になります。
3. 作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。
 - ・ 埋設物があると工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の原因になります。
4. 使用中は、ビットなどの工具類や回転部、切りクズなどの排出物に手や顔などを近づけないでください。
 - ・ けがの原因になります。
5. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。
 - ・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
6. 誤って落したり、ぶつけたときは、工具類や本機などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
7. 石綿は人体に有害です。このような成分を含んだ材料を加工するときには、防じん対策をしてください。
8. バッテリーは発煙、発火、破裂の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
 - ・ 端子に金属類を接触させないでください。
 - ・ 釘や硬貨などが入った袋や箱の中に入れないでください。
 - ・ 雨や水にぬらさないでください。

⚠ 注意

1. 工具類（ビットなど）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
 - ・ 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
2. 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
 - ・ 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
3. 作業直後のビットや切りクズは大変熱くなっていますので、触れないでください。
 - ・ やけどの原因になります。
4. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
 - ・ 材料や本機などを落としたときなど、事故の原因になります。
5. 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。
 - ・ けがの原因になります。
6. 細径ドリルは折れやすいので注意してください。
 - ・ 飛散して、けがの恐れがあります。


注

- ・ 電源が離れていて、延長コードが必要なときは、充電器を最高の能率で支障なくご使用していただくために十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。

使用できる延長コードの太さ（公称断面積）と長さの目安

コードの太さ（導体公称断面積）	コードの長さの目安
2.0 mm ²	30 m

各部の名称および標準付属品

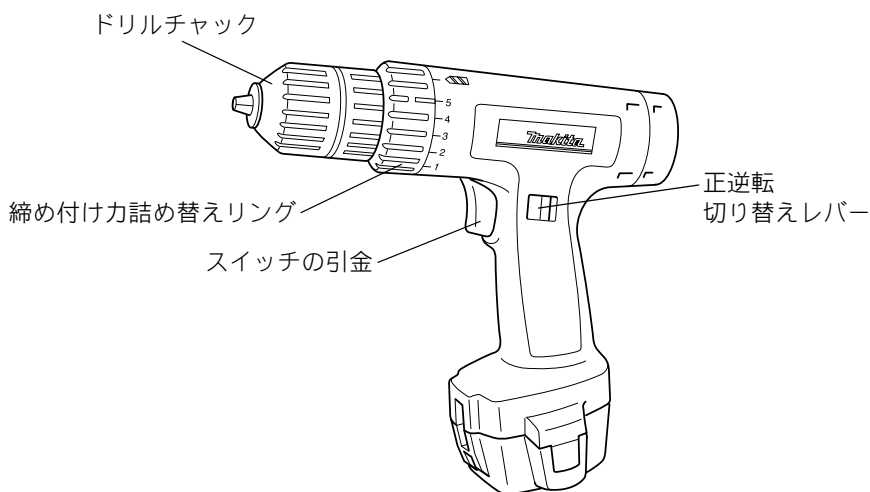


製品の組み合わせ及び標準付属品

モデル 標準付属品	6222D	6222DW	6224D	6224DW
バッテリー	● バッテリー 9120	● バッテリー 9120	● バッテリー 7120	● バッテリー 7120
充電器 (充電時間)	×	DC1414 (30 分)	×	DC1414 (30 分)
+ビット 2-45	●	●	●	●
セット プレート	●	●	●	●

別販売品のご紹介


- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、最寄りの
お買い上げの販売店もしくは、当社営業所へ気軽にお尋ねください。
- ・ **+ビット**



(単位：mm)

名称	適用ネジ	L	梱包数	部品番号
No1	小ネジ M3 木ネジ 2.1 ~ 2.7	65	1	784201-5
			10	★ A-06529
No2	小ネジ M4、M5 木ネジ 3.1 ~ 4.8	45 (※)	1	784614-0
		45	1	784202-3
			10	★ A-06507
		45 (ハードタイプ)	1	784229-3
			10	A-10540
		65	1	784203-1
			10	★ A-06535
		65 (ハードタイプ)	1	784230-8
			10	A-10556
		110	1	784206-5
			10	★ A-06557
		150	1	784207-3
			10	★ A-06579
No3	小ネジ M6 木ネジ 5.1 ~ 6.4	45	1	784208-1
			10	★ A-06513
		65	1	784209-9
		110	1	784210-4
			1	
		250	1	784221-9

※+ービット ★マグネット付き




(単位 mm)

名称	適用ネジ	L	D	d	梱包数	部品番号
No2	小ネジ M4、M5 木ネジ 3.1 ~ 4.8	82 (ハードタイプ)	6	5	1	784204-9
					10	A-10562

別販売品のご紹介

・ ービット



(単位 mm)



A	B	L	部品番号
0.6	5	45	784001-3
0.8	6	70	784004-7
	5	82	784002-1
1.0	6.35	45	784005-5
1.2	8	45	784006-3
		70	784007-1
	10	52	784008-9
		70	784009-7

・ ソケットビット

(単位 mm)



ボルトサイズ	A	L	D	部品番号
M3	5.5	55	9	784401-7
M4	7		11	784402-5
M5	8		12.5	784403-3
M6	10		15	784405-9

・ バッテリ


バッテリー	容量	部品番号
● 7100	1.3Ah	A-25389
7120	1.3Ah	A-30265
● 9100	1.3Ah	A-25410
● 9102	2.0Ah	A-25301
● 9102A(残容量表示付)	2.0Ah	A-25426
9120	1.3Ah	A-30003
9122	2.0Ah	A-25432
9133	2.2Ah	A-30639

●本機との接続には標準付属品のセットプレートが必要です。

使い方

バッテリーの充電について

- ・ お買い上げ時は、バッテリーは充電されていません。ご使用前に充電器で正しく充電してからご使用下さい。
- ・ バッテリーを取り出すときは、バッテリー側面のボタンを押しながら抜くと取り外せます。
- ・ 充電器のプラグを 100V の電源に差し込んでください。
- ・ 表示ライトは「緑」の点滅を繰り返します。
- ・ バッテリーを充電器に挿入してください。挿入は＋に注意し充電器の挿入ガイドにそって充電器の底にあたるまで入れてください。
- ・ バッテリーを挿入すると表示ライトが「赤」に点灯し充電を開始します。
- ・ 充電が完了すると表示ライトが「緑」の点灯に変わり、トリクル充電を開始します。
- ・ バッテリーを抜き取り、電源から充電器のプラグを抜いてください。

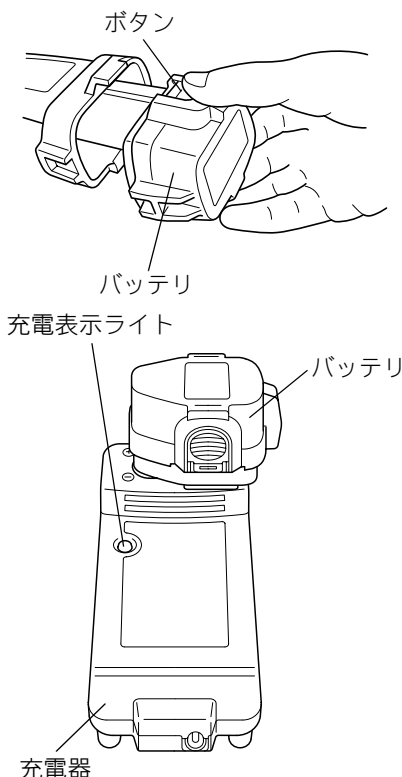

<充電時間一覧表>

充電器 バッテリー	DC1414	DC1439
9100、9120 7100、7120	約 30 分	約 9 分
9102A	約 45 分	約 14 分
9102、9122	約 45 分	約 14 分
9133	約 55 分	約 20 分

- ・ 充電が完了しましたら、バッテリーを本機に差し込んでください。

注

- ・ マキタバッテリー専用の充電器です。他の目的に使用しないで下さい。
- ・ 使用直後のバッテリーや直射日光の当たる所に長時間放置したバッテリーを充電されますと充電表示ライトが「赤」の点滅を繰り返す場合があります。このようなときは、バッテリーの温度が下がると充電を開始します。
- ・ 充電開始後、充電表示ライトが「赤」、「緑」の交互点滅を繰り返した場合や、バッテリーを挿入しても緑点滅になる場合はバッテリーの寿命またはゴミづまりで充電できません。
- ・ 次のような状態のときは、充電器またはバッテリーに故障があると考えられますので、充電器とバッテリーの両方を、お買い求めの販売店にお持ちください。
 - × 充電器のプラグを 100 V の電源に差し込んでも、表示ライトが「緑」に点滅しない。
 - × バッテリーを挿入しても、表示ライトが「赤」に点灯または点滅しない。
 - × 充電開始後、表示ライトが「赤」に点灯した後、2 時間以上たっても充電が完了しない。(表示ライトが「緑」に変わらない。)
- ・ 新品や長期間使用されなかったバッテリーは、1 回の充電で満充電にならないことがあります。このようなときは、使用・充電を 2～3 回繰り返してください。

トリクル充電について

- ・ 充電完了後にバッテリーの自然放電を防ぐため、バッテリーを差し込んでおけば微小電流を流し続けて満充電の状態を維持します。

バッテリーを長持ちさせるには

1. 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
2. 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。バッテリーが過充電され、寿命を短くします。
3. 充電は 10℃～40℃の範囲で行ってください。使用直後などの熱くなったバッテリーは、少し冷やしてから充電してください。
4. ニッケル水素バッテリーは、長期間（6ヶ月以上）ご使用にならない場合、充電して保管することをおすすめします。

バッテリーの回収について

- ・ 使用済みバッテリーはリサイクルのため回収しております。
お買い上げの販売店または当社営業所へご持参ください。



Ni-MH

ニッケル水素バッテリーは
リサイクルへ



Ni-Cd

ニカドバッテリーは
リサイクルへ

使い方


ビットやキリの取り付け・取りはずし方

⚠ 警告

ビットや付属品等の取り付け・取りはずしの際は必ずスイッチを切りバッテリーを抜いてください。

・ 本機が作動して、けがの恐れがあります。

- ・ リングを握りスリーブを左へ回すとドリルチャックの先端のツメが開きます。ビットやキりを差し込み、リングをしっかり握りスリーブを図の矢印方向（右）に回して強く締め付けてください。
- ・ 取りはずす場合は、リングを握りスリーブを左へ回してゆるめ、ビットを抜き取ってください。

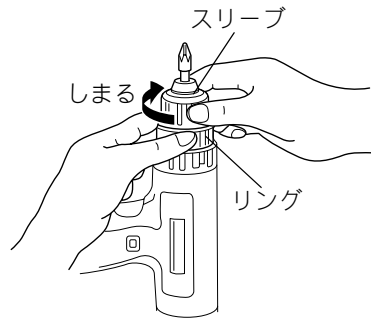

スイッチの操作

⚠ 警告

バッテリーを入れる前にスイッチの引金を引き、離れたとき引金に戻ることを必ず確認してください。

・ スwitchの引金が正しく作動しないと事故の恐れがあります。


- ・ スwitchは引金を引くと入り、離すと切れます。
- ・ スwitchは引金の引き加減により、お望みの回転数が得られます。

正逆転切り替えレバーの操作

- ・ 正逆転切り替えレバーを左にスライドさせると右回転（正転）し、右にスライドさせると左回転（逆転）します。

注


- ・ ご使用前には必ず回転方向を確認してください。
- ・ 正転・逆転の切り替えは、モータの回転が停止した状態で行なってください。回転中に切り替えますと故障の原因となります。

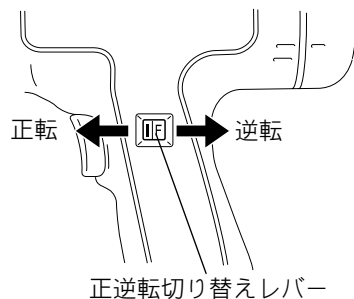

使い方

締め付け力切り替えリングの操作

- ・ 締め付け力を変えるときは、締め付け力切り替えリングを回転させてください。
- ・ 締め付け力切り替えリングは、クラッチが働く 5 段階と、クラッチの働かないドリルモードの 6 段階の切り替えができます。
- ・ 締め付け力は 1、2、…、5 の順に強くなります。
- ・ 作業前に実際にお試しの上ご使用ください。

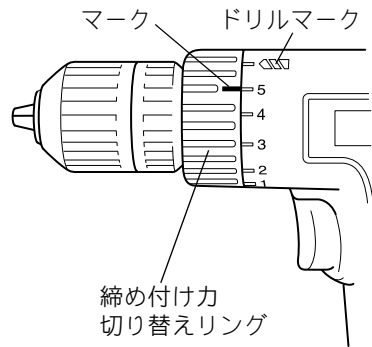


注

- ・ 切り替えリングのマークは目盛の中間点では固定できません。

ネジ締め

- ・ ビットをネジの頭部の溝にあて、スイッチの引金を徐々に引いて溝からビットがはずれない程度の力で押しつけてください。クラッチが作動したら、スイッチの引金を離してください。

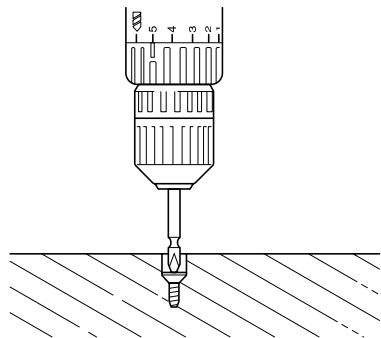

注

- ・ 締め付けるネジに対して本機をまっすぐに保持してください。本機が斜めになりますと、ネジの頭部を傷めることがあります。
- ・ 木ネジを締め付けるときは、木ネジの径よりも少し細いキリで、下穴をあけておきますと材料が割れたりせず、らくに締め付けることができます。
(木ネジの呼び径と下穴径は表に合わせて選んでください。)

木ネジ呼び径	下穴径 (mm)
3.1	2.0 ~ 2.2
3.5	2.2 ~ 2.5
3.8	2.5 ~ 2.8
4.5	2.9 ~ 3.2
4.8	3.1 ~ 3.4
5.1	3.3 ~ 3.6

使い方

注

- ・ 予備のバッテリーを使用して連続作業をされる場合は、本機を 15 分以上休止させてください。

穴あけ

⚠ 警告

穴の抜けぎわは、キリが折れたり、本機に大きな力がかかり振り回される恐れがあります。穴の抜けぎわを確認しながら慎重に作業してください。

- ・ けがの原因になります。

キリを逆転させて抜くときは本機が振り回される恐れがありますので本機をしっかりと保持してからスイッチを入れてください。

- ・ 確実に保持していないと、けがの原因になります。


- ・ 金属に穴をあける場合は、穴をあけたい位置にセンタポンチでクボミを作って、そのクボミにキリの先をあてがえば、キリの先がすべらず正確な位置に穴あけができます。
- ・ 穴あけ時には、キリに油（マシン油など）をつけて作業してください。

注

- ・ 本機を無理に押しつけて作業しないでください。作業能率が低下するばかりでなく、1 回の充電での使用時間が短くなります。
- ・ 予備のバッテリーを使用して連続作業をされる場合は、本機を 15 分以上休止させてください。
- ・ 本機は 7.2V / 9.6V 両タイプのバッテリーが使用できます。

セットプレートの取り付け方

- ・ ナベ小ネジをネジ回しで取りはずしセットプレートを図の方向に取り付け再びナベ小ネジを締め付けてください。セットプレートを取り付けることによりバッテリー 7100、9100、9102、9102A が使用できます。

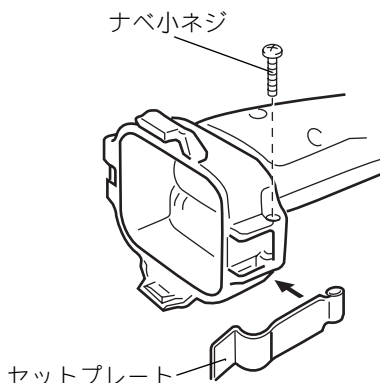

使い方

1 回の充電での穴あけおよび締め付け数

- ・ ドリルの切味、相手の材料などにより異なります。
- ・ スイッチの引金を最大に引き込んだ状態での値です。

モデル 6224D

	木ネジ寸法	材料	締め付け数
木ネジ	3.5mm × 20mm	ラワン	約 500 本
	4.5mm × 20mm		約 400 本
	5.1mm × 35mm		約 90 本

	ドリル径	材料	板厚	穴あけ数
鉄工用	3mm	冷間圧延鋼板	1.6mm	約 200 コ
	6.5mm			約 40 コ
	3mm	アルミ板	1.6mm	約 650 コ
	10mm			約 110 コ
木工用	9mm	ラワン	25mm	約 300 コ
	12mm			約 150 コ
	15mm			約 90 コ

モデル 6222D

	木ネジ寸法	材料	締め付け数
木ネジ	3.5mm × 20mm	ラワン	約 550 本
	4.5mm × 20mm		約 450 本
	5.1mm × 35mm		約 100 本

	ドリル径	材料	板厚	穴あけ数
鉄工用	3mm	冷間圧延鋼板	1.6mm	約 230 コ
	6.5mm			約 50 コ
	3mm	アルミ板	1.6mm	約 750 コ
	10mm			約 120 コ
木工用	9mm	ラワン	25mm	約 350 コ
	12mm			約 170 コ
	15mm			約 100 コ

警告

- 点検・整備の際には必ずスイッチを切り、バッテリーを本機から抜いてください。
- ・ バッテリーを本機に差し込んだまま行くと、事故の原因になります。

本機のお手入れ

- ・ 乾いた布か石けん水を付けた布できれいに拭いてください。

注

- ・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

ご修理の際は

- ・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店または当社営業所にお申しつけください。

881850D0

NNP

株式会社 マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)