


Makita

取扱説明書

集じん機

モデル **411**(P)
(粉じん用)

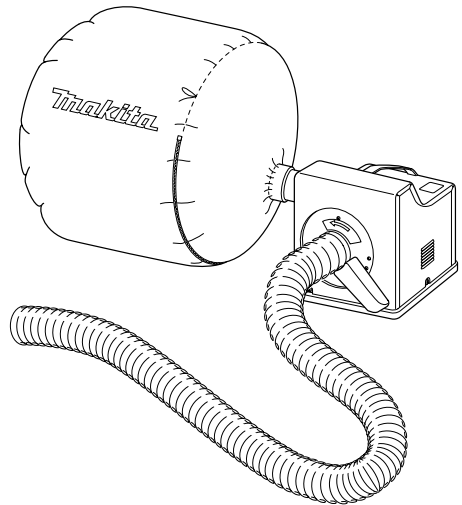

このたびは**集じん機**をお買い上げ賜
わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお
読みいただき本機の性能を十分ご理解の上
で、適切な取り扱いと保守をしていただい
て、いつまでも安全に能率よくお使いくだ
さるようお願い致します。

なお、この取扱説明書はお手元に
大切に保管してください。



本機はシングル絶縁構造ですので
必ず接地 (アース) してください。



主要機能

主要機能	モデル	411 (P)
電 動 機		直巻整流子電動機
電 圧		単相交流100V
電 流		11A
周 波 数		50-60Hz
消 費 電 力		1,050W
最 大 風 量 *		8.7m ³ /min (m ³ /分)
最 大 真 空 度 *		5kPa(510mm水柱)
ダストバッグ容量		100L
機 体 寸 法		幅287mm×奥行285mm×高さ280 mm
質 量		9.3kg

(*数値はホースとダストバッグを取り付けた状態での値です。)

・改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

注意文の **△警告** ・ **△注意** ・ **注** の意味について

ご使用上の注意事項は **△警告** ・ **△注意** ・ **注** に区分していますが、それぞれ次の意味を表わします。

△警告 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

△注意 : 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
なお、**△注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注 : 製品および付属品の取扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」をすべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

JPA001-2.doc

⚠警告

1. ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。
2. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
3. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・ 電動工具は、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。
 - ・ 作業場は十分に明るくしてください。
 - ・ 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
4. 感電に注意してください。
 - ・ 電動工具を使用中、身体を、アースされているものに接触させないようにしてください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
5. 子供を近づけないでください。
 - ・ 作業員以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
 - ・ 作業員以外、作業場へ近づけないでください。
6. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または錠のかかる所に保管してください。
7. 無理して使用しないでください。
 - ・ 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
8. 作業に合った電動工具を使用してください。
 - ・ 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
 - ・ 指定された用途以外に使用しないでください。

⚠警告

9. きちんとした服装で作業してください。

- ・だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがありますので着用しないでください。
- ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
- ・長い髪は、帽子やヘアカバー等で覆ってください。

10. 保護めがねを使用してください。

- ・作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

11. 防音保護具を着用してください。

- ・騒音の大きい作業では、耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用してください。

12. コードを乱暴に扱わないでください。

- ・コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
- ・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。

13. 加工する物をしっかりと固定してください。

- ・加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。

14. 無理な姿勢で作業をしないでください。

- ・常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。

15. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。

- ・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店または弊社営業所に修理を依頼してください。
- ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースがつかないようにしてください。

16. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。

- ・使用しない、または、修理する場合。
- ・刃物、といし、ビット等の付属品を交換する場合。
- ・その他危険が予想される場合。

⚠警告

17. 調節キーやレンチ等は、必ず取りはずしてください。

- ・電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチ等の工具類が取りはずしてあることを確認してください。

18. 不意な始動は避けてください。

- ・電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ・プラグを電源に差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。

19. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- ・屋外で使用する場合、キャブタイヤコードまたは、キャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

20. 油断しないで十分注意して作業を行なってください。

- ・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ・常識を働かせてください。
- ・疲れている場合は、使用しないでください。

21. 損傷した部品がないか点検してください。

- ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- ・損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店または弊社営業所に修理を依頼してください。スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店または弊社営業所で修理を行ってください。
- ・スイッチで始動および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。

22. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

- ・本取扱説明書および弊社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

23. 電動工具の修理は、専門店で依頼してください。

- ・本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
- ・修理は、必ずお買い求めの販売店または弊社営業所にお申し付けください。
- ・修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

集じん機安全上のご注意

●先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、集じん機として、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

JPB088-1.doc

⚠警告

1. 必ず接地（アース）してください。


- ・故障や漏電の時、感電する原因になります。
- ・接地は、プラグの横から出ているアースクリップをアース線に接続してください。
- ・3ピンプラグ（アースピン可倒式）の場合は、電源コンセントに合わせて、接地（アース）してください。
- ・アース付（3ピン）電源コンセントの場合3ピンプラグを電源コンセントに差し込んでください。（アースクリップによる接地（アース）は不要）
- ・2極電源コンセントの場合アースクリップをアース線に接続してください。
- ・アースクリップやアースピン、アース線に異常がないか確認してください。
- ・テスターや絶縁抵抗計をお持ちでしたら、アースクリップ、アースピンと機械本体の金属（外郭部）間の導通を確認してください。
- ・アース棒やアース板を地中に埋め込み、アース線を接続するような電気工事は、電気工事士の資格が必要ですので最寄りの電気工事店に相談してください。
- ・接地と共に感電防止用漏電しゃ断器の設置された電源に、接続されますことをお奨めします。
- ・漏電しゃ断器や接地については、次の法規がありますので、ご参照ください。

※労働安全衛生規則 第333条・第334条


電気設備の技術基準 第18条・第28条・第41条

2. アース線をガス管に接続しないでください。


- ・爆発の恐れがあります。

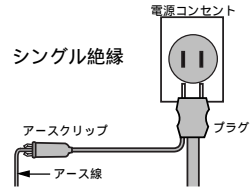

アース付（3ピン）電源コンセント

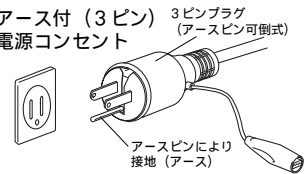

2極電源コンセント

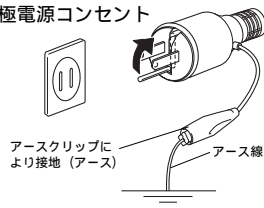

⚠警告

3. つなぎコードを使用するときは、アース線を備えた3芯コードを、使用してください。
 - ・アース線のない2芯コードですと、感電の原因になります。
4. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
 - ・表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
5. 灯油・ガソリン・火のついた煙草の吸いがらなどを吸わせないでください。
 - ・火災の原因となります。
6. 金属の切断作業及び研削作業中に発生する研削火花や金属粉などを吸わせないでください。
 - ・火災やけがの原因となります。
7. 木片、金属、石及び釘、ガラスなどの鋭利な物を吸わせないでください。
 - ・けがや故障の原因となります。
8. 本機の吸込口や排出口には手を入れないようにしてください。
 - ・けがの原因になります。
9. 吸込口や排出口をふさいで運転しないでください。
 - ・モータが焼損し、火災の原因になります。
10. ホースの着脱は、ファンの回転が完全に停止してから行なってください。
 - ・回転中に行ないますと、けがの原因になります。
11. 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音が出たときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または弊社営業所に点検・修理を依頼してください。
 - ・そのまま使用していると、けがの原因になります。

⚠注意

1. 傾斜のない平坦な場所にすえ付けて、安定した状態にしてください。
 - ・不安定な状態では、けがの原因になります。
2. 付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
 - ・確実にないと、はずれたりし、けがの原因になります。
3. 集じん作業前に必ずダストバッグが本体に取り付けられていることを確認してください。
 - ・けがの原因になります。

注


電源が離れていて、つなぎコードが必要なときは、機械を最高の能率で支障なくご使用していただくために、十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。

使用できるコードの太さ（公称断面積）と最大長さの関係

コードの太さ (導体公称断面積)	銘板記載の定格電流値		
	～5A	5～10A	10～15A
0.75mm ²	20m	—	—
1.25mm ²	30m	15m	10m
2.0mm ²	50m	30m	20m


- ・ つなぎコードは本機のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。
- ・ 200V仕様機の場合は、上表の2倍の長さが限度となります。

各部の名称および標準付属品

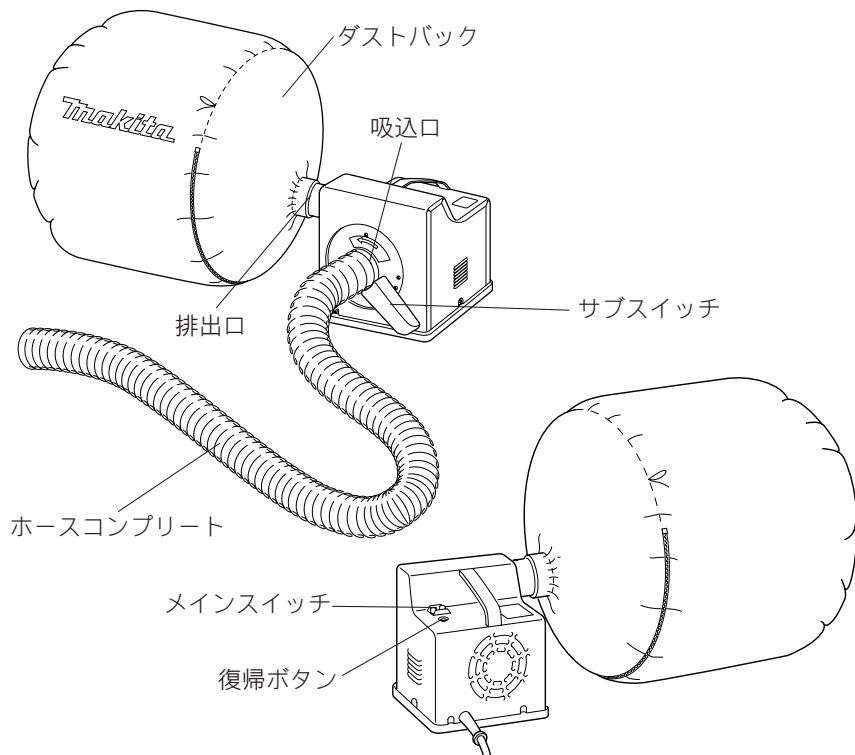

標準付属品



・ダストバッグ

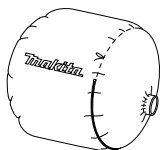

・フード

(電動工具での作業中に発生する石工等の粉じんを集じんする場合に使用してください。本機の梱包箱を利用できます。)

・ホースコンプリート(2.5m)

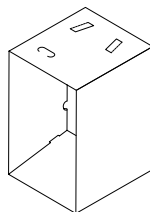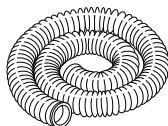

・カバー


(ホースの吸込側に取り付けてください。)

別販売品のご紹介

・別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、最寄りのお買い上げの販売店もしくは、裏表紙に掲載のマキタ直営事業所へお気軽にお尋ねください。

・フードセット品

(電動工具での作業中に発生する石工等の粉じんを集じんする場合に使用してください)

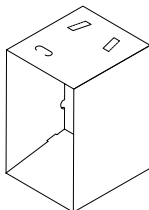


・弊社の防じんマルノコ、カッタ、コンクリートカンナなどの石工用電動工具の強制吸じんにご利用いただくために、各種ジョイント、ノズル、ホースを用意しております。

・本機の吸込口、排出口の形状はモデル410と同じです。

適用モデル ()内は旧モデルです。	ジョイント名	—		
防じんマルノコ 5005KB,5023KB 5025KB,5027KB 5034KB,5035KB 5044KB,5045KB 5047KB 充電式防じんマルノコ 5036D 防じんカッタ 4123KB	右記ホースを 直接本機に接 続 (ジョイン ト、ノズルは 不要です)	口径38mm 口元テーパ 式ホース 部品番号 192375-2 (2.5m)	ジョイント45	集じん機 411(P)
防じんカッタ 4103KBASP, 4105KB,4105KC, (4103KB)	11ホ ジョイント32			
4型カッタ 4104A	ノズル			
10型カッタ 4110B,4110C ALC用カッタ 4116 カッタ 4109S	右記ホースを 直接本機に接 続 (ジョイン ト、ノズルは 不要です)			
コンクリートカンナ PC9001,PC1100	11ホ ジョイント32			


別販売品のご紹介

(接続例)

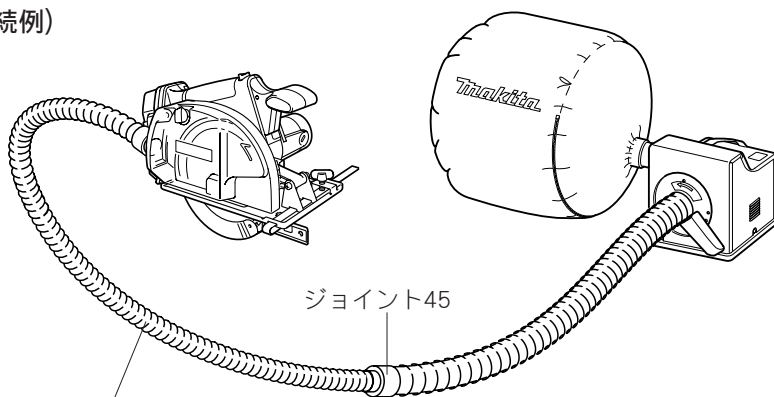

ホース (口径38mm口元テーパ式・2.5m)

・ジョイント45



ジョイント45の使用方法について

注

ホースを長くして使用する場合は、口径38mm口元テーパ式ホースは1本(2.5m)にとどめて、本機のホース(口径75mm)を長くしてお使いください。

使用できるホースの長さ


本機のホース(口径75mm)の使用長さは、吸込側、排出側合わせて12.5m以下でお使いください。

注


12.5m以上ですと、吸込力が低下し、粉じんの詰まりや漏れの原因になります。

別販売品のご紹介


- ・ホース (2m・5m・10m)
(口金なし、延長用)

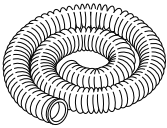


- ・ホースジョイント
(ホース+ホースの接続用)




- ・ノズル+カバー
(ブロワ作業の際にお使いください)

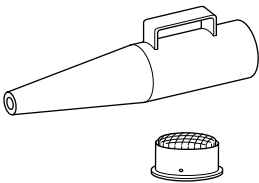


- ・フロアーノズルアッセンブリ
(床にたまった切りくずなどの集じんにご使用ください)




- ・クランプ90 (ホース固定用)



- ・バッグジョイントセット品
(ホースの先端にダストバッグが取り付きます。ホースコンプレート (2.5m) と合わせてご使用ください)



- ・ジョイント100アッセンブリ
(他社の木工機のフードφ100に接続できます)



使い方

⚠警告

付属品の取り付け・取りはずしの際は必ずスイッチを切りプラグを電源より抜いてください。

- ・プラグを電源につないだまま行くと、事故の原因になります。


ホースの取り付け方

⚠警告


石作業等で発生する粉じんを集じんする際には、ホースの吸込側に必ずカバーを取り付けてください。

- ・石などを吸い込みますと飛散し、けがやファンなどの破損の原因となります。

- ・吸込口にホースを取り付けてください。
付属のホースの金具（片側のみ）の内側についているピンと、本機の吸込口の溝を合わせて差し込み、時計方向に止まるまで回してください。

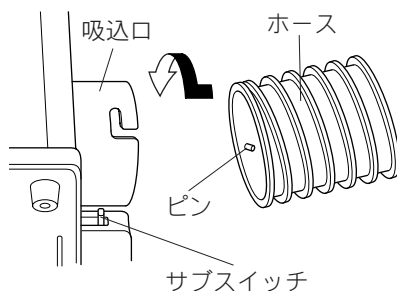


- ・ホースの吸込側にカバーを取り付けてください。

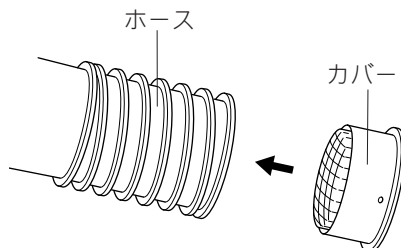

使い方

- ・フードのホース差し込み穴にホースを差し込んでください。
(電動工具での作業中に発生する石工等の粉じんを集じんする場合。)

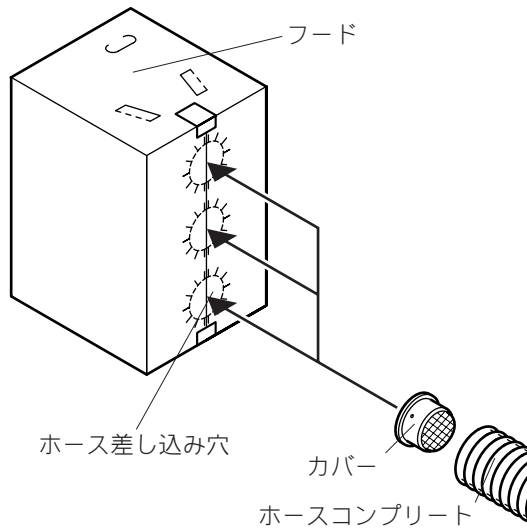

注

- ・吸込口の近くにあるレバーはサブスイッチです。サブスイッチは、吸込口にホースまたはカバーを取り付けると入ります。ホースがはずれたり、ゆるんだりしたときはサブスイッチが切れてモータが止まるようになっています。
- ・サブスイッチはテープや針金等で固定しないでください。
- ・ホースを長くして使用する場合は、吸込側、排出側合わせて7.5m以下でお使いください。
- ・7.5m以上ですと、吸込力が低下し、粉じんの詰まりや漏れの原因になります。

使い方


ダストバッグの取り付け方

⚠警告

集じん作業前に必ずダストバッグが本体に取り付けられていること確認してください。

・けがの原因になります。

- ・ 排出口にダストバッグを取り付けてください。
- ・ 付属のダストバッグのジョイントを本機の排出口にホースと同じ要領で取り付けてください。

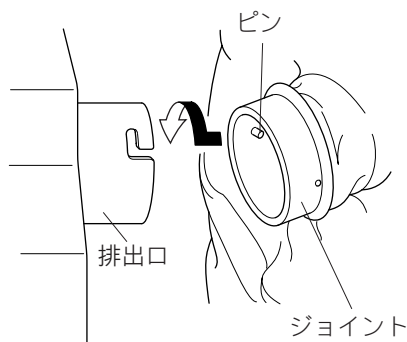

注

ダストバッグ取り付けの際は、ジョイント部近辺がよじれないようにしてください。


スイッチの操作

⚠警告

電源にプラグを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

・ スイッチを入れたままプラグを差し込むと急に動きだし事故の原因になります。

- ・ 本機はメインスイッチと、サブスイッチが入ると作動します。
- ・ メインスイッチは「ON」のボタンを押すと入り、「OFF」のボタンを押すと切れます。

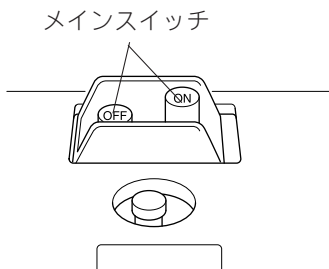



使い方

オーバーカレントリレー（過負荷防止器）

- ・ 本機はファン等に異物が詰まって過負荷状態になりますと、オーバーカレントリレーが作動し、自動的に停止するようになっています。その際にはメインスイッチを切り、プラグを電源から抜いて、ホースまたは、ブロウ用のカバーをはずし、4本のネジをゆるめ吸込口をはずしてから、ファン等に詰まった異物を取り除いてください。
- ・ 再び使用するには、吸込口を取りはずしたときの逆の要領で取り付けてください。次に電源にプラグを差し込み復帰ボタンを押してから、メインスイッチを入れてください。

注

停止後20秒以上たってから復帰ボタンを押してください。

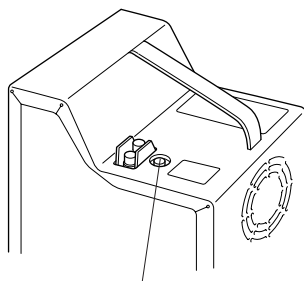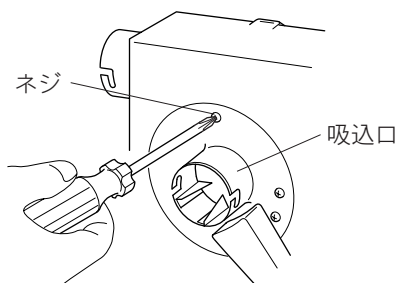

オーバーカレントリレーの復帰ボタン

使用方法

- ・ メインスイッチを入れて、集じん作業を行なってください。

注

ホースの吸込口を粉じんの中に埋めて使用することは避けてください。


使い方

粉じんの捨て方

⚠警告

粉じんを捨てる場合は、保護メガネと防じんマスクを着用してください。

- ・スイッチを切り、ダストバッグを本機より取りはずします。
- ・ファスナを開いてたまった粉じんを捨ててください。
- ・ダストバッグの内側に付着した粉じんを清掃し、目づまりを取り除いてください。

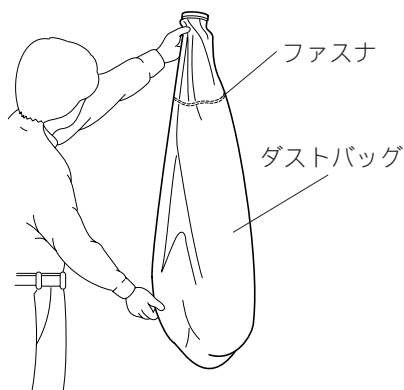

注

- ・ダストバッグにたまった粉じんはこまめに捨ててください。その際、内側のほこりをよくふりはらって取り除いてください。
- ・吸引力が弱まり、効率が悪くなります。
- ・ダストバッグがいっぱいになるまで使わないでください。特に石工ボード等の粉じんは、溜まり過ぎますと重くなります。ダストバッグが持ち運びできる程度か、時々確認してください。

別販売品の使い方

ブロワ作業

別販売品のノズル、カバーをご利用頂くことにより、ブロワ（吹き飛ばし）作業を行なうこともできます。

⚠警告


作業中は保護メガネと防じんマスクを着用してください。また必ず安全靴や長ズボンをはいて作業してください。

- ・小石などが飛び散ったとき、けがの原因になります。


作業中はノズルの先端を人に向けないでください。

- ・事故のおそれがあります。

- ・吸込口にカバーを取り付けてください。

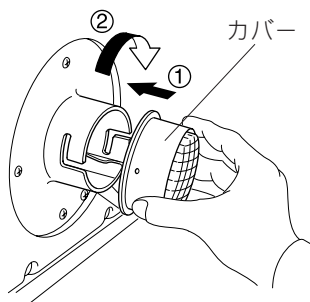

- ・排出口にホースを取り付け、ホースの先端にノズルを取り付けてください。
- ・メインスイッチを入れ、ブロワ作業を行なってください。

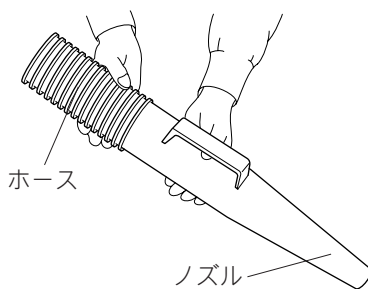

注

ブロワ作業を行なっているときは、吸込口に何も入らないように注意してください。

保守・点検について

警告

- 点検・整備の際には必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。
- ・プラグを電源につないだまま行なうと、感電や事故の原因になります。

ご修理の際は

- ・修理はご自分でなさらないで、必ずお買い求めのマキタ電動工具登録販売店または裏面掲載の最寄りのマキタ直営事業所にお申しつけください。

全国に広がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札幌支店	(011) (783) 8141	足立営業所	(03) (3899) 5855	東大阪営業所	(06) (6746) 7531
札幌営業所	(011) (783) 8141	大田営業所	(03) (3763) 7553	関西物流センター	(0725) (46) 6715
旭川営業所	(0166) (29) 0960	江戸川営業所	(03) (3653) 5171	南大阪営業所	(0725) (46) 6611
釧路営業所	(0154) (37) 4849	多摩営業所	(042) (384) 8411	奈良営業所	(0742) (61) 6484
函館営業所	(0138) (49) 9273	立川営業所	(042) (542) 1201	橿原営業所	(0744) (22) 2061
苫小牧営業所	(0144) (68) 2100	横浜支店	(045) (472) 4711	和歌山営業所	(073) (471) 4585
帯広営業所	(0155) (36) 3833	横浜営業所	(045) (472) 4711	田辺営業所	(0739) (25) 1027
北見営業所	(0157) (26) 9011	川崎営業所	(044) (811) 6167	沖繩営業所	(098) (874) 1222
仙台支店	(022) (284) 3201	平塚営業所	(0463) (54) 3914	兵庫支店	(0794) (82) 7411
仙台営業所	(022) (284) 3201	相模原営業所	(042) (757) 2501	三木営業所	(0794) (82) 7411
古川営業所	(0229) (24) 0698	湘南営業所	(0466) (87) 4001	尼崎営業所	(06) (6437) 3660
青森営業所	(017) (764) 4466	静岡支店	(054) (281) 1555	神戸営業所	(078) (672) 6121
八戸営業所	(0178) (43) 3321	静岡営業所	(054) (281) 1555	姫路営業所	(0792) (81) 0204
盛岡営業所	(019) (635) 6221	沼津営業所	(055) (923) 7811	広島支店	(082) (293) 2231
水沢営業所	(0197) (22) 5101	浜松営業所	(053) (464) 3016	広島営業所	(082) (293) 2231
郡山営業所	(024) (932) 0218	甲府営業所	(055) (276) 7212	福山営業所	(084) (923) 0960
いわき営業所	(0246) (23) 6061	金沢支店	(076) (249) 5701	三原営業所	(0848) (64) 4850
新潟支店	(025) (247) 5356	金沢営業所	(076) (249) 5701	岡山営業所	(086) (243) 4723
新潟営業所	(025) (247) 5356	七尾営業所	(0767) (52) 3533	宇部営業所	(0836) (31) 4345
長岡営業所	(0258) (30) 5530	富山営業所	(076) (451) 6260	徳山営業所	(0834) (21) 5583
山形営業所	(023) (643) 5225	高岡営業所	(0766) (21) 3177	鳥取営業所	(0857) (28) 5761
酒田営業所	(0234) (26) 3551	福井営業所	(0776) (35) 1911	松江営業所	(0852) (21) 0538
秋田営業所	(018) (863) 5205	岐阜支店	(058) (274) 1315	高松支店	(087) (841) 2201
宇都宮支店	(028) (634) 5295	岐阜営業所	(058) (274) 1315	高松営業所	(087) (841) 2201
宇都宮営業所	(028) (634) 5295	多治見営業所	(0572) (22) 4921	徳島営業所	(088) (626) 0555
小山営業所	(0285) (25) 5559	松本営業所	(0263) (25) 4696	松山営業所	(089) (951) 7666
水戸営業所	(029) (248) 2033	長野営業所	(026) (225) 1022	宇和島営業所	(0895) (22) 3785
土浦営業所	(029) (821) 6086	上田営業所	(0268) (22) 6362	高知営業所	(088) (884) 7811
関東物流センター	(048) (771) 3451	飯田営業所	(0265) (24) 1636	福岡支店	(092) (411) 9201
埼玉支店	(048) (771) 3462	名古屋支店	(052) (571) 6451	福岡営業所	(092) (411) 9201
さいたま営業所	(048) (777) 4801	名古屋営業所	(052) (571) 6451	北九州営業所	(093) (551) 3481
川越営業所	(049) (222) 2512	一宮営業所	(0586) (75) 5382	飯塚営業所	(0948) (26) 3361
熊谷営業所	(048) (521) 4647	東名古屋営業所	(0561) (73) 0072	久留米営業所	(0942) (43) 2441
越谷営業所	(0489) (76) 6155	知多営業所	(0569) (48) 8470	佐賀営業所	(0952) (30) 6603
前橋営業所	(027) (232) 5575	岡崎営業所	(0564) (22) 2443	長崎営業所	(095) (882) 6112
高崎営業所	(027) (365) 3688	豊橋営業所	(0532) (46) 9117	佐世保営業所	(0956) (33) 4991
両毛営業所	(0276) (46) 7661	四日市営業所	(0593) (51) 0727	熊本支店	(096) (389) 4300
千葉支店	(043) (231) 5521	津営業所	(059) (232) 2446	熊本営業所	(096) (389) 4300
千葉営業所	(043) (231) 5521	伊勢営業所	(0596) (36) 3210	八代営業所	(0965) (43) 1000
市川営業所	(047) (328) 1554	京都支店	(075) (621) 1135	大分営業所	(097) (567) 3320
成田営業所	(0478) (73) 8101	京都営業所	(075) (621) 1135	宮崎営業所	(0985) (26) 1236
木更津営業所	(0438) (23) 2908	福知山営業所	(0773) (23) 7733	鹿児島営業所	(099) (267) 5234
柏営業所	(04) (7175) 0411	大津営業所	(077) (545) 5594	沖繩営業所	大阪支店の欄をご覧ください。
東京支店	(03) (3816) 1141	彦根営業所	(0749) (22) 6184		
東京営業所	(03) (3816) 1141	大阪支店	(06) (6351) 8771		
中野営業所	(03) (3337) 8431	大阪営業所	(06) (6351) 8771		

881994-6

株式会社 マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)