




取扱説明書

バッテリーアダプタ

モデル BAP182

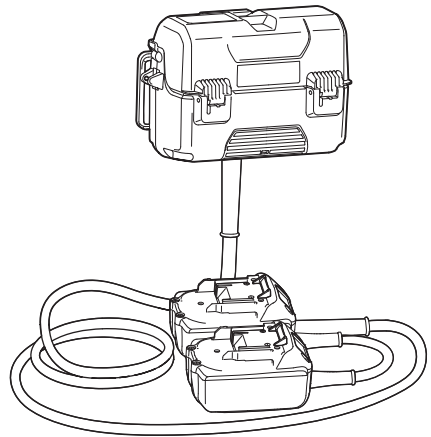

このたびはバッテリーアダプタをお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。
ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただき、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願いいたします。
なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



目次

・ 主要機能	3
・ 安全上のご注意	5
・ 用途・各部の名称	6
・ 使い方	7
・ バッテリーの取り付け方・取りはずし方	7
・ 製品取付用アダプタの取り付け方・取りはずし方	8
・ 18V バッテリー収納用アダプタの使い方	9
・ バッテリー残容量表示ランプについて	10
・ バッテリー残容量表示について	10
・ 別販売品の使い方	12
・ 肩掛けベルトの取り付け方（部品番号 A-46078）	12
・ 保守・点検について	13
・ 本機のお手入れ	13

主要機能

仕様		モデル	BAP182
コード 長さ	18V バッテリー収納用アダプタ		
	と		1,600 mm
	製品取付用アダプタ間		
	2個の製品取付用アダプタ間		260 mm
対応バッテリー※			BL1815N BL1820B BL1830 BL1830B BL1840 BL1850 BL1850B BL1860B
本機 寸法	18V バッテリー収納用アダプタ	長さ 142 mm × 幅 206 mm × 高さ 118 mm	
	製品取付用アダプタ	長さ 116 mm × 幅 75 mm × 高さ 62 mm	
質量 (バッテリー BL1840 (2 個)、 中継コードを含む)			2.9 kg

・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

※ BL1815 は使用できません。

推奨製品カテゴリー

- ・ 充電式ハンマドリル
- ・ 充電式レシプロソー
- ・ 充電式草刈機
- ・ 充電式ブロワ
- ・ 充電式ヘッジトリマ
- ・ 充電式チェーンソー※
- ・ 充電式アングルドリル

⚠ 警告

推奨製品カテゴリーの製品以外には使用しないでください。

- ・ 推奨製品カテゴリーの製品以外に使用すると故障、けがの恐れがあります。

※充電式チェーンソーと本機を組み合わせた場合、伐木作業には使用しないでください。

- ・ チェーン刃が挟まった場合に避難ができず、けがの恐れがあります。

注意文の 警告 ・ 注意 ・ 注 の意味について

ご使用上の注意事項は  警告 と  注意 ・  注 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

警告

：誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

注意

：誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお  注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注

：製品および付属品の取り扱いなどに関する重要なご注意。

⚠ 警告


1. ご使用前に必ず製品本体と、この取扱説明書をお読みください。
2. 本機は 18V バッテリ専用です。14.4V バッテリでは使用しないでください。
3. 本機は 36V 製品でも、18V のバッテリ 2 個で動作する仕様の製品専用です。
4. 18V バッテリ 2 個取り付けて使用してください。18V バッテリ 1 個では使用できません。
5. どちらか一方のバッテリ残容量が無くなると、製品は作動しません。
6. 中継コードだけを持って持ち運ばないでください。
7. 製品取付用アダプタを充電器に差し込まないでください。本機にバッテリを入れたまま、充電することはできません。
8. コードが熱くなった場合は使用を中断し、しばらく冷やしてから使用してください。
9. 製品使用時は、中継コードを踏んだり、足にひっかけたりしないように注意して作業してください。
10. 製品使用時は、中継コードが材料や障害物などに引っかからない様に注意して作業してください。
 - ・ 中継コードが引っかかったまま作業すると、けがの原因になります。
11. 製品取付用アダプタを、別々の 18V 製品に取り付けるような使い方はしないでください。
12. 本機は 1 機で使用してください。2 機以上を連結して延長するような使い方はしないでください。
13. 製品の刃物交換など補修を行うときは、バッテリを抜き、製品から製品取付用アダプタを抜いて行ってください。
 - ・ バッテリや製品取付用アダプタを差したまま行くと、製品が急に動きだし、けがの原因になります。
14. 製品から離れるときは、製品取付用アダプタを製品から抜く、または 18V バッテリ収納用アダプタをズボンベルトなどからはずしてください。
 - ・ 製品を作業場などに置いたりひっかけたりした状態で、製品取付用アダプタを製品に取り付けたまま、18V バッテリ収納用アダプタを身に着けて移動すると、中継コードにより製品が引っ張られて落下したり、体が引っ張られたりして危険です。
15. 本機を使用して高所で作業される際は、必ず安全帯をご使用ください。
 - ・ 製品を取り落した際、中継コードにより体が引っ張られ、転落する危険があります。
16. 本機を使用して脚立などの不安定な場所で使用しないでください。
 - ・ 製品を取り落した際、中継コードにより体が引っ張られ、転落する危険があります。
17. ご使用前に中継コードや本機に異常が無いか点検してください。異常があった場合は直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。

用途・各部の名称

用途

- ・ バッテリーを腰に装着することができるバッテリーアダプタです。
製品本体とバッテリーを分離でき、長時間の作業などに適しています。
- ・ 36V 製品でも、18V のバッテリー 2 個で動作する仕様の製品にのみ対応できます。

各部の名称

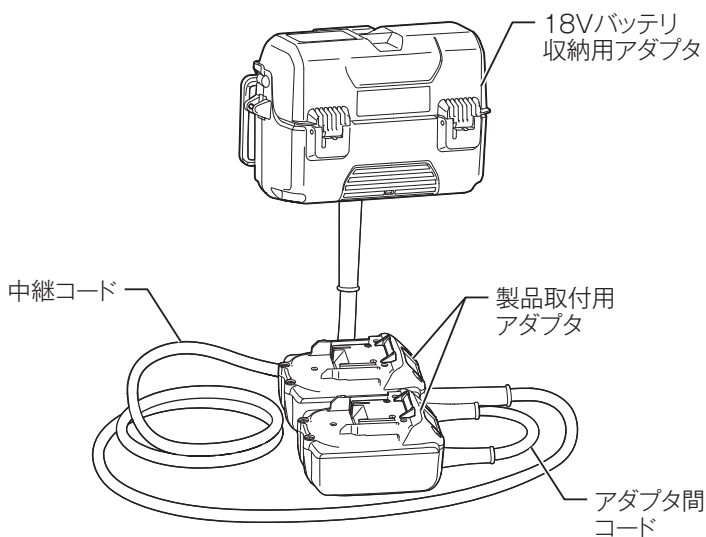

使い方

バッテリーの取り付け方・取りはずし方


⚠ 注意

バッテリーを取り付ける際は、ふたで指を挟まないように注意してください。
バッテリーを取りはずす際は、バッテリーを落とさないように気を付けてください。

バッテリー差込口を下に向けたまま取りはずさないでください。

- ・ バッテリーが飛び出し、落として破損する原因になります。

1. 18V バッテリー収納用アダプタのロックレバーをスライドさせ、ふたを開きます。
2. バッテリーはボタンの赤色が見えなくなるまで、奥までしっかり差し込みます。
3. ふたはロックレバーで固定してください。

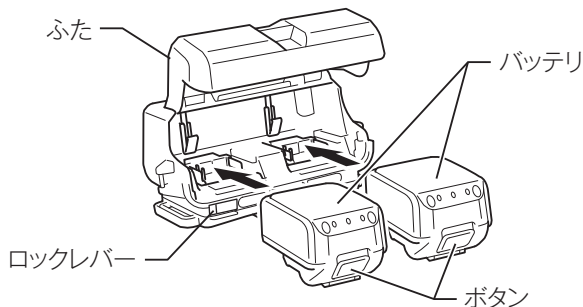

4. 取りはずす際は、ロックレバーを解除しふたを開け、バッテリーのボタンを下げながらスライドさせると取りはずせます。


使い方

製品取付用アダプタの取り付け方・取りはずし方

1. 取り付けるときは製品にバッテリーを取り付ける要領で、製品取付用アダプタを製品の溝に合わせ、奥まで挿入してください。


注

- ・ この際、製品取付用アダプタのボタン上部の赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまで確実に挿入してください。
2. 取りはずすときは、製品取付用アダプタ正面のボタンを下げながら、スライドさせると取りはずせます。

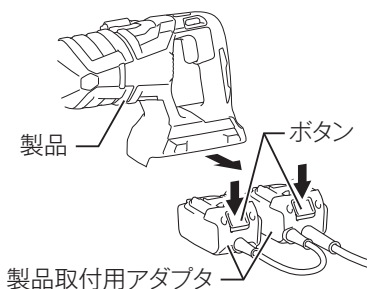

注


- ・ 製品取付用アダプタを製品に取り付けるときは、下図の様に取付けてください。
 - ・ コードがクロスしないように接続してください。

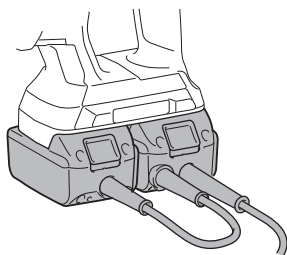

使い方


18V バッテリ収納用アダプタの使い方

1. スポンベルトなどにフックをひっかけて使用します。

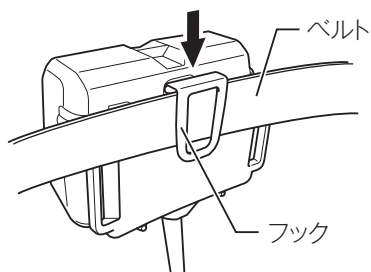


注

- ・ 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
 - ・ 材料や本機、製品などを落としたときなど、事故の原因になります。
- ・ フックを取り付ける際は、ネジを十分に締め付けてください。
 - ・ ネジの締め付けが不十分ですと、フックがはずれ、事故の原因になります。
- ・ 図のようにフックをはずし、スポンベルトを通すこともできます。

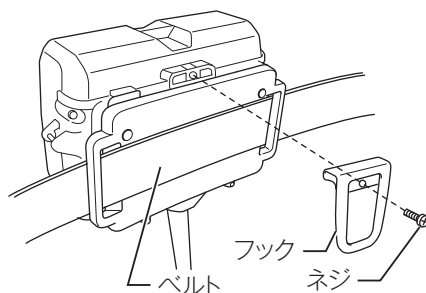

注


- ・ 取りはずしたフックとネジは失くさないように、保管してください。
2. 本機を図のように身に付けて作業します。

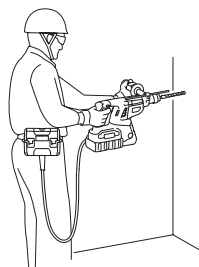

バッテリー残容量表示ランプについて

バッテリー残容量表示について

- ・ バッテリー残容量表示ボタンを押すと、バッテリーの残容量を表示します。表示ランプは、それぞれの差込口のバッテリーと対応しています。

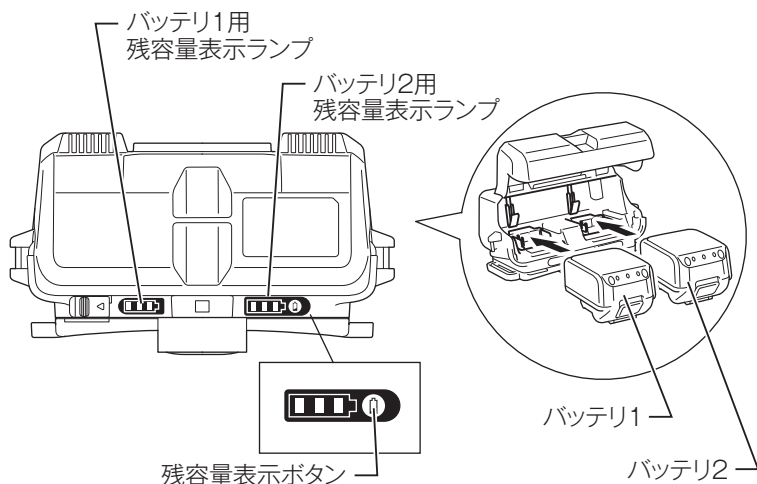


注

- ・ どちらか一方のバッテリー残容量が無くなると、製品は作動しません。残容量が無くなった側のバッテリーを充電するか、充電済のバッテリーに交換してください。
- ・ 製品使用中および、使用直後はやや少なめに表示されます。
- ・ 製品に残容量表示機能がある場合、製品の残容量表示と本機の残容量表示が異なる場合がありますが、故障ではありません。

バッテリー残容量表示ランプについて

バッテリー残容量の見方

表示ランプ（バッテリー 1or バッテリー 2）		容量 or 表示内容
 ：点灯	 ：消灯	
		50%～ 100%
		20%～ 50%
		0%～ 20%
		充電してください

※残容量表示はバッテリーの使用条件、温度環境により正確に表示されない場合があります。

残容量表示例（バッテリー 1：80%、バッテリー 2：10%）

バッテリー 1	バッテリー 2
	


バッテリーの保護機能について

- ・ バッテリー内部には、バッテリー寿命を長くする目的で出力を自動停止する保護機能がついています。製品を使用中、下記状態になりますとモーターが自動停止しますが、これはバッテリーの保護機能によるものであり故障ではありません。
1. バッテリーの容量が少なくなると製品のモーターが自動停止します。
製品のスイッチを操作しても製品が作動しないときは、本機よりバッテリーを取りはずして、バッテリーを充電してください。
 2. バッテリーの温度が高温になると製品のモーターが自動停止します。
製品のスイッチを操作しても製品が作動しないときは、バッテリーの使用を中断し、本機よりバッテリーを取りはずして、バッテリーを冷ますか、または充電してください。

別販売品の使い方

肩掛けベルトの取り付け方（部品番号 A-46078）

- ・ 別販売品肩掛けベルトは図のように取り付けることができます。

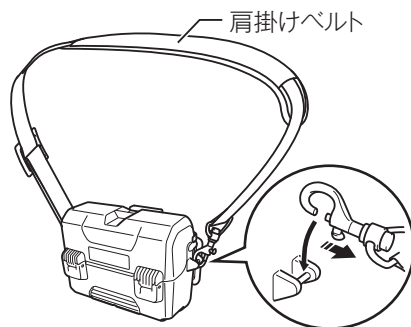

保守・点検について

本機のお手入れ

- ・ 乾いた布か薄めた中性洗剤を付けた布できれいに拭いてください。

注

- ・ 水洗いは絶対にしないでください。
 - ・ 本機内部に水が入り、故障の原因になります。
- ・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

881B18C0
IWT

株式会社 マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502
TEL.0566-98-1711（代表）