


Makita

取扱説明書

充電式 インパクトドライバ

モデル TD161D

モデル TD171D

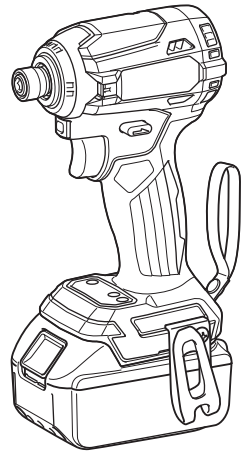

このたびは充電式インパクトドライバをお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願いいたします。なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



目次

・ 主要機能	3
・ 安全上のご注意	5
・ 充電式インパクトドライバ安全上のご注意	13
・ 各部の名称および標準付属品	14
・ 別販売品のご紹介	15
・ バッテリーについて	18
・ 充電器について	21
・ 使い方	30
・ ビットの取り付け・取りはずし方	30
・ フックの取り付け・取りはずし方	31
・ スイッチの操作	31
・ ライトの点灯	32
・ 正逆転切り替えレバーの操作	33
・ 手元ボタンの操作	34
・ モードの切り替え	36
・ メモリー機能	41
・ 保護機能	44
・ 本機およびバッテリーの保護機能	44
・ 作業方法	45
・ ボルトの締め付け	45
・ 故障かな？と思ったら	48
・ 保守・点検について	48
・ 本機のお手入れ	48
・ ご修理の際は	48

主要機能

主要機能		モデル	TD161D	TD171D
電動機			DC ブラシレスモータ	
バッテリー			リチウムイオンバッテリー	
			バッテリー BL1460B (容量 6.0 Ah)	バッテリー BL1860B (容量 6.0 Ah)
電圧			直流 14.4 V	直流 18 V
回転数 (回転/分)	打撃モード最速		0 ~ 3,400 min ⁻¹	0 ~ 3,600 min ⁻¹
	打撃モード強		0 ~ 3,000 min ⁻¹	0 ~ 3,200 min ⁻¹
	打撃モード中		0 ~ 2,100 min ⁻¹	0 ~ 2,100 min ⁻¹
	打撃モード弱		0 ~ 1,100 min ⁻¹	0 ~ 1,100 min ⁻¹
	木材モード		0 ~ 1,800 min ⁻¹	0 ~ 1,800 min ⁻¹
	ボルトモード		0 ~ 3,400 min ⁻¹ *	0 ~ 3,600 min ⁻¹ *
	テクス用(薄板)モード		0 ~ 2,900 min ⁻¹	0 ~ 2,900 min ⁻¹
	テクス用(厚板)モード		0 ~ 3,400 min ⁻¹	0 ~ 3,600 min ⁻¹
打撃数 (回/分)	打撃モード最速		0 ~ 3,600 min ⁻¹	0 ~ 3,800 min ⁻¹
	打撃モード強		0 ~ 3,400 min ⁻¹	0 ~ 3,600 min ⁻¹
	打撃モード中		0 ~ 2,600 min ⁻¹	0 ~ 2,600 min ⁻¹
	打撃モード弱		0 ~ 1,100 min ⁻¹	0 ~ 1,100 min ⁻¹
	木材モード		0 ~ 3,600 min ⁻¹	0 ~ 3,800 min ⁻¹
	ボルトモード		0 ~ 3,600 min ⁻¹ *	0 ~ 3,800 min ⁻¹ *
	テクス用(薄板)モード		打撃開始直後に回転停止	
	テクス用(厚板)モード		0 ~ 2,600 min ⁻¹	0 ~ 2,600 min ⁻¹
締め付けトルク			最大 175 N・m (1,780 kgf・cm) M16 (強度区分:10.9) 高力ボルト 3 秒締め付け時	最大 180 N・m (1,840 kgf・cm) M16 (強度区分:10.9) 高力ボルト 3 秒締め付け時
締め付け能力			小ネジ: M4 ~ M8 普通ボルト: M5 ~ M16 高力ボルト: M5 ~ M14 コーススレッド: 22 ~ 125 mm	小ネジ: M4 ~ M8 普通ボルト: M5 ~ M16 高力ボルト: M5 ~ M14 コーススレッド: 22 ~ 125 mm
本機寸法 (長さ×幅×高さ)			116 mm × 79 mm × 236 mm (BL1460B 装着時)	116 mm × 79 mm × 236 mm (BL1860B 装着時)
質量			1.4 kg (BL1460B 装着時)	1.5 kg (BL1860B 装着時)

* 正転時の数値です。

充電器		DC18RF	
入力電圧		単相交流 100 V	
入力周波数		50/60 Hz	
入力容量		330 W	
バッテリー 充電端子	出力電圧	直流 14.4-18 V	
	出力電流	直流 12 A	
USB 電源端子	出力電圧	直流 5.0 V	
	出力電流	直流 2.1 A	
	端子形状	USB A 型	

- ・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

推奨バッテリーアダプタ類

BAP18

- ・ 詳細は各バッテリーアダプタ類の取扱説明書をご参照ください。

1 回の充電での作業量（締め付け本数）

- ・ 数値は参考値です。
- ・ 締め付ける場所の材質などにより異なります。
- ・ スイッチの引金を最大に引き込んだ状態での値です。

種類	サイズ	TD161D	TD171D	材料
		BL1460B	BL1860B	
木ネジ	φ 4.3 × 65 mm	約 730 本	約 960 本	ラワン
	φ 5.4 × 90 mm	約 430 本	約 550 本	
ネジ ボルト	M8 × 16 mm	約 4,200 本	約 5,280 本	





注

- ・ 予備のバッテリーを使用して連続作業をされる場合は、本機を 15 分以上休止させてください。

- ご使用前に、「取扱説明書」と「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、正しく使用してください。
- 感電、火災、重傷などの事故を未然に防ぐために、この「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- 「充電工具」は、充電式（バッテリーパック式）電動工具を示します。

注意文の 警告 ・ 注意 ・ 注 の意味について

ご使用上の注意事項は  警告 と  注意 ・  注 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

- | | |
|---|--|
|  警告 | : 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。 |
|  注意 | : 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
なお  注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 |
|  注 | : 製品および付属品の取り扱いなどに関する重要なお注意。 |

⚠ 警告

作業環境

1. 作業場は、整理整頓してください。また、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
 - ・ 充電工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
3. 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
 - ・ 注意力が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。
 - ・ 作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。

電気に関する安全事項

1. 電源コンセントは充電器の電源プラグに合ったものを使用してください。また、電源プラグの改造をしないでください。アース（接地）付きプラグは確実にアース（接地）をしてください。
 - ・ 改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。
2. 金属製のパイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアース（接地）されているものに身体を接触させないようにしてください。
 - ・ 感電する恐れがあります。
3. 充電工具、バッテリーおよび充電器は、雨ざらしにしたり、湿った、または濡れた場所で使用したり、充電したりしないでください。
 - ・ 充電工具や充電器内部に水が入り、感電やバッテリーが短絡（ショート）する恐れがあります。
 - ・ バッテリー内部に水が入り短絡（ショート）すると、発熱、発火、破裂の恐れがあります。
4. 充電器の電源コードを乱暴に扱わないでください。
 - ・ 電源コードを持って充電器を運んだり、引っ張ったりしないでください。また、電源プラグを抜くために電源コードを利用しないでください。
 - ・ 電源コードを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、身体に絡まって感電する恐れがあります。
5. 使用環境に適した延長コードを使用してください。
6. USB 端子付きの充電工具や充電器は、USB 端子間を短絡（ショート）させないでください。
 - ・ 釘、針金が USB 端子内に入ると、短絡（ショート）して発煙、発火の恐れがあります。

⚠ 警告

作業者に関する安全事項

1. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
 - 充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
 - 疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる方や妊娠している方は、充電工具を使用しないでください。
 - 屋外での作業の場合は、夜間の使用や悪天候などで視界の悪いときは充電工具を使用しないでください。
 - 一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。
2. 安全保護具を使用してください。
 - 作業時は、常に保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用してください。必要に応じて、すべり防止安全靴・ヘルメット、耳栓、イヤマフなどを着用してください。
3. 不意な始動は避けてください。
 - バッテリーを本機に挿し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
 - スイッチに指をかけて運ばないでください。
4. 充電工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
 - 電源を入れたときに、取り付けたキーやレンチなどが回転して負傷する恐れがあります。
 - 本機に収納場所がある場合は、決められた位置にしっかり固定してください。
5. 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - 常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
6. きちんとした服装で作業してください。
 - だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
 - 髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。
 - 屋外での作業の場合には、ゴム手袋とすべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。
 - 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
7. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
 - 充電工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置を確実に接続することで粉じんの人体への影響を軽減できます。

充電工具の使用および手入れ

1. 充電工具は能力に合った作業に使用してください。
 - 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った負荷で作業してください。
2. スイッチに異常がないか点検してください。
 - スイッチで始動および停止操作のできない充電工具は危険です。使用せず修理をお申し付けください。

⚠ 警告

3. 充電工具の誤始動を防ぐために、次の作業前はスイッチを切り、バッテリーを本機から抜いてください。
 - 本機の調整
 - 刃物、砥石、ビットなどの付属品の交換
 - 保管、または修理
 - 電動工具から離れるとき
 - 本機の受け渡し
 - その他危険が予想される作業
4. 使用しない充電工具、充電器およびバッテリーは、子供の手の届かない乾燥した鍵のかかる場所に保管してください。
 - 充電工具や充電器からバッテリーを抜いて保管してください。
 - 充電器は電源コンセントから電源プラグを抜いて保管してください。
 - バッテリーはバッテリーカバーをつけて保管してください（バッテリーカバー付きの場合）。
5. 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認してください。
 - 保守点検が不十分であることが事故の原因になります。
 - 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。
 - 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - 充電器の電源コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
 - 充電器に使用する延長コードは、定期的に点検し、損傷している場合は交換してください。
 - 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
6. 先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。
 - 先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。
7. 取扱説明書で指定した先端工具、付属品、アタッチメントなどを使用してください。
 - 取扱説明書で指定のサイズ、形状、付属品などは、本機の性能や安全を引出すよう、最適に設計されています。
8. 充電工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条件や実施する作業に合わせてご使用ください。
 - 指定された用途以外に使用すると、事故の原因になります。
9. 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。

バッテリーに関する安全事項

1. バッテリーを挿し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
 - スwitchがオンの位置にあるときにバッテリーを挿し込むと事故につながります。

⚠ 警告

2. バッテリーは専用充電器以外では充電しないでください。
 - ・ほかのバッテリー用の充電器を流用すると、火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
3. マキタが指定した専用バッテリー以外使わないでください。また、改造したバッテリー（分解してセルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しないでください。
 - ・工具本体の性能や安全性なども損なう恐れがあり、火災やけが、故障、破裂などの原因になります。
4. バッテリーの端子部を金属などで接触させないでください。
 - ・バッテリーを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。短絡（ショート）して発熱、発火、破裂の恐れがあります。
 - ・本機または充電器からはずした後は、バッテリーにバッテリーカバーを必ず取り付けてください（バッテリーカバー付きの場合）。
5. 高温などの過酷な条件下ではバッテリーから液漏れすることがあります。漏れ出た液体に不用意に触れないでください。
 - ・万が一、バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。
 - ・バッテリーの液は炎症ややけどの原因になることがあります。
6. バッテリーはマキタ製品以外に取り付けて使用しないでください。
 - ・火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
7. バッテリーは、火への投入、加熱をしないでください。
 - ・発火、破裂の恐れがあります。
8. バッテリーに釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えないでください。
 - ・発熱、発火、破裂の恐れがあります。
9. 分解・改造をしないでください。
 - ・発熱、発火、破裂の恐れがあります。
10. バッテリーを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
 - ・バッテリーを周囲温度が 50℃以上になる可能性がある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。バッテリー劣化の原因になり、発熱、発火の恐れがあります。
11. バッテリーを水のような導電体に浸さないでください。またバッテリーの内部に水のような導電体を侵入させないでください。
 - ・バッテリー内部に水のような導電体が侵入すると短絡（ショート）し、発熱、発火、破裂の恐れがあります。
12. 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。
13. 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しないでください。
 - ・損傷、または使用できなくなったバッテリーは回収しております。お買い上げの販売店、または当社営業所へご持参ください。
14. 使用済みのバッテリーは一般家庭ゴミとして棄てないでください。
 - ・棄てられたバッテリーがゴミ収集車内などで破壊されて短絡（ショート）し、発火・発熱の原因になる恐れがあります。

⚠ 警告

15. バッテリーは、電力量が 100 Wh を超える場合、危険物に分類されます。

- 輸送の際は、輸送会社にお問い合わせの上、指示に従ってください。
- 電力量は、バッテリー裏側の注意ラベルに記載されています（右図の○部分）。



16. 使用中、使用後にバッテリーが熱くなることがあります。火傷、低温火傷の原因になるため注意してください。

- 使用直後は製品の端子部に触れないでください。熱くなっているため火傷の恐れがあります。

17. バッテリーに切りくず、ほこり、土などがたまらないようにしてください。

- 性能が低下したり、故障の原因になります。

整備

1. 充電工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。

- 本機、充電器、バッテリーを分解、修理、改造はしないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
- 本機が熱くなったり、異常に気づいたときは点検・修理に出してください。
- 本機は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。

⚠ 警告

その他の安全事項

1. 損傷した部品がないか点検してください。

- ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、使用する前に修理を行ってください。
- ・ 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- ・ 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。
<異常・故障例>
 - ・ 本機やバッテリーが異常に熱い。
 - ・ 本機やバッテリーに深いキズや変形がある。
 - ・ 焦げくさい臭いがする。
 - ・ ビリビリと電気を感じる。

- ・ スwitchを入れても動かないなど不具合を感じた場合は、すぐにバッテリーを抜いてお買い上げの販売店、または当社営業所に点検、修理をお申し付けください。

2. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- ・ この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のもを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

3. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。

- ・ 材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます（材料を動かして加工する製品を除く）。

4. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。

- ・ 爆発や火災の恐れがあります。

5. 火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。

- ・ ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しないでください。
- ・ 風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすいものを挿し込まないでください。
- ・ 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。

6. 充電器のバッテリー装着部には充電用端子があります。金属片・水などの異物を近づけないでください。

- ・ そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。

7. 充電器は充電以外の用途には使用しないでください。

8. 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。

⚠ 警告

9. 正しく充電してください。

- ・ 充電器は定格表示してある電源で使用してください。
- ・ 昇圧器などのトランス類や直流電源では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
- ・ ラベルに「発電機」の表示がある充電器はエンジン発電機（当社インバータ制御付エンジン発電機は除く）では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
- ・ 周囲温度が 10 °C 未満、または周囲温度が 40 °C 以上ではバッテリーを充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- ・ バッテリーは、換気のよい場所で充電してください。バッテリーや充電器を充電中、布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- ・ 充電器の電源コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように場所で充電してください。発煙、発火、感電の恐れがあります。
- ・ 充電器を使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

10. 充電器の電源プラグにぬれた手で触れないでください。

- ・ 感電の恐れがあります。

11. 充電工具を高圧電線の近くで使用しないでください（高圧電線対応製品は除く）。

- ・ 誤動作や故障する恐れがあります。

12. 充電器で使用する延長コードの太さ（導体公称断面積）と長さの目安

- ・ 充電器の使用時に延長コードが必要な場合、充電器を最高の能率で支障なくご使用していただくために十分な太さの延長コードをできるだけ短くお使いください。

太さ（導体公称断面積）	長さの目安
2.0 mm ²	30 m

この取扱説明書は、大切に保管してください。

- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- ・ ほかにの人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

●騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。

充電式インパクトドライバ安全上のご注意

先に充電工具として共通の注意事項を述べましたが、充電式インパクトドライバとして、さらに次の注意事項を守ってください。

JPB080-20

⚠ 警告

1. 耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音用保護具を着用してください。
 - ・ 騒音の大きい作業では、防音用保護具を着用してください。
 - ・ 騒音にさらされ難聴の原因になります。
2. 作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。
 - ・ 埋設物があると工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の原因になります。
3. 使用中は、振り回されないよう本機を確実に保持してください。
 - ・ 確実に保持していないと、けがの原因になります。
4. 使用中は、ビットなどの工具類や回転部、切りクズなどの排出物に手や顔などを近づけないでください。
 - ・ けがの原因になります。
5. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音が出たときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。
 - ・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
6. 誤って落としたり、ぶつけたときは、ビットなどの工具類や本機などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。


⚠ 注意

1. 工具類（ビットなど）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
 - ・ 確実にしないと、はずれたりし、けがの原因になります。
2. 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
 - ・ 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
3. 作業直後のビットなどの工具類やネジおよび切りクズは大変熱くなっていますので、触れないでください。
 - ・ やけどの原因になります。
4. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
 - ・ 材料や本機などを落としたときなど、事故の原因になります。
5. 細径ドリルは折れやすいので注意してください。
 - ・ 飛散して、けがの恐れがあります。

注

- ・ ネジに合った純正ビットをご使用ください。

各部の名称および標準付属品

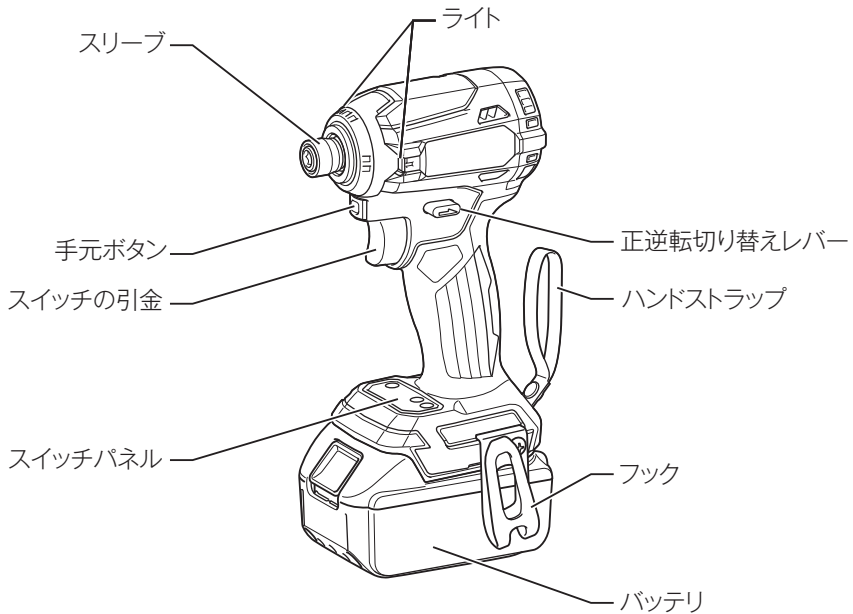

標準付属品

標準付属品	モデル	TD161DZ TD171DZ	TD161DGX TD161DRGX	TD171DGX TD171DRGX
バッテリー		×	BL1460B 2個	BL1860B 2個
充電器 (充電時間)		×	DC18RF (実用充電完了 ^{*1} : 約 27 分) (フル充電完了 ^{*2} : 約 40 分)	
⊕ビット 2-65		○		○
フック		○		○
ハンドストラップ		○		○
バッテリーカバー		×		2個
プラスチックケース		×		○

^{*1} 実用充電完了：フル充電完了の約 80%の充電が完了した状態。

^{*2} フル充電完了：電池の容量一杯まで充電された状態。


別販売品のご紹介

- 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げの販売店、または当社営業所へお問い合わせください。
- 用途に応じた先端工具など（別販売品）をご使用いただくことで、いろいろな作業にご利用できます。


ネジ締め



ツイスト・トーションビット、⊕スリムタフビット、
トーションタフビット、段付きタフビット



四角ビット



四角⊕両頭ビット



ヘキサゴンビット




⊕ビット



インパクトドライバ用ストッパ
※ネジの締め付け深さ調整用

ボルト締め



タフソケット
ビットDX



タフソケットビット



ソケットビット



タフセミロングソケット



ロング六角ソケット



ロング六角ソケット（刃付）
※プラスチックコン取りはずし用



六角ソケット



ソケットアダプタ
※差込角 12.7mm (1/2)



フォームタイ用ダエンソケット




ボルトレンチ3/8（軽天用）



別販売品のご紹介

穴あけに



磁器タイルドリル



木工キリ



ドリルチャック



スパイラルステップドリル



木下穴・鉄用六角軸ドリル



ショートビット (型枠用木工キリ)




3D木工ビット

大径の穴あけに



木工コアビット



インパクト用ホールソー

ビット挿入部が短い場合に



(市販品)



ビットピース

※マキタ純正ビットには必要ありません。



別販売品のご紹介

- ・ ソケットホルダセット品（タフソケットビット DX 用）
部品番号 A-54031
- ・ 工具キャッチャー EX
部品番号 A-58419

TD161D 用

- ・ バッテリー BL1415N（容量 1.5 Ah）
部品番号 A-58235
- ・ バッテリー BL1430B（容量 3.0 Ah）
部品番号 A-60698
- ・ バッテリー BL1450（容量 5.0 Ah）
部品番号 A-59259
- ・ バッテリー BL1460B（容量 6.0 Ah）
部品番号 A-60660

TD171D 用

- ・ バッテリー BL1815N（容量 1.5 Ah）
部品番号 A-60311
- ・ バッテリー BL1820B（容量 2.0 Ah）
部品番号 A-61715
- ・ バッテリー BL1830B（容量 3.0 Ah）
部品番号 A-60442
- ・ バッテリー BL1850B（容量 5.0 Ah）
部品番号 A-59900
- ・ バッテリー BL1860B（容量 6.0 Ah）
部品番号 A-60464

バッテリーについて

バッテリーについて

- ・ お買い上げ時は、バッテリーは十分に充電されていないため、バッテリー保護機能が働いている場合があります。（スイッチを操作すると本機は動く恐れがありますので注意してください。）ご使用前に急速充電器で正しく充電してからご使用ください。
- ・ 使用しないときはバッテリーカバーをかぶせてください。バッテリーを水やほこりから保護するのに役立ちます。
- ・ 使用しないときは、本機からバッテリーを抜いて保管してください。

バッテリーを長持ちさせるには

- ・ 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
- ・ 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- ・ 充電は周囲温度 10℃～40℃の範囲で行ってください。
- ・ 使用直後などの熱くなったバッテリーは、充電器に差し込んで冷却し充電することをおすすめします。
- ・ リチウムイオンバッテリーは、長期間（6ヵ月以上）ご使用にならない場合、充電して保管することをおすすめします。

バッテリーの回収について

- ・ 使用済みバッテリーはリサイクルのため回収しております。お買い上げの販売店、または当社営業所へご持参ください。



Li-ion

リチウムイオンバッテリーは
リサイクルへ

バッテリーについて


バッテリーの取り付け・取りはずし方

⚠ 警告

バッテリーは確実に本機に差し込んでください。ボタン上部の赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が完全に見えなくなるまでしっかり差し込んでください。

・ 差し込みが不十分の場合、はずれて事故の原因になります。

- ・ バッテリーを本機から取りはずすときは、
 1. バッテリー正面のボタンを下げながら
 2. スライドさせると取りはずせます。
- ・ 取り付けるときは逆の要領で、本機の溝に合わせ、奥まで挿入してください。この際、ボタン上部の赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまで、奥まで確実に挿入してください。

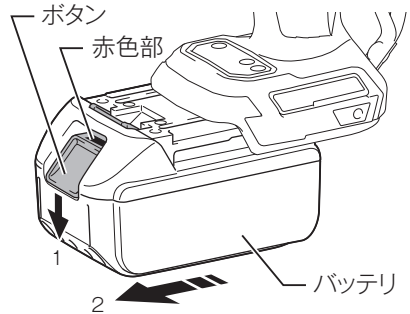


バッテリーについて

バッテリー残容量表示機能

モデル名の末尾に「B」の付くバッテリーは、残容量表示機能が付いています。

- ・ チェックボタンを押すとバッテリー表示ランプが残容量を数秒間表示します。

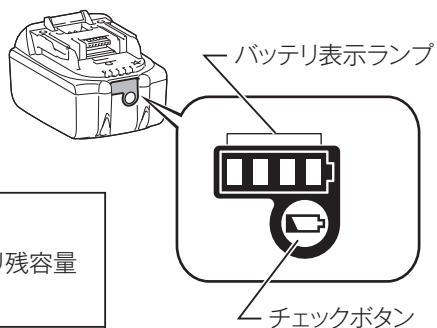


バッテリー表示ランプ	バッテリー残容量
	75% - 100%
	50% - 75%
	25% - 50%
	0% - 25%
	充電してください。
	バッテリーの異常です。

注

- ・ 表示される残容量は、ご利用状況や気温などによって実際の残容量と異なる場合があります。

充電器について

バッテリーの充電方法

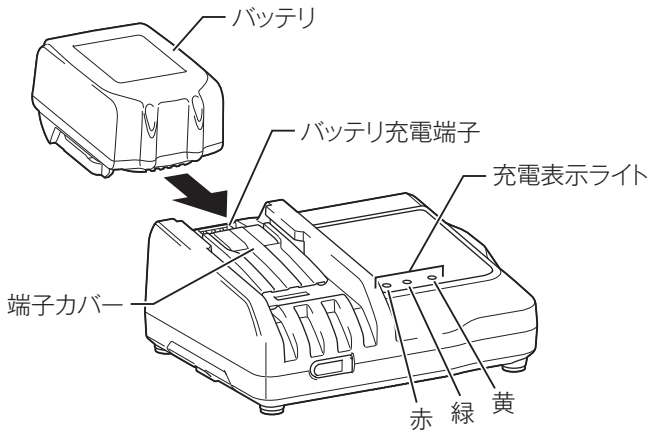


1. 充電器の電源プラグを 100 V の電源コンセントに差し込みます。
 - ・ 充電表示ライトは「緑」の点滅を繰り返します。
2. バッテリーを充電器の挿入ガイドにそって、一番奥まで入れます。
 - ・ 充電器の端子カバーはバッテリー挿入に伴い開閉します。
3. バッテリーを挿入しますと充電表示ライトが「赤」に点灯し、現在設定されている充電完了メロディーの確認音が短時間鳴り、充電を開始します。
4. 充電が完了すると「緑」の点灯に変わり、充電完了メロディーや電子ブザー音が鳴ります。
 - ・ 充電時間は周囲温度（10℃～40℃）やバッテリーの状態（新品・長期保存バッテリーや寿命に近いバッテリーなど）により変動します。
 - ・ 充電完了後すぐに使用しない場合は、バッテリーの冷却を行いますので、そのまま差し込んでおくことをおすすめします。冷却時間は約30分です。
5. バッテリーを抜き取り、電源コンセントから充電器の電源プラグを抜きます。

充電器について

充電完了メロディーの切り替え方法

1. バッテリーを充電器に差し込むと、現在設定されている充電完了メロディーの確認音が短時間鳴ります。
2. このとき、素早くバッテリーを差し直すと充電完了メロディーの確認音が変わります。
3. 続けて素早くバッテリーを差し直すたびに充電完了メロディーの確認音が順に変わります。
4. 設定したい充電完了メロディーの確認音が鳴りましたら、バッテリーを挿入したままにすることで充電を開始します。
「ピピッ!」と鳴るモードを選んだときは充電完了時に音が鳴りません（無音モード）。
5. 充電が完了すると充電表示ライトが「緑」の点灯に変わり、バッテリー挿入時に設定した充電完了メロディーや電子ブザー音が鳴ります。無音モードを選択した場合には完了時に音はしません。
6. 設定した充電完了メロディーは充電器の電源プラグを抜いても記憶されています。

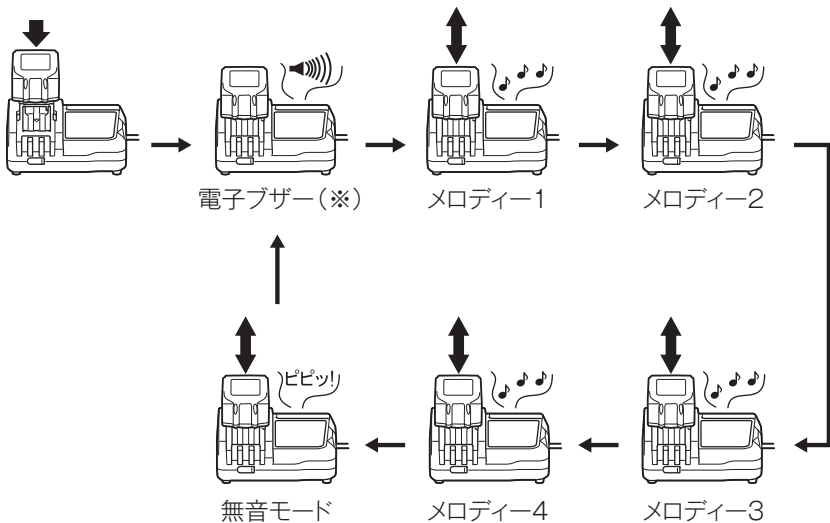

(※) 出荷時は電子ブザーに設定されています。

充電器について





充電表示ライトについて

充電表示ライトの内容は以下のようにになっています。










(通常充電のライト表示および表示内容)

ライト表示	点滅 点灯	表示内容
  		充電前 「緑 1 個」点滅 電源に差し込んだ状態です。
  		冷却中 「赤 1 個」点滅 バッテリーが高温です。冷却後、自動的に充電開始します。
  		充電中 「赤 1 個」点灯 バッテリー容量約0~80 %を示します。
  	 	実用充電完了 「赤 1 個・緑 1 個」点灯 バッテリー容量約80~100 %を示します。
  		フル充電完了 「緑 1 個」点灯 電子ブザーまたはメロディー

(オートメンテナンス時のライト表示および表示内容)

  		オートメンテナンス 「黄」点灯 バッテリー寿命低下防止のため充電時間が長くなります。
---	---	---

(異常時のライト表示および表示内容)

  	 	充電不可 「赤・緑 1 個」交互点滅 電子ブザー バッテリー寿命またはゴミつまりで充電できません。
  		冷却システム異常 「黄」点滅 冷却ファン故障または冷却不足です。

充電器について


注

- DC18RF はマキタバッテリー専用の急速充電器です。他の目的に使用しないでください。
- 使用直後のバッテリーや直射日光の当たる所に長時間放置したバッテリーを充電されますと充電表示ライトが「赤」の点滅を繰り返す場合があります。このようなときは、充電器内蔵の冷却ファンによりバッテリーを冷却してから充電を開始します。
- 充電開始後、充電表示ライトが「赤・緑」の交互点滅を繰り返し、電子ブザーが「ピッピッピッ」と約 20 秒間鳴った場合は、バッテリーの寿命またはゴミづまりで充電できません。
- 次のような状態のときは、充電器またはバッテリーに故障があると考えられますので、充電器とバッテリーの両方を、お買い上げの販売店、または当社営業所へお持ちください。
 - × 充電器のプラグを 100 V の電源に差し込んでも、表示ライトが「緑」に点滅しない。
 - × バッテリーを挿入しても、表示ライトが「赤」に点灯または点滅しない。
- バッテリーを使用しないときは、バッテリーカバーをかぶせてください。バッテリーを水やほこりから保護するのに役立ちます。

充電器について

冷却システムについて

- ・ バッテリーの性能を十分に発揮させるため、充電器内蔵の冷却ファンによりバッテリーを効率良く冷却するシステムです。送風の音がしますが故障ではありません。
- ・ 冷却ファンが故障したり、充電器やバッテリーのゴミづまりによって冷却不足となった場合、「黄」のライトが点滅し冷却システム異常をお知らせします。冷却システム異常の場合も充電を行います。充電時間が長くなる場合があります。このようなときは、充電器、バッテリーの風穴がふさがれていないか、または送風の音がしないか、ご確認ください。
- ・ 充電器の前面下部にある「冷却ファンの風穴」がゴミでふさがれていないか定期的に確認、清掃をしてください。

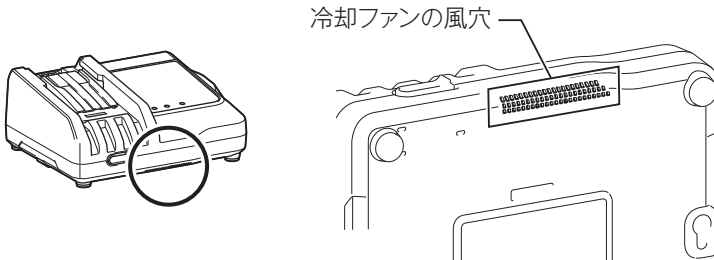

- ・ 充電中、送風の音がしない場合がありますが、「黄」のライトが点滅していなければ故障ではありません。冷却ファンを停止して充電することがあります。
- ・ 充電器、バッテリーの風穴をふさがないでください。
- ・ 頻繁に「黄」のライトが点滅するようなときは、点検・修理をお申し付けください。

オートメンテナンス機能について

- ・ オートメンテナンス機能は、バッテリーの使用状態に応じて自動的にバッテリーを長持ちさせるように最適な充電を行うことを特徴としています。
- ・ 下記 1 ~ 4 の状態となった場合、特にバッテリー寿命が低下しやすい状況にあるため、充電中に「黄」のライトが点灯して充電時間が長くなる場合があります。
 - 1 高温充電の繰り返し
 - 2 低温充電の繰り返し
 - 3 満充電バッテリーの再充電の繰り返し
 - 4 過放電の繰り返し
(過放電とは工具の力が弱くなってもさらに使用する状態です。)

充電器について

USB 電源端子への接続

⚠ 警告


USB 電源部の端子間を短絡（ショート）させないでください。

- ・ 釘、針金が USB 電源端子部に入ると、短絡（ショート）して発煙、発火の恐れがあります。

DC18RF は、様々な USB 機器の外部電源としても使用することができます。次の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

注

- ・ 万一の場合に備えて、ご使用になる USB 機器の内部データを必ず事前にバックアップしてください。接続した USB 機器の内部データが（予測できない問題により）破損・消失する可能性があります。
 - ・ USB 機器の種類によっては、動作しない、または充電できない機種があります。
 - ・ 2.1 A を超える出力電流を必要とする USB 機器は、充電器に接続しないでください。USB 電源端子の最大出力電流は、2.1 A です。
 - ・ 充電器との接続には、USB 機器付属の USB ケーブルをご使用ください。
 - ・ 使用後は充電器正面のカバーを戻してください。カバーが開いていると充電器内部に水滴やほこりが侵入し充電器の故障につながります。
1. 本体正面のカバーをはずして、USB ケーブルで USB 機器と充電器を接続してください。
 2. 充電器の電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。
 3. 使用後は、USB 機器、USB ケーブルを取りはずし、カバーを戻してください。
 4. 電源コンセントから充電器の電源プラグを抜いてください。

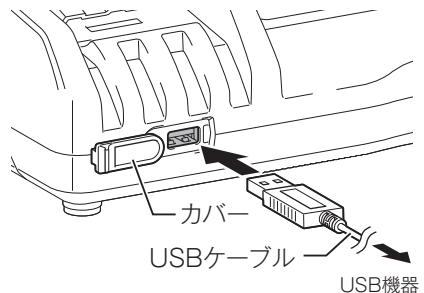

充電器について

壁に取り付けて使用する場合

⚠ 注意


- ・ 壁に取り付けて使用する場合は、必ず吊下げ用ネジ 2 本で確実に吊下げてください。
- ・ 充電器を吊下げた後は、固定用ネジなどにより充電器を固定してください。固定が不十分な場合、充電器からバッテリーを抜き取る際に充電器が落下する恐れがあります。
- ・ 取り付け作業を行うときは、バッテリーを抜き取り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- ・ 取り付け作業を途中で中断すると落下などの恐れがあります。取り付け手順を守り、最後まで確実に取り付け作業を行ってください。
- ・ 定期的にネジのゆるみがないか確認してください。
- ・ ネジのゆるみがあると充電器が落下する恐れがあります。
- ・ 定期的に充電器の端子部を掃除してください。
- ・ 端子部の掃除を行うときは、エアダスターなどでていねいに行ってください。
- ・ 充電器本体、バッテリーの総重量は、約 1.6 kg になります。取り付け場所の耐荷重が不足する場合は、十分な補強を行ってください。

壁面への充電器の取り付けは、次の手順で行ってください。

1. 事前準備

用意するもの（別途準備してください）

- ・ 木ネジ（吊下げ用）4 mm × 20 mm 以上：2 本
※ネジ頭は下図の寸法としてください。

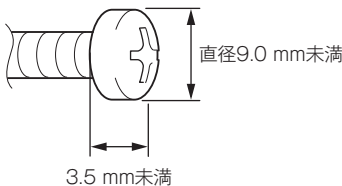


- ・ 木ネジ（固定用ネジ 1）4 mm × 25 mm 以上：1 本
- ・ 工具（ネジ締め用）

充電器について


2. 吊下げ用ネジの取り付け

周りに充電器の取り付け作業や、バッテリーの充電作業の障害になる出っ張りなどが無い、強度のある壁面に取り付けてください。

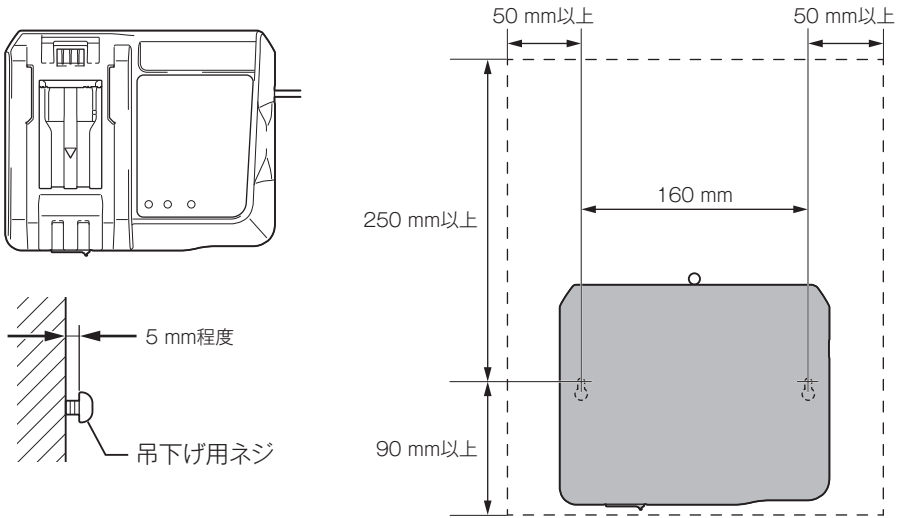


3. 充電器の取り付け

手順 2 で取り付けした吊下げ用ネジに充電器を引っかけてください。

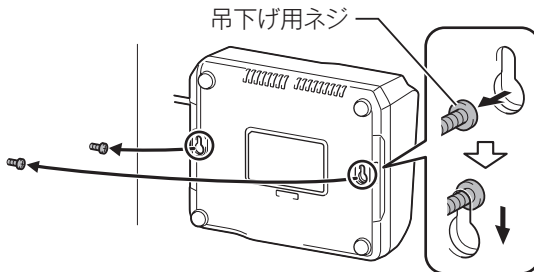

充電器について

4. 充電器の固定
固定用ネジを図のように締め込んでください。

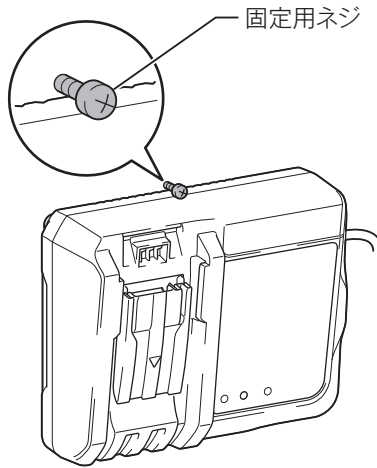

充電器の点検・修理・保管について

- ・ いつも安全に能率よくお使いいただくために定期点検をおすすめします。
修理・点検はお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- ・ 充電器の保管場所として次のような場所は避けてください。
 - × お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる所
 - × 温度や湿度の急変する所
 - × 湿気の多い所
 - × 直射日光の当たる所
 - × 揮発性物質の置いてある所

使い方



ビットの取り付け・取りはずし方

⚠ 警告


ビットや付属品などの取り付け・取りはずしの際は必ずバッテリーを抜いてください。

・ 本機が作動して、けがの恐れがあります。

・ ビット・ソケットは下記のものをご使用ください。それ以外は、使用しないでください。


	A = 17 mm B = 14 mm	ビットピース（別販売）は不要です。 （※純正品は、すべてこのサイズです。）
	A = 12 mm B = 9 mm	ビットピース（別販売）が必要です。 （市販品）

- ・ ビットの取り付けは、ビットをしっかりと奥まで差し込んでください。
- ・ ビットを軽く引っ張っても抜けないことを確認してください。

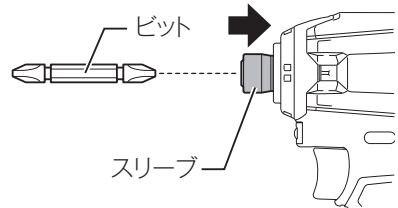

注


- ・ ビットが挿入しづらい場合はスリーブを引いてビットを奥まで差し込んでください。
- ・ 市販品（A：12 mm、B：9 mm）の場合は、ビットピース・ビットの順に奥まで差し込んでください。
- ・ ビットは奥までしっかり差し込んでください。不十分ですとスリーブが元の位置に戻らず、ビットの固定ができません。
- ・ 取りはずす場合は、スリーブを引いて、ビットを抜いてください。

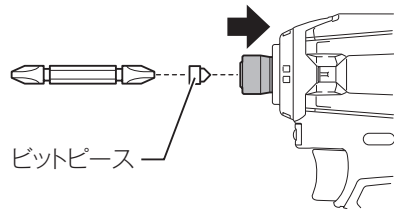

使い方

フックの取り付け・取りはずし方

- ・ 取り付けるときは、本機の溝にフックを差し込んだ後、ネジで固定します。左右どちら側にも取り付け可能です。
- ・ 取りはずすときは、ネジをゆるめてからフックをはずします。

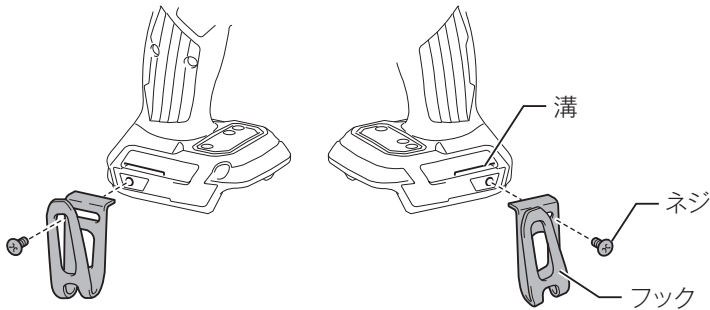

注


- ・ フックを取り付ける際は、ネジを十分に締め付けてください。ネジの締め付けが不十分ですと、フックがはずれ、事故の原因になります。

スイッチの操作

⚠ 警告

本機にバッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

- ・ スイッチを入れたままバッテリーを差し込むと急に動きだし、事故の原因になります。
- ・ スイッチは引金を引くと入り、放すと切れます。
- ・ スイッチの引金の引き加減により、お望みの回転数および打撃数が得られます。

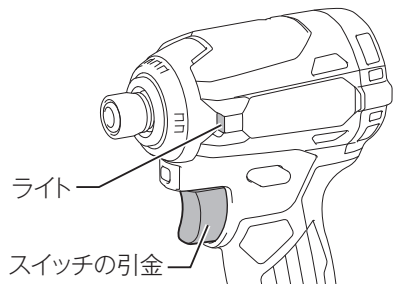

注

- ・ スイッチの引金を6分以上引き続けると、本機は停止します。

使い方


ライトの点灯

⚠ 注意

ライトの光を直接のぞき込んだり、目に当てないでください。

- ・ ライトの光が連続して目に当たると目をいためる原因になります。

- ・ スイッチパネルのライトボタンを押すとライトの ON 状態と OFF 状態が切り替わります。
- ・ ON 状態のときはスイッチの引金を引くと点灯し、放すと約 10 秒で消灯します。
- ・ OFF 状態のときはスイッチの引金を引いても点灯しません。

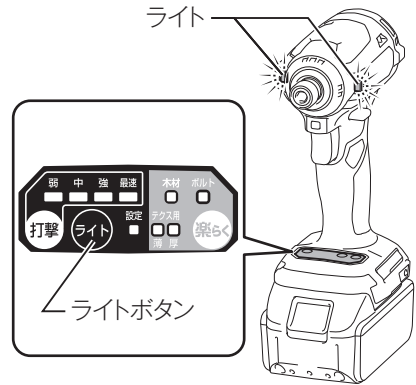


注

- ・ スイッチの引金を引き、ライトが点灯すれば ON 状態、点灯しなければ OFF 状態であることを確認できます。
- ・ スイッチの引金を引いている間は切り替えできません。
- ・ スイッチの引金を放してから 10 秒間切り替え可能です。
- ・ 本機が高温になった場合にライトが点滅します。本機を冷ましてください。

使い方

正逆転切り替えレバーの操作

- ・ 正逆転切り替えレバーの A 側を押すと右回転（正転）し、B 側を押すと左回転（逆転）します。
- ・ 正逆転切り替えレバーを中間の位置にすると、スイッチの引金が引けなくなります。

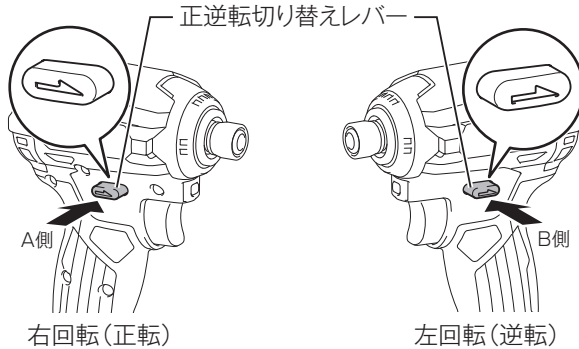

注


- ・ ご使用前には必ず回転方向を確認してください。
- ・ 正転・逆転の切り替えは、モータの回転が停止した状態で行ってください。回転中に切り替えますと故障の原因になります。
- ・ 本機を使用しないときは、正逆転切り替えレバーを中間の位置にしておいてください。

使い方

手元ボタンの操作

- ・ 手元ボタンはメモリー機能の状態により、押したときの動作が異なります。

メモリー機能	動作
未使用	打撃モードの強さ切り替え
使用中	登録済みのモードへの切り替え

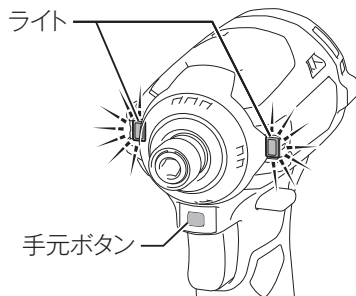


- ・ 詳細はボタンの組み合わせで使用できる機能（35 ページ）を参照
- ・ メモリー機能の詳細は 41 ページ参照
- ・ 手元ボタンを押すと、ライトが 1 回点滅します。

手元ボタンの無効化


手元ボタンによる操作を受け付けない状態にします。手元ボタンに触れ、意図せずモードを切り替えてしまうことを防止できます。

操作方法

1. 楽らくボタンと手元ボタンを同時に長押しします。

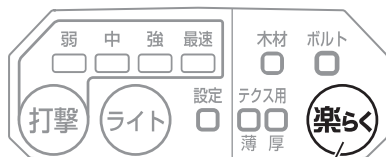


楽らくボタン

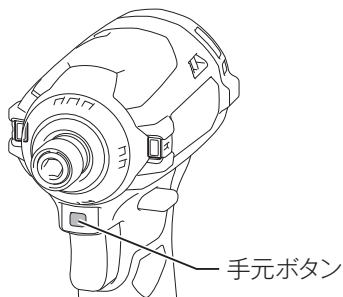

手元ボタン

2. すべてのランプが点滅したら指を放します。（無効化完了）

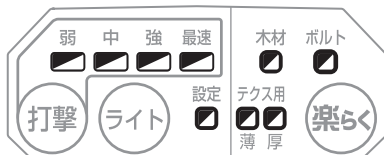


■ = 点滅

- ・ 手元ボタンを再び有効にしたいときは、上記操作をもう一度行ってください。

使い方

ボタンの組み合わせで使用できる機能

2つのボタンを同時に押すことで、メモリー機能で使用するモードの登録や解除、手元ボタンの無効化などが可能になります。

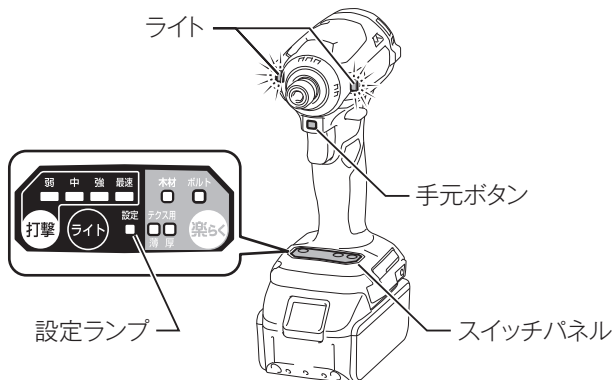

■ は手元ボタンを表します。

使用ボタン	はたらき	確認方法	参照ページ
■ + 打撃	選択中のモードの登録 * (メモリー機能)	登録完了後、設定ランプと登録したモードのランプが点滅	42
■ + ライト	登録したモードの解除 *	解除完了後、設定ランプと打撃力のランプすべてが点滅	43
■ + 楽らく	手元ボタンの無効化 (もう一度同じ操作を行うと有効になります)	スイッチパネルのすべてのランプが点滅	34
■ (メモリー機能未使用時)	打撃モードの強さ切替	切替時にランプが一回点滅	36
■ (メモリー機能使用時)	登録したモードへの切替 (もう一度押すと、直前に使用していたモードに戻ります)	切替時にランプが一回点滅	41

* 手元ボタンが無効化していてもモードの登録と解除は可能です。その際、手元ボタンは有効化されます。

使い方

モードの切り替え


本機は、打撃力を4段階に切り替えることができ、さらに、作業内容に合わせてあらかじめ設定された4つの楽らくモードを備えています。

合計8つのモードから、作業シーンに最適なモードを選んでください。

打撃モード⇒最速、強、中、弱

楽らくモード⇒木材、ボルト、テクス用(薄板)、テクス用(厚板)

- ・モードの切り替えには、スイッチパネルの、**打撃**ボタン、**楽らく**ボタン、または手元ボタンを押して行います。

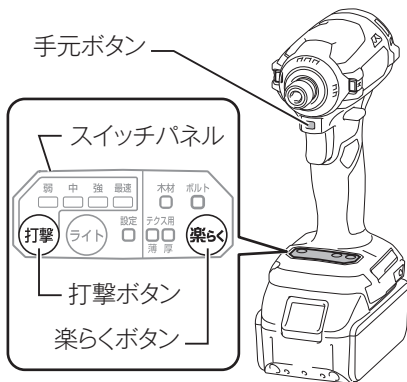


注

- ・スイッチの引金を引き、スイッチパネル上のいずれかのランプが点灯している状態にします。
- ・モード切り替えの操作は、スイッチの引金を放してから約1分間可能です。
- ・ただし、**打撃**ボタン、**楽らく**ボタン、手元ボタンのいずれかを押すと、切り替え可能時間が約1分延長されます。

打撃モードの切り替え





打撃力を最速、強、中、弱の4段階に切り替えることができます。

- ・**打撃**ボタン、または手元ボタン*を押すごとに打撃力が順番に切り替わります。
- *メモリー機能未使用時

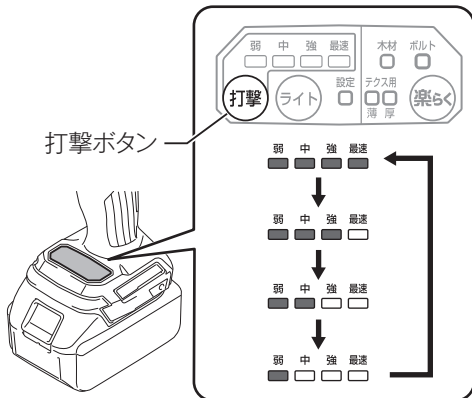

使い方

- 各モードの詳細は、以下の表をご覧ください。


打撃モード (●=点灯)	最大打撃数		詳細
	TD161D	TD171D	
 <p style="text-align: center;">最速</p>	3,600 min ⁻¹ (回 / 分)	3,800 min ⁻¹ (回 / 分)	パワーやスピードを優先したい作業。 例：下地材、長ネジ、ボルトの締め付け。
 <p style="text-align: center;">強</p>	3,400 min ⁻¹ (回 / 分)	3,600 min ⁻¹ (回 / 分)	最速モードほどの打撃力を必要としない一般作業。 例：造作作業時のネジ締め、ボルトの締め付け。
 <p style="text-align: center;">中</p>	2,600 min ⁻¹ (回 / 分)	2,600 min ⁻¹ (回 / 分)	仕上がりを重視する必要がある作業。 例：仕上げ材、石工ボードなどのネジ締め。
 <p style="text-align: center;">弱</p>	1,100 min ⁻¹ (回 / 分)	1,100 min ⁻¹ (回 / 分)	締め過ぎるとネジが破損してしまうため、力を抑える必要がある作業。 例：サッシネジ、M6 程度の小ネジなどの締め付け。


使い方

楽らくモードの切り替え


モードを木材、ボルト、テクス用（薄板）、テクス用（厚板）の4種類に切り替えることができます。

用途に合わせて、あらかじめ設定された回転速度に自動で変速され、作業を行いやすくします。

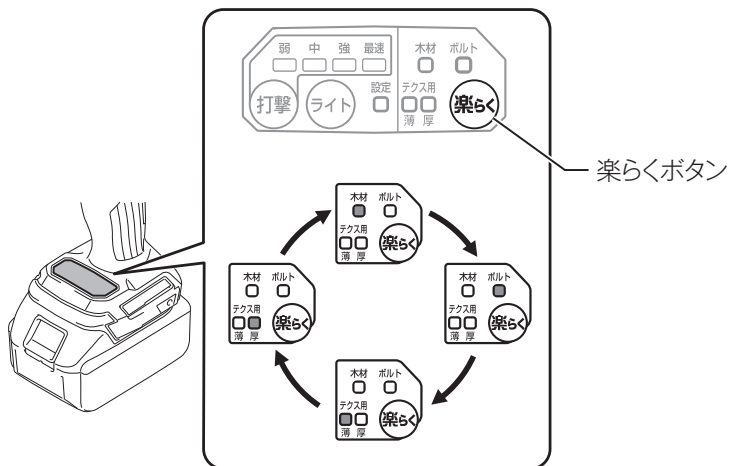

- ・  ボタンを押すごとにモードが順番に切り替わります。



- ・ 各モードの詳細は、以下の表をご覧ください。

楽らくモード ( =点灯)	最大打撃数		詳細	
	TD161D	TD171D		
 木材 *1	3,600 min ⁻¹ (回/分)	3,800 min ⁻¹ (回/分)	用途	長いネジを締め付ける場合など。
			特長	締め始めのネジ倒れを起こしにくくします。 打撃開始前は低速で回転し、打撃開始後は自動で最速になります*2。

使い方

楽らくモード (<input checked="" type="checkbox"/> =点灯)	最大打撃数		詳細	
	TD161D	TD171D		
 <p>ボルト</p>	3,600 min ⁻¹ (回/分)	3,800 min ⁻¹ (回/分)	用途	ボルトネジをゆるめる場合など。
			特長	ボルトの脱落を防ぎやすくします。 逆転でボルトをゆるめる際、ボルトのゆるみを検知すると自動で回転を停止します(逆転オートストップ) ^{*2 *3} 。 また、最高回転数になるまでのトリガの引き代が短くなります。
 <p>テクス用(薄板)^{*1}</p>	打撃開始直後に 回転停止		用途	比較的薄い鋼板に対し、テクス用のネジを締め付ける場合など。
			特長	<p>作業性を維持しながら、仕上がりを重視したい作業向きです。特に、ネジの締め過ぎを軽減します。打撃開始までは高速で回転し、打撃が始まると自動で回転を停止します^{*2}。</p> <p>目安となる作業条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・テクス用ネジ径：3.5～4 mm ・鋼板厚(合計板厚)：1.6～2.0 mm <p>注</p> <p>鋼板どうしの締め付けを想定しています。ネジや被締め材の種類によっては、締めりきる前に自動停止したり、締め過ぎとなる場合があります。試し締めを行い、適切な締め付け状態となるか確認の上、ご使用ください。</p> <p>鋼製下地+石こうボードなどの軟らかい材質への締め付けや、皿頭、ラッパ頭形状のネジでは正常に停止しないことがあります。</p>

使い方

楽らくモード (●=点灯)	最大打撃数		詳細
	TD161D	TD171D	
 <p>テクス用（厚板）^{*1}</p>	2,600 min ⁻¹ (回/分)	2,600 min ⁻¹ (回/分)	用途 比較的厚い鋼板に対し、テクス用のネジなどを締め付ける場合など。
			特長 作業性を維持しながら、仕上がりを重視したい作業向きです。特に、ネジ折れやネジの頭飛びを起こしにくくします。 打撃開始までは高速で回転し、打撃が始まると自動で回転を遅くします ^{*2} 。 注 締め付けが完了したら、すぐにスイッチの引金を放し、本機を停止させてください。

^{*1} 木材モード、テクス用（薄板）モード、テクス用（厚板）モードは逆転時は機能しません。


^{*2} 楽らくモードの自動制御機能は、スイッチの引金をいっぱいまで引いたときにのみ機能します。

^{*3} 逆転オートストップは、正逆転切り替えレバーが逆転時にのみ機能します。

使い方

メモリー機能

- 8つのモードのうち、1つを登録しておくと、そのモードを手元ボタンで切り替えられます。
(各モードの詳細は36ページ参照)

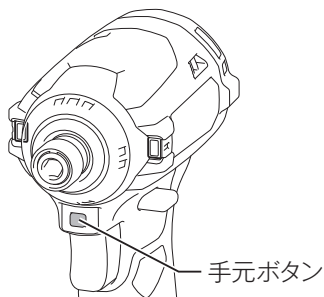


メモリー機能の使い方

- よく使うモードを登録して使う
どのモードからでも、手元ボタンですぐに登録したモードに切り替えられます。
- 2つのモードを交互に切り替えて使う
2つのモードを利用する作業を反復する場合に1つのモードを登録しておいて交互に切り替えます。

例) 打撃モード(最速)とテクス用(薄)モードを反復利用する作業の場合



- 打撃モード(最速)をメモリー機能で登録しておきます。
- テクス用(薄)モードから手元ボタンを操作するごとに、打撃モード(最速)⇒テクス用(薄)モード⇒打撃モード(最速)…と交互に切り替えて使用できます。

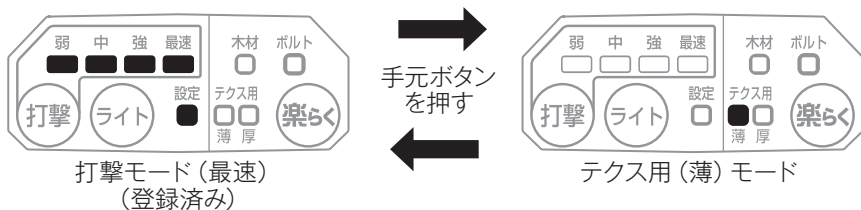


使い方

モードの登録

1. 登録しておきたいモードに切り替えます。
2. (打撃)ボタンと手元ボタンを同時に長押しします。

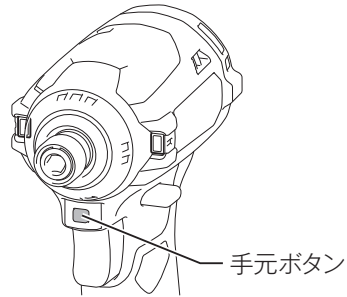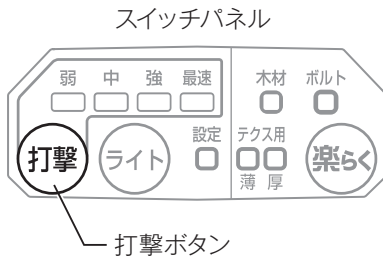



3. 選択しているモードのランプと、設定ランプが点滅したら指を放します。(登録完了)

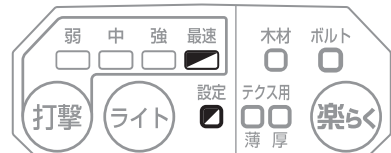

例) 最速を選択している場合

■ = 点滅

4. 登録完了後は、手元ボタンを1回押すと、登録したモードに切り替わります。このとき、ライトが1回点滅し、設定ランプ(緑色)が点灯します。

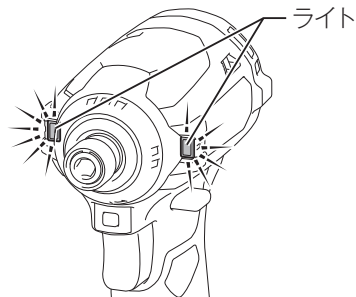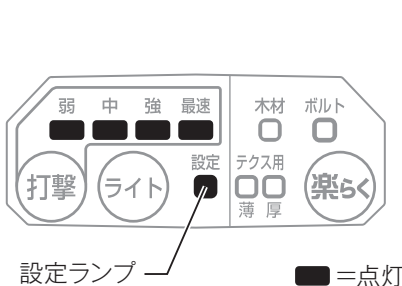

- ・ 手元ボタンをもう一度押すと、切り替える前のモードに戻ります。
- ・ 登録したモードは、本機のバッテリーを取りはずしても保持されます。
- ・ 新たにモードを登録し直すときは、上書きが可能です。(手順は同じ)



使い方

モードの登録解除

手元ボタンに登録したモードを解除します。解除後、手元ボタンを操作すると打撃力が切り替わります。

操作方法

1. **ライト** ボタンと手元ボタンを同時に長押しします。

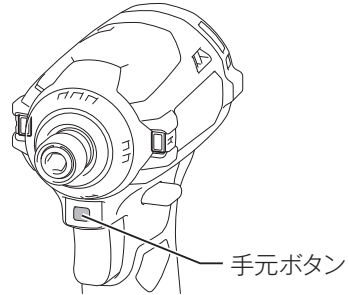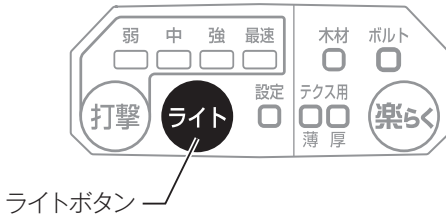

2. 設定ランプと、弱・中・強・最速ランプが点滅したら指を放します。(解除完了)




■ = 点滅

保護機能


本機およびバッテリーの保護機能

本機を使用中、下記状態になりますとモータが自動停止しますが、これは保護機能によるものであり故障ではありません。

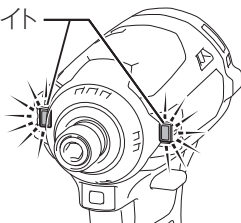保護機能	表示
<ul style="list-style-type: none">本機およびバッテリーの温度が高温になるとモータが自動停止します。<ul style="list-style-type: none">使用を中断して本機よりバッテリーを取りはずし、冷却ファン付きの充電器で充電および冷却をしてください。バッテリーを冷ましても本機が動作しない場合は、本機を冷ましてください。	<p>ライト</p>  <p>ライト点滅 (約1分後消灯)</p>
<ul style="list-style-type: none">バッテリーの容量が少なくなるとモータが自動停止します。<ul style="list-style-type: none">本機よりバッテリーを取りはずし、バッテリーを充電してください。	
<ul style="list-style-type: none">本機が過負荷状態になるとモータが自動停止します。<ul style="list-style-type: none">いったんスイッチを放し、本機よりバッテリーを取りはずした後、過負荷の原因を取り除いてください。原因を取り除けば再びご使用になれます。	

★マークについて


図のようにバッテリーに★マークがあるバッテリーは保護機能を搭載しています。

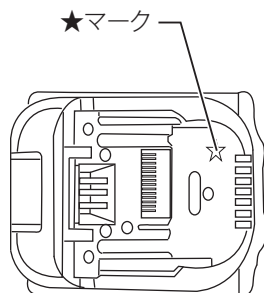

作業方法


ボルトの締め付け

- ・ ボルトの適正締め付けトルクは、ボルトの材質・サイズ・締め付ける場所の材質などによって異なります。
- ・ ネジの締め付けトルクと締め付け時間の関係は下図のようになっています。これらを参考にして適切な締め付け時間を選んでください。

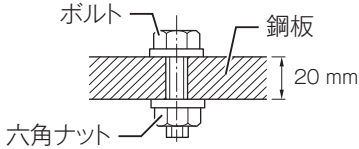


【TD161D】

普通ボルト

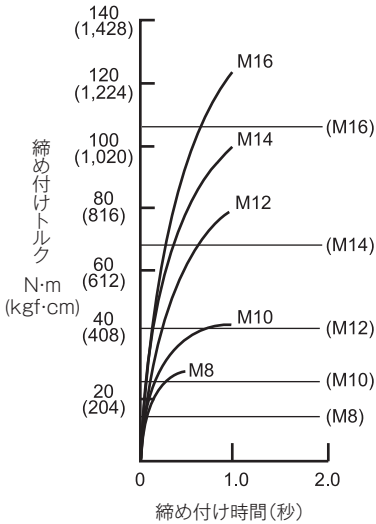


高力ボルト

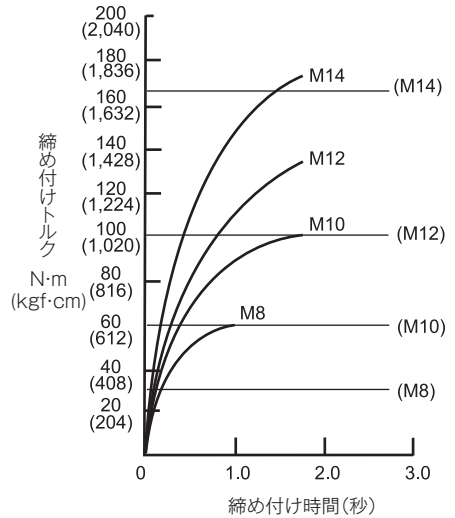

作業方法

【TD171D】

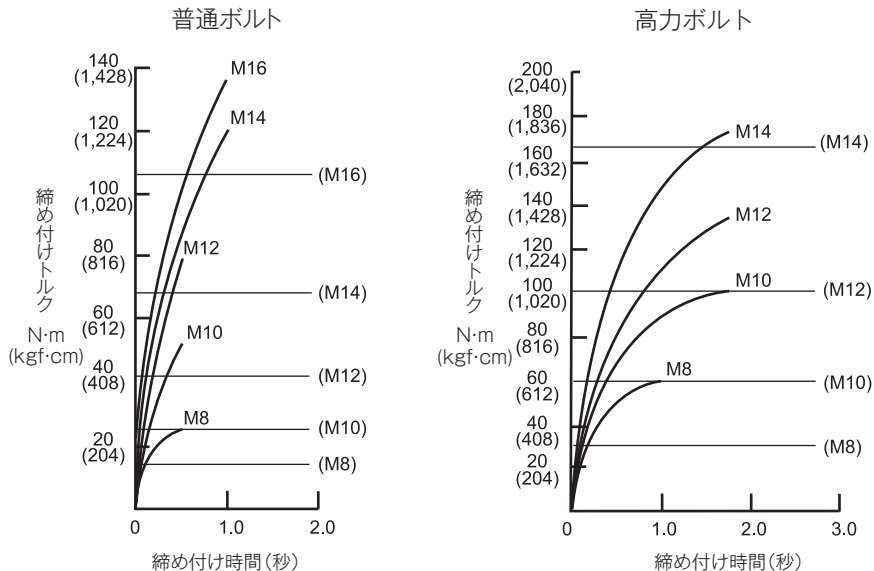

※スイッチの引金を最大に引き込むまでの時間を含んだ値です。

ボルトは下記を使用しています。

普通ボルト：強度区分 4.8 高力ボルト：強度区分 10.9

強度区分の説明

4.8

↓ ↘ ボルトの降伏点 (引張強さの 80 %) 314 N/mm^2 (32 kgf/mm^2)
ボルトの引張強さ 392 N/mm^2 (40 kgf/mm^2)

注

- M8 以下のネジの場合、打撃力の切り替えまたはスイッチの引金の引き加減を調整して締め付けてください。事前に締め付け時間と締め付け力を確認してください。
- 本機を押さえつけたり無理な力をかけたりせず、ネジに対して本機をまっすぐ持ってください。
- 締め付け時間が長過ぎますと、ネジが伸びたり、折損したりすることがあります。また、ビットなど工具類の寿命も短くなります。必ず実作業の前に試しに何本か締め付けて適切な締め付け時間を把握してください。

作業方法

- ・ ネジは下記の要因により締め付けトルクが変わってきますので、締め付けネジが適正締め付けトルクになっているか、トルクレンチなどで必ず確認してください。
1. 電圧
 - ・ バッテリーが完全放電状態に近くなると電圧が低下し、締め付けトルクは低下します。
 2. ビット・ソケットビット
 - ・ サイズに合ったビット（ソケットビット）を使用しないと、締め付けトルクは低下します。
 3. ボルト
 - ・ 径の異なるボルトでは、トルク係数（ボルトの仕上がり状態により決まる係数、ボルトメーカーで表示）、等級が同じでも締め付けトルクは異なります。
 - ・ 同じ径のボルトでもトルク係数、等級、長さによって締め付けトルクは変化します。
 4. その他
 - ・ 締め付け場所により締め付けトルクは変動します。
 - ・ 本機の持ち方により締め付けトルクは変動します。
 - ・ スイッチの引金を引き込みきらない状態で使用しますと、締め付けトルクは低下します。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目を点検してください。

症状

- 本機が停止する
- 始動しない

原因

保護機能※が働き、本機またはバッテリーが機能停止している可能性があります。

解消方法

スイッチを切って、再度入れてください。

↓ 解消しない

バッテリーを充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。

↓ 解消しない

本機を十分に冷ましてください。

↓ 解消しない

お買い上げの販売店、または当社営業所まで修理をお申し付けください。

※保護機能については 44 ページ参照。

- ・修理をお申し付けの際は、製品、バッテリー、充電器を一緒にお持ちください。

保守・点検について

⚠ 警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、本機よりバッテリーを抜いてください。

- ・バッテリーを本機に差し込んだまま行くと、事故の原因になります。

本機のお手入れ

- ・乾いた布か薄めた中性洗剤を付けた布できれいに拭いてください。

注

- ・水洗いは絶対にしないでください。
 - ・本機内部に水が入り、故障の原因になります。
- ・ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

ご修理の際は

- ・修理はご自分でなさないで、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。

881C19C4
IWT

株式会社マキタ
愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502
TEL.0566-98-1711 (代表)