


Makita

取扱説明書

充電式クリーナ

モデル CL287FD

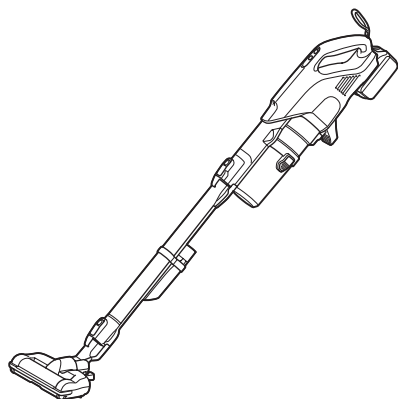

このたびは充電式クリーナをお買い上げ
賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよく
お読みいただき本製品の性能を十分ご理
解の上で、適切な取り扱いと保守をして
いただき、いつまでも安全に能率よく
お使いくださるようお願い
いたします。

なお、この取扱説明書は
お手元に大切に保管して
ください。



もくじ

はじめに

主要機能	2
安全上のご注意	4
各部名称	14
標準付属品の確認	15
別販売品のご紹介	16

ご使用前の準備

組み立て	18
バッテリーの充電	24
バッテリー/充電器の取り扱い	28
使用前に知っておいていただきたいこと	35

使い方

バッテリーの取り付け/取りはずし方法	36
本製品の操作	37
・ スイッチの操作	37
・ LED ライトについて	38
・ 回転ブラシお知らせ機能	39
・ 本製品と付属品の使い方	40
使用後の取り扱い	43
・ ゴミの捨て方	43
・ 保管方法	45

保守/点検

お手入れ	46
消耗品の交換/補充	64
故障かな?と思ったら	65

はじめに

主要機能

主要機能 \ モデル	CL287FD
電動機	DC ブラシレスモータ
使用可能バッテリー	リチウムイオンバッテリー 「別販売品のご紹介」を参照ください。
電圧	直流 18 V
集じん容量	250 mL
本製品寸法 (長さ×幅×高さ)	463 mm × 101 mm × 186 mm ※ (ストレートパイプおよびノズル 取り付け時の長さ 1,092 mm)
質量※	1.5 kg

充電器		DC18RF
入力電圧		単相交流 100 V
入力周波数		50/60 Hz
入力容量		330 W
バッテリー	出力電圧	直流 14.4-18 V
充電端子	出力電流	直流 12 A
USB 電源端子	出力電圧	直流 5.0 V
	出力電流	直流 2.1 A
	端子形状	USB A 型

- ・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

※：BL1830B 装着時

ストレートパイプ、サッシノズル、ノズルホルダ、ノズル非装着時

連続使用可能時間（BL1830B の場合）

- ・ 数値は、ストレートパイプおよびノズル、高機能フィルタ EX 装着時の参考値です。
- ・ 数値は温度やバッテリーの状態などにより異なります。

モード	連続使用可能時間	用途
パワフルモード 	約 8 分	より強い吸引が必要な掃除をしたい場合に最適です。  長時間掃除をしたい場合に最適です。
強モード 	約 15 分	
標準モード 	約 21 分	
エコモード 	約 38 分	

安全上のご注意

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ・ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。
- ・ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例



このような絵表示は、
してはいけない「禁止」
内容です。



このような絵表示は、
必ず実行していただく
「強制」内容です。

※イラストは参考例です。製品によりデザインが異なりますのでご了承ください。

注意文の 警告 ・ 注意 ・ 注 の意味について

ご使用上の注意事項は  警告 と  注意 ・  注 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

警告

：誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

注意

：誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。


なお  注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注

：製品および付属品の取り扱いなどに関する重要なご注意。

⚠ 警告

- ・ 水洗いしない。また、風呂場など湿った場所や濡れた場所で使用しない。
 - ・ 感電や発煙の恐れがあります。

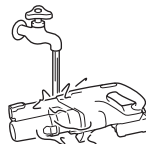

- ・ 絶対に分解したり修理・改造しない。
 - ・ 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



- ・ 子供に本製品や充電器で遊ばせない。
 - ・ 一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。



- ・ クリーナの誤始動を防ぐために、次の作業の際は必ずスイッチを切り、バッテリーを抜く。
 - ・ ゴミ捨て
 - ・ フィルタ類の清掃（お手入れ）
 - ・ 保管
 - ・ その他危険が予想される作業



- ・ 本製品にバッテリーを差し込む際は、スイッチが入らないように注意する。
 - ・ スイッチに指をかけるなど、スイッチが入る状態でバッテリーを装着すると、急に動きだし事故の原因になります。



- ・ 本製品の吸込口や排気口に手、髪または身に着けたものを入れない。
 - ・ けがの原因になります。



- ・ 本製品の吸込口や排気口に顔を近づけない。
 - ・ けがの原因になります。



⚠ 警告

- ・ 屋外で使わない。



- ・ 誤って落としたり、ぶつけたときは、本製品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検する。
 - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。



- ・ 以下のものは吸わせない。火災やけがやモータの故障の原因となる。



引火性物質

- ・ 油類（灯油・ガソリンなど）
- ・ 溶剤（ベンジン、シンナーなど）
- ・ マッチ、線香、ろうそく、熱い灰など火のついているもの、たばこの吸殻などの煙の出ているもの、および高熱のものなど
- ・ トナーなどの可燃物
- ・ 塗料
- ・ 金属の切断作業および研削作業中に発生する研削火花や金属粉など
- ・ 可燃性ガス（スプレーなど）
- ・ じゅうたん洗剤などの泡状のものなど

爆発性物質

- ・ ニトログリセリンなど

発火性物質

- ・ アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛・赤リン・黄リン・セルロイドやそのほか化学物質など、およびそれらの粉じん・ガス・蒸気

鋭利なもの

- ・ ガラス、刃物、木片、金属、石、釘、カミソリ、押しピン、針、クリップなど

固化するものや導電性の微粉（金属粉・カーボン）

除湿剤

大量の粉末（小麦粉、灰、消火器の粉など）

人体に有害な物質（アスベストなど）、中毒症状を起こす物質

薬品類

液体や湿ったゴミ

動物などの排泄物、吐しゃ物

⚠ 警告

- ・ 使用中、本製品の調子が悪かったり、異臭や発熱、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止する。



- ・ そのまま使用していると、けがの原因になります。お買い上げの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。

- ・ マキタが指定した付属品や別販売品以外を使用しない。



- ・ この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品や別販売品以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあります。

- ・ 作業場の周囲状況も考慮する。



- ・ 作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の恐れがあります。

- ・ 無理な姿勢で作業をしない。



- ・ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。

- ・ 火気や暖房器具などに近づけない。



- ・ 本製品の変形による短絡（ショート）、発火の原因になります。

- ・ 引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー、ガスなど）の近くで使ったり、充電したりしない。



- ・ 爆発や火災の原因になります。

⚠ 警告

・ 損傷した部品がないか点検する。



- ・ 使用前に、部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・ 可動部分の位置調整、および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響をおよぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- ・ 破損した部品の交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- ・ スイッチで始動、および停止操作のできない充電製品は、使用しないでください。

・ 充電式クリーナは、注意深く手入れをする。



- ・ 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ・ 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
- ・ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
- ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。

・ 温度が 50℃ を超える可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しない。



- ・ 本製品の変形による、短絡（ショート）、発火の原因になります。
- ・ 内蔵のバッテリーが劣化する原因になり、発煙、発火の恐れがあります。

・ 使用しない場合は、きちんと保管する。



- ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。事故の恐れがあります。

・ 雨中で充電したり、ぬれた手で電源プラグやバッテリーを抜き差ししない。充電器の端子に金属片や水などの異物を近づけない。



- ・ 感電やけがをすることがあります。

⚠ 警告

・ 交流 100 V で充電する。



- ・ 昇圧器などのトランス類を使用したり、直流電源で充電しないでください。火災の原因になります。
- ・ ラベルに **発電機** の表示がある充電器はエンジン発電機（当社インバータ制御付エンジン発電機は除く）では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。

・ 火災の恐れがあるので、次のようなことをしない。



- ・ ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、たたみ、カーペット、ビニールなどの上では充電しないでください。
- ・ 風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすいものを挿し込まないでください。
- ・ 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。

・ 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちに充電器の電源プラグを抜いて充電を中止する。



- ・ そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。

・ 専用の充電器以外は使用しない。



- ・ バッテリーの液もれ、発熱、破裂の原因になります。
- ・ 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。

・ 充電器は充電以外の用途に使用しない。また、バッテリーや充電器をマキタが指定した機器以外に使用しない。



・ 充電器のバッテリー装着部には充電用端子があります。金属片・水などの異物を近づけない。



⚠ 警告

・ 充電器のコードを乱暴に扱わない。



- ・ コードを持って充電器を運んだり、プラグコードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
- ・ コードを熱、油、薬品、角のある所に近づけないでください。
- ・ コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。

・ 充電器のコードが傷んだり、電源プラグの挿し込みがゆるいときは使用しない。



- ・ 感電、短絡（ショート）、発火の原因になります。

・ 充電器に使用する延長コードは、使用環境に適したものを使用する。



- ・ 延長コードの太さ（導体公称断面積）と長さの目安

太さ（導体公称断面積）	長さの目安
2.0 mm ²	30 m

- ・ 充電器の使用時に延長コードが必要な場合、充電器を最高の効率で支障なくご使用いただくために十分な太さの延長コードをできるだけ短くお使いください。

・ 充電しないときは、充電器を電源コンセントから抜く。



- ・ 絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。

・ バッテリーは発熱、発火、破裂の恐れがあるので、次のようなことをしない。



- ・ 端子に金属類を接触させないでください。
- ・ 釘や硬貨などが入った袋や箱の中に入れないでください。
- ・ 雨や水にぬらさないでください。
- ・ 分解、改造はしないでください。
- ・ 火中に投入しないでください。

・ 高温などの過酷な条件下ではバッテリーから液もれすることがあるため、もれ出た液体に不用意に触れない。



- ・ 万が一、バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。バッテリーの液は炎症ややけどの原因になることがあります。

⚠ 警告

- マキタ指定以外のバッテリー、改造したバッテリー（分解してセルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しない。また、バッテリーをマキタが指定した製品以外で使用しない。

- 本製品の性能や安全性なども損なう恐れがあり、火災やけが、故障、破裂などの原因になります。



- バッテリーや充電器を充電中に布などで覆わない。

- 換気の良い場所で充電してください。発熱や破裂、発火の原因になります。



- 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しない。

- 発熱や破裂、発火の原因になります。
- 損傷、または使用できなくなったバッテリーは回収しております。お買い上げの販売店、または当社営業所へご持参ください。



- 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない。

- 継続して使用すると、発熱や破裂、発火の原因になります。



- バッテリーは、電力量が 100 Wh を超える場合、危険物に分類されます。該当するバッテリーを輸送する際は、輸送会社にお問い合わせの上、指示に従う。

- 電力量は、バッテリー裏側の注意ラベルに記載されています。



- 使用済みのバッテリーは一般家庭ゴミとして棄てない。

- 棄てられたバッテリーがゴミ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙の原因になる恐れがあります。



⚠ 警告

- ・ 十分な防じん対策をする。



- ・ アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使⤵しない。



- ・ アスベストは、人体に肺がんなどの重大な健康被害を発症させる物質です。

- ・ アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使⤵した本製品の保守・点検・修理は依頼できない。



⚠ 注意

- ・ 付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付ける。

- ・ 確実にしないと、はずれたりして、けがの原因になります。




- ・ フィルタ類を正しく取り付ける。

- ・ フィルタ類を確実に取り付けないまま使用したり、穴のあいたフィルタ類を取り付けての使用などは、モータ部にゴミが入り、故障および発火の原因になります。



- ・ 吸込口をふさいで長時間運転しない。

- ・ 過熱による本製品の変形、発火の原因になります。



- ・ 排気口をふさがない。

- ・ 火災の原因になります。




- ・ 高所で使用するときは、本製品を落下しないように注意する。また、持ち運ぶときはノズルやストレートパイプを持たないで必ず本製品のハンドルを持って運ぶ。

- ・ 本製品や付属品がはずれたりして落下すると、けがや故障の原因になります。



- ・ ハンドル以外を持って持ち運ぶと、本製品からはずれるなど落下の原因になります。

各部名称

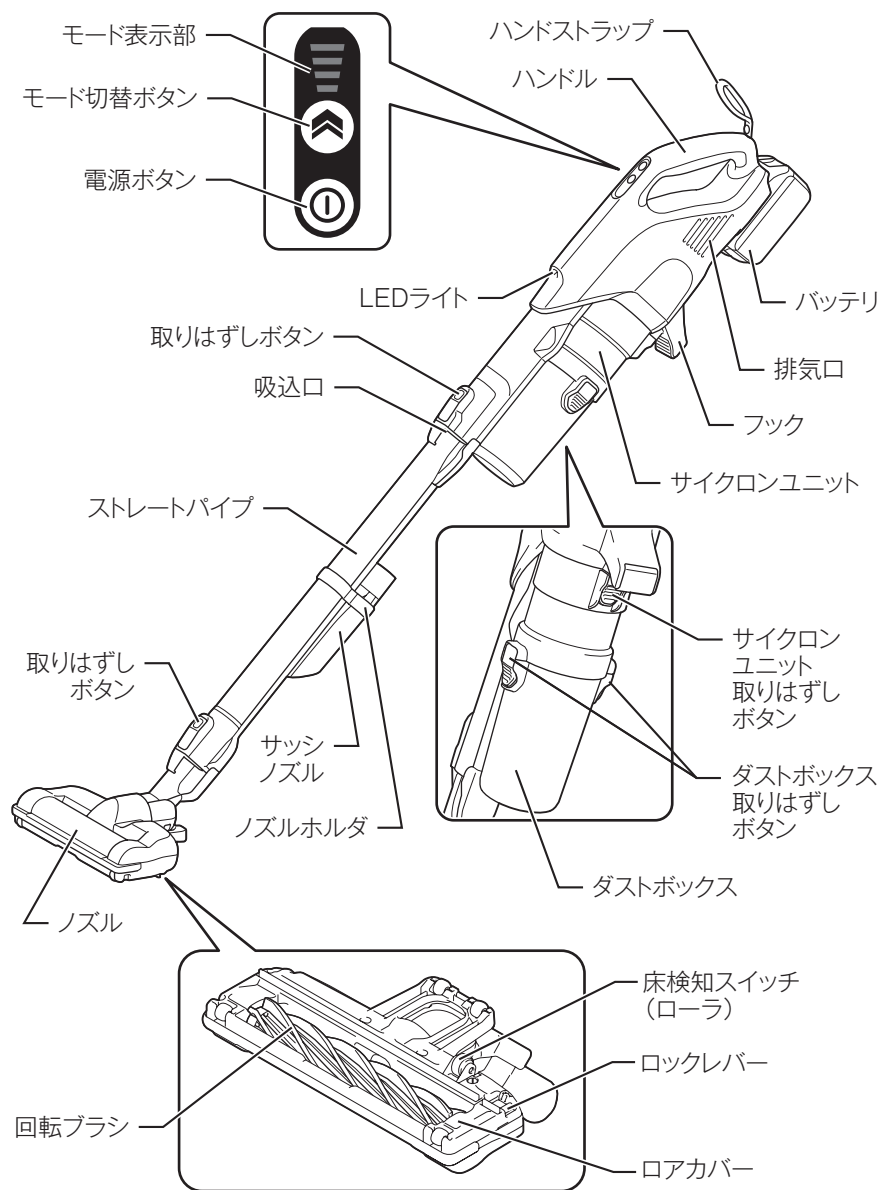

標準付属品の確認

標準付属品	モデル	CL287FDZW	CL287FDRFW	CL287FDZG	CL287FDRFG
バッテリー (容量／セル数)		×	BL1830B (3.0 Ah／ 10 本)	×	BL1830B (3.0 Ah／ 10 本)
充電器 (充電時間)		×	DC18RF (実用充電完了 ※1:約17分) (フル充電完了 ※2:約22分)	×	DC18RF (実用充電完了 ※1:約17分) (フル充電完了 ※2:約22分)
ノズル	部品番号： A-79217			部品番号： A-79201	
ストレートパイプ (ロック付)	部品番号： A-79186			部品番号： A-79170	
サッシノズル	部品番号： 413770-6			部品番号： 4132G4-8	
ノズルホルダ	部品番号： 4132G3-0			部品番号： 4132G5-6	
高機能フィルタ EX ※3	部品番号：A-79158				
バッテリーカバー		×	部品番号： 450128-8	×	部品番号： 450128-8

※1：実用充電完了：フル充電完了の約80%の充電が完了した状態。


※2：フル充電完了：バッテリーの容量いっぱいまで充電された状態。

※3：高機能フィルタ EX は購入時、本製品に取り付けてあります。

別販売品のご紹介

- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げの販売店、または当社営業所へお問い合わせください。

- ・ 高性能フィルタ EX ※
(購入時、本製品に取り付け)
部品番号：A-79158

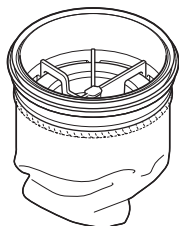

※細かな粉じんを捕集
※洗浄して繰り返し使えます。

- ・ 高性能フィルタ※
部品番号：A-79164



※高性能フィルタEXより、
さらに細かな粉じんを捕集
※洗浄して繰り返し使えます。


- ・ ダストボックスセット品 (400 ml)
部品番号：A-00360



- ・ ブラシコンプリート
部品番号：A-79192




- ・ フレキシブルホース※
部品番号：
A-65925 (スノーホワイト)
A-66260 (ブルー)




※自由に曲がるため、車などの狭い場所の掃除に便利です。

- ・ ロック付クリーナ用伸縮フレキシブルホース
部品番号：
A-70362 (スノーホワイト)

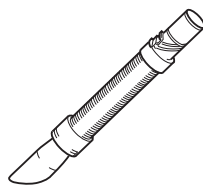

- ・ ショルダーベルト
部品番号：166094-6

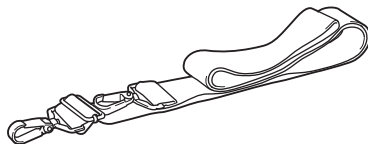

バッテリーおよび充電器

品目	品名	部品番号
使用可能バッテリー (容量／セル数)	BL1815N (1.5 Ah／5本)	A-60311
	BL1820B (2.0 Ah／5本)	A-61715
	BL1830B (3.0 Ah／10本)	A-60442
	BL1850B (5.0 Ah／10本)	A-59900
	BL1860B (6.0 Ah／10本)	A-60464
	BL1890 (9.0 Ah／15本)	A-79809
	BL18120(12.0 Ah／20本)	A-79815
対応充電器	DC18RC (急速充電器)	JPADC18RC
	DC18RD (2口急速充電器)	JPADC18RD
	DC18RF (急速充電器)	JPADC18RF
	DC18SD (充電器)	JPADC18SD
	DC18SF (4口充電器)	JPADC18SF
	DC18SH (2口充電器)	JPADC18SH
	DC18WC (充電器)	JPADC18WC
その他アダプタ類	BAP18C	A-69870

ご使用前の準備

組み立て

⚠ 警告

付属品の取り付け、取りはずしの際は、必ずスイッチを切り、本製品からバッテリーを抜いてください。

- ・ バッテリーを取り付けたまま不意にスイッチが入ると、けがの原因になります。

⚠ 注意

ストレートパイプやノズルの取り付け、取りはずしの際は、指をはさまないように注意してください。

- ・ けがの原因になります。

ぬれた手でストレートパイプやノズルの取り付け、取りはずしをしないでください。また、吸込口やストレートパイプ、ノズルの端子に金属片や水などの異物を近づけないでください。

- ・ 感電やけがをすることがあります。

ストレートパイプやノズルを取りはずすときは、ゆっくり抜き取ってください。壁などに手をぶつけ、けがをする恐れがあります。


注

- ・ 本製品の吸込口や付属品のストレートパイプとノズルには、回転ブラシを回転させるための通電用端子が付いています。回転ブラシをご使用する際は、通電用端子が付いたストレートパイプやノズルをお使いください。

ストレートパイプの取り付け／取りはずし方法

■ 取り付け方

1. ストレートパイプのストッパーが付いている側を上にして、吸込口の溝に合わせます。
2. ストレートパイプをしっかり挿し込むとカチッと音が鳴り、ストッパーがロックされます。
3. ストレートパイプを軽く引っ張り、はずれないことを確認します。

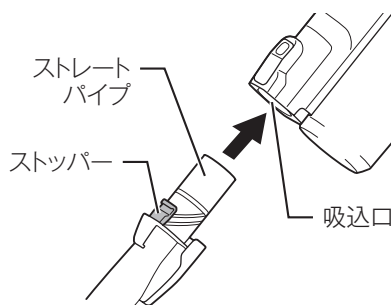


注

- ・ ストレートパイプを挿し込む際、上下の向きが合っていないとストッパーがロックされず、ストレートパイプがはずれて落下し、けがや故障の原因になります。

■ 取りはずし方


- ・ 取りはずしボタンを押し込みながら、ストレートパイプを抜き取ります。

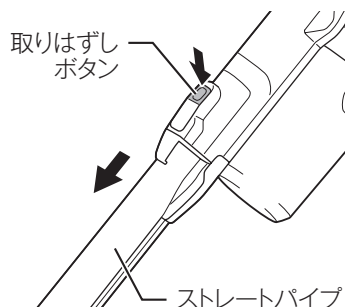

ノズルの取り付け／取りはずし方法

■ 取り付け方

1. ノズルのストッパーが付いている側を上にして、ストレートパイプまたは本体の吸込口の溝に合わせます。
2. ノズルをしっかりと挿し込むとカチッと音が鳴り、ストッパーがロックされます。
3. ノズルを軽く引っ張り、はずれないことを確認します。

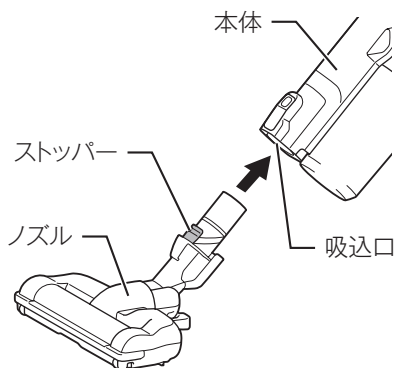


注

- ・ ノズルを挿し込む際、上下の向きが合っていないとストッパーがロックされず、ノズルがはずれて落下し、けがや故障の原因になります。

■ 取りはずし方


- ・ 取りはずしボタンを押し込みながら、ノズルを抜き取ります。

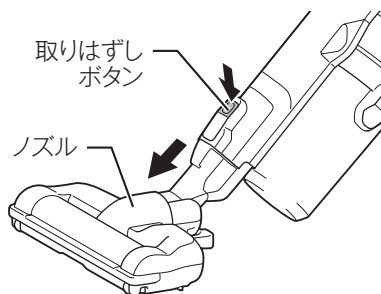


ノズルホルダの取り付け／取りはずし方法

■ 取り付け方


1. ストレートパイプにある上部の突起と下部の突起の位置を確認します。

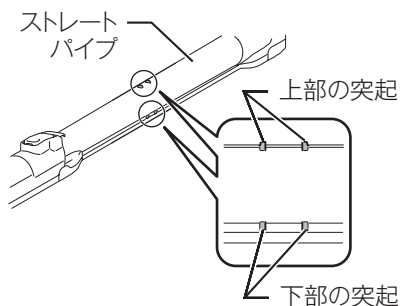

2. ノズルホルダの短いアームを、ストレートパイプ下部の突起の間に合わせます。

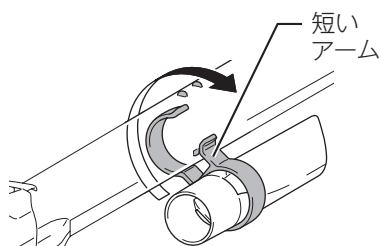

3. 短いアームを支点にして、ノズルホルダの長いアームを、ストレートパイプ上部の突起の間に取り付けます。

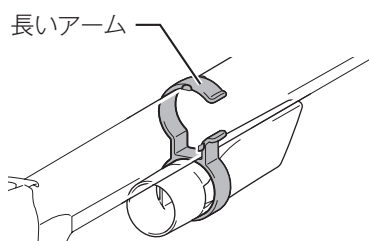

■ 取りはずし方

ノズルホルダの長いアームを、ストレートパイプ上部の突起からはずして、取りはずします。

ショルダーベルト（別販売品）の取り付け／取りはずし方法

⚠ 注意

ショルダーベルトの取り付け、取りはずしの際は、本製品をしっかり保持するか、本製品を安定した場所に置いてください。

- ・ 本製品が落下すると、けがの原因になります。

階段などの高低差のある場所で作業をするときはショルダーベルトを使用しないでください。


- ・ バランスを崩しやすく、けがの原因になります。

ショルダーベルトを取り付けて本製品を運搬または使用する際は、必ずショルダーベルトを肩に掛けてください。

- ・ ショルダーベルトが足や障害物に引っ掛かると、けがの原因になります。

■ 取り付け方

- ・ ショルダーベルトのフックをそれぞれ、図のようにハンドストラップに取り付けます。

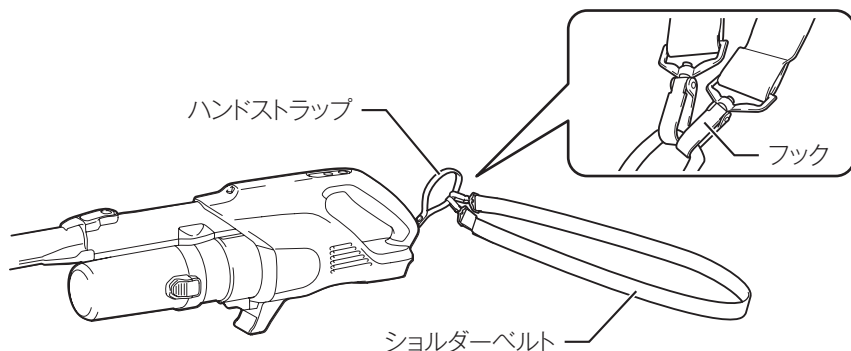

注

- ・ 取り付け後は、作業に適した長さに調整してください。

■ 取りはずし方

- ・ 取り付け方と逆の手順をおこないます。


ロック付クリーナ用伸縮フレキシブルホース（別販売品）の取り付け／取りはずし方法

注

- ・ ロック付クリーナ用伸縮フレキシブルホースに、本製品のノズルを取り付けて使用する場合は、ノズルの回転ブラシは回転しません。

■ 取り付け方

1. ホースジョイントのストッパーが付いている側を上にして、吸込口の溝に合わせます。
2. ホースジョイントをしっかり挿し込むとカチッと音が鳴り、ストッパーがロックされます。
3. ホースジョイントを軽く引っ張り、はずれないことを確認します。

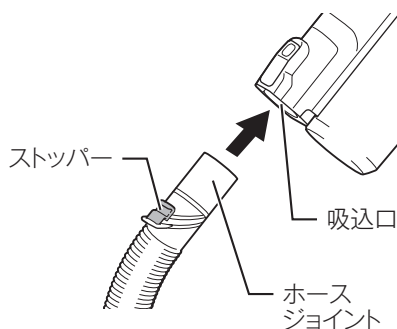


注

- ・ ホースジョイントを挿し込む際、上下の向きが合っていないとストッパーがロックされず、ホースジョイントがはずれて落下し、けがや故障の原因になります。

■ 取りはずし方

- ・ 取りはずしボタンを押し込みながら、ホースジョイントを抜き取ります。

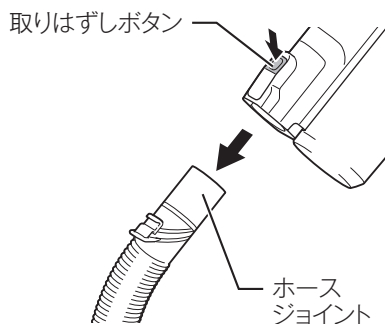


バッテリーの充電

バッテリー残容量表示

バッテリー表示ランプを搭載したバッテリーでは残容量の確認ができます。

- ・ チェックボタンを押すとバッテリー表示ランプが残容量を数秒間表示します。

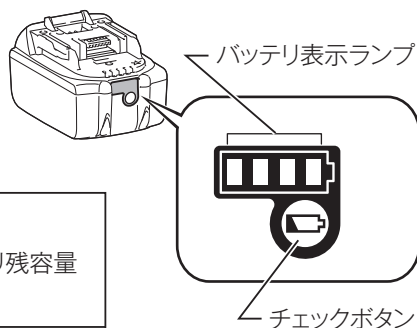

バッテリー表示ランプ				バッテリー残容量
■:点灯	▨:点滅	□:消灯		
■	■	■	■	75 % - 100 %
■	■	■	□	50 % - 75 %
■	■	□	□	25 % - 50 %
■	□	□	□	0 % - 25 %
▨	□	□	□	充電してください。
■	■	□	□	バッテリーの異常 です。
□	□	■	■	

注

- ・ 表示される残容量は、ご利用状況や気温などによって実際の残容量と異なる場合があります。
- ・ バッテリー保護機能が働いた際は、左端のバッテリー表示ランプが点滅します。


シンボルマークについて

- ・ 充電器および取扱説明書にシンボルマークを表記しております。このシンボルマークの意味をご理解の上ご使用ください。



充電器は屋内で使用してください。

バッテリーの充電方法

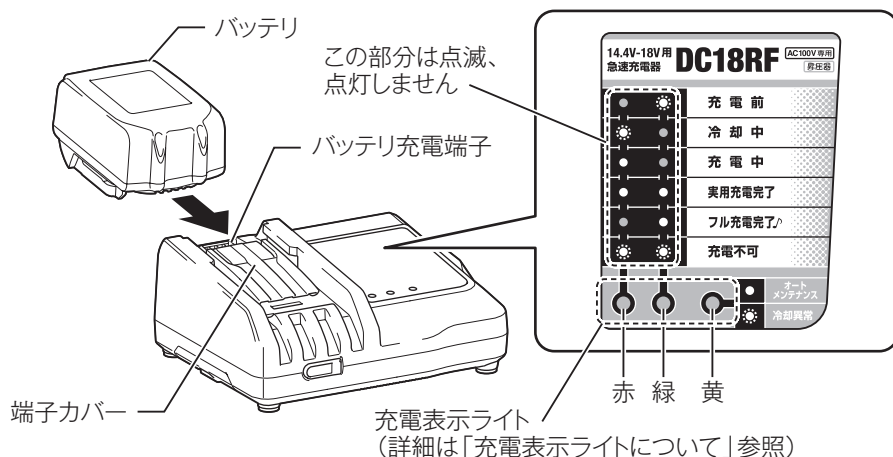

1. 充電器の電源プラグを 100 V の電源コンセントに挿し込みます。
 - ・ 充電表示ライトは「緑」の点滅を繰り返します。
2. バッテリーを充電器の挿入ガイドにそって、一番奥まで入れます。
 - ・ 充電器の端子カバーはバッテリー挿入に伴い開閉します。
3. バッテリーを挿入しますと充電表示ライトが「赤」に点灯し、現在設定されている充電完了メロディーの確認音が短時間鳴り、充電を開始します。
4. 充電が完了すると「緑」の点灯に変わり、充電完了メロディーや電子ブザー音が鳴ります。
 - ・ 充電時間は周囲温度（10℃～40℃）やバッテリーの状態（新品・長期保存バッテリーや寿命に近いバッテリーなど）により変動します。
 - ・ 充電完了後すぐに使用しない場合は、バッテリーの冷却を行いますので、そのまま差し込んでおくことをおすすめします。冷却時間は約30分です。
5. バッテリーを抜き取り、電源コンセントから充電器の電源プラグを抜きます。

充電表示ライトについて

充電表示ライトの内容は以下のようになっています。

(通常充電のライト表示および表示内容)

ライト表示	点滅 点灯	表示内容
		充電前 「緑 1 個」点滅 電源に挿し込んだ状態です。
		冷却中 「赤 1 個」点滅 バッテリーが高温です。冷却後、自動的に充電開始します。
		充電中 「赤 1 個」点灯 バッテリー容量約0~80 %を示します。
		実用充電完了 「赤 1 個・緑 1 個」点灯 バッテリー容量約80~100 %を示します。
		フル充電完了 「緑 1 個」点灯 電子ブザーまたはメロディー

(オートメンテナンス時のライト表示および表示内容)

			オートメンテナンス 「黄」点灯 バッテリー寿命低下防止のため充電時間が長くなります。
---	---	---	---

(異常時のライト表示および表示内容)

			充電不可 「赤・緑 1 個」交互点滅 電子ブザー バッテリー寿命またはゴミづまりで充電できません。
			冷却システム異常 「黄」点滅 冷却ファン故障または冷却不足です。

注

- DC18RF はマキタバッテリー専用の急速充電器です。他の目的に使用しないでください。
- 使用直後のバッテリーや直射日光の当たる所に長時間放置したバッテリーを充電されますと充電表示ライトが「赤」の点滅を繰り返す場合があります。このようなときは、充電器内蔵の冷却ファンによりバッテリーを冷却してから充電を開始します。
- 充電開始後、充電表示ライトが「赤・緑」の交互点滅を繰り返し、電子ブザーが「ピッピッピッ」と約 20 秒間鳴った場合は、バッテリーの寿命またはゴミづまりで充電できません。
- 次のような状態のときは、充電器またはバッテリーに故障があると考えられますので、充電器とバッテリーの両方をお買い上げの販売店、または当社営業所へお持ちください。
 - ×充電器のプラグを 100 V の電源に挿し込んでも、表示ライトが「緑」に点滅しない。
 - ×バッテリーを挿入しても、表示ライトが「赤」に点灯または点滅しない。
- バッテリーを使用しないときは、バッテリーカバーをかぶせてください。バッテリーを水やほこりから保護するのに役立ちます。

バッテリー／充電器の取り扱い

バッテリーについて

- ・ お買い上げ時は、バッテリーは十分に充電されていないため、充電器で正しく充電してからご使用ください。
- ・ 使用しないときはバッテリーカバーをかぶせてください。バッテリーを水やほこりから保護するのに役立ちます。
- ・ 使用しないときは本製品または充電器からバッテリーを抜いて保管してください。

バッテリーを長持ちさせるには

- ・ 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
- ・ 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- ・ 充電は周囲温度 10℃～40℃の範囲で行ってください。
- ・ 長期間（6ヶ月以上）ご使用にならない場合、リチウムイオンバッテリーは充電してから保管することをおすすめします。

バッテリーの回収について

- ・ 使用済みバッテリーはリサイクルのため回収しております。お買い上げの販売店、または当社営業所へご持参ください。




リチウムイオンバッテリーは
リサイクルへ

充電器の点検・修理・保管方法

- ・ いつも安全に能率よくお使いいただくために定期点検をおすすめします。修理・点検はお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- ・ 充電器の保管場所として次のような場所は避けてください。
 - × お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる所
 - × 温度や湿度の急変する所
 - × 湿気の多い所
 - × 直射日光の当たる所
 - × 揮発性物質の置いてある所

充電器の冷却システムについて

- ・ バッテリーの性能を十分に発揮させるため、充電器内蔵の冷却ファンによりバッテリーを効率良く冷却するシステムです。送風の音がしますが故障ではありません。
- ・ 冷却ファンが故障したり、充電器やバッテリーのゴミづまりによって冷却不足となった場合、「黄」のライトが点滅し冷却システム異常をお知らせします。冷却システム異常の場合も充電を行います。充電時間が長くなることがあります。このようなときは、充電器、バッテリーの風穴がふさがれていないか、または送風の音がしないか、ご確認ください。
- ・ 充電器の前面下部にある「冷却ファンの風穴」がゴミでふさがれていないか定期的に確認、清掃をしてください。

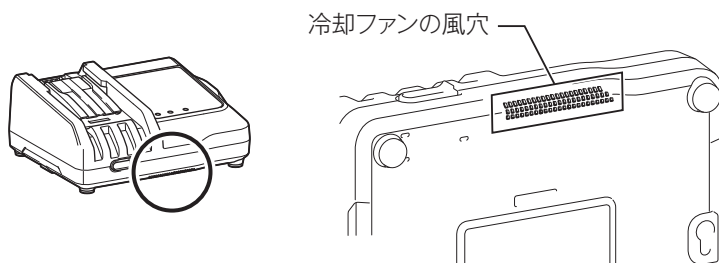


- ・ 充電中、送風の音がしない場合がありますが、「黄」のライトが点滅していなければ故障ではありません。冷却ファンを停止して充電することがあります。
- ・ 充電器、バッテリーの風穴をふさがないでください。
- ・ 頻繁に「黄」のライトが点滅するようなときは、点検・修理をお申し付けください。

充電器のオートメンテナンス機能について

- ・ オートメンテナンス機能は、バッテリーの使用状態に応じて自動的にバッテリーを長持ちさせるように最適な充電を行うことを特徴としています。
- ・ 下記 1 ～ 4 の状態となった場合、特にバッテリー寿命が低下しやすい状況にあるため、充電中に「黄」のライトが点灯して充電時間が長くなることがあります。
 - 1 高温充電の繰り返し
 - 2 低温充電の繰り返し
 - 3 満充電バッテリーの再充電の繰り返し
 - 4 過放電の繰り返し
(過放電とは工具の力が弱くなってもさらに使用する状態です)

充電器のメロディー切り替え方法

1. バッテリーを充電器に差し込むと、現在設定されている充電完了メロディーの確認音が短時間鳴ります。
2. このとき、素早くバッテリーを差し直すと充電完了メロディーの確認音が変わります。
3. 続けて素早くバッテリーを差し直すたびに充電完了メロディーの確認音が順に変わります。
4. 設定したい充電完了メロディーの確認音が鳴りましたら、バッテリーを挿入したままにすることで充電を開始します。
「ピピッ!」と鳴るモードを選んだときは充電完了時に音が鳴りません（無音モード）。
5. 充電が完了すると充電表示ライトが「緑」の点灯に変わり、バッテリー挿入時に設定した充電完了メロディーや電子ブザー音が鳴ります。無音モードを選択した場合には完了時に音はしません。
6. 設定した充電完了メロディーは充電器の電源プラグを抜いても記憶されています。

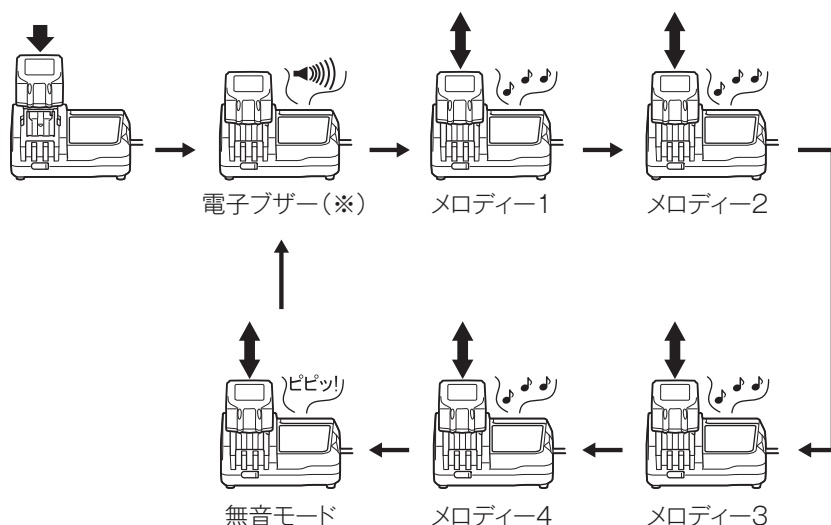

(※) 出荷時は電子ブザーに設定されています。

充電器の USB 電源端子の使い方

⚠ 警告


USB 電源部の端子間を短絡（ショート）させないでください。

- ・ 釘、針金が USB 電源端子部に入ると、短絡（ショート）して発煙、発火の恐れがあります。

DC18RF は、様々な USB 機器の外部電源としても使用することができます。次の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

注

- ・ 万一の場合に備えて、ご使用になる USB 機器の内部データを必ず事前にバックアップしてください。接続した USB 機器の内部データが（予測できない問題により）破損・消失する可能性があります。
 - ・ USB 機器の種類によっては、動作しない、または充電できない機種があります。
 - ・ 2.1 A を超える出力電流を必要とする USB 機器は、充電器に接続しないでください。USB 電源端子の最大出力電流は、2.1 A です。
 - ・ 充電器との接続には、USB 機器付属の USB ケーブルをご使用ください。
 - ・ 使用後は充電器正面のカバーを戻してください。カバーが開いていると充電器内部に水滴やほこりが侵入し充電器の故障につながります。
1. 本体正面のカバーをはずして、USB ケーブルで USB 機器と充電器を接続してください。
 2. 充電器の電源プラグを電源コンセントに挿し込んでください。
 3. 使用後は、USB 機器、USB ケーブルを取りはずし、カバーを戻してください。
 4. 電源コンセントから充電器の電源プラグを抜いてください。

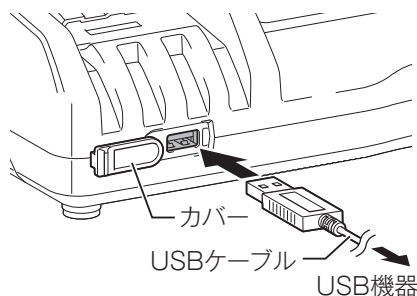

壁に取り付けて使用する際のご注意

⚠ 注意


- ・ 壁に取り付けて使用する場合は、必ず吊下げ用ネジ 2 本で確実に吊下げてください。
- ・ 充電器を吊下げた後は、固定用ネジなどにより充電器を固定してください。固定が不十分な場合、充電器からバッテリーを抜き取る際に充電器が落下する恐れがあります。
- ・ 取り付け作業を行うときは、バッテリーを抜き取り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- ・ 取り付け作業を途中で中断すると落下などの恐れがあります。取り付け手順を守り、最後まで確実に取り付け作業を行ってください。
- ・ 定期的にネジのゆるみがないか確認してください。
- ・ ネジのゆるみがあると充電器が落下する恐れがあります。
- ・ 定期的に充電器の端子部を掃除してください。
- ・ 端子部の掃除を行うときは、エアダスターなどでていねいに行ってください。
- ・ 充電器本体、バッテリーの総重量は、約 2.3 kg になります。取り付け場所の耐荷重が不足する場合は、十分な補強を行ってください。

壁面への充電器の取り付けは、次の手順で行ってください。

1. 事前準備

用意するもの（別途準備してください）


- ・ 木ネジ（吊下げ用）4 mm × 20 mm 以上：2 本
※ネジ頭は下図の寸法としてください。

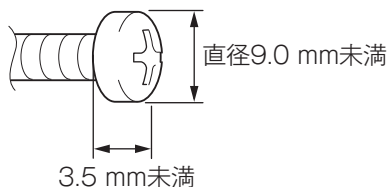

- ・ 木ネジ（固定用ネジ 1）4 mm × 25 mm 以上：1 本
- ・ 工具（ネジ締め用）


2. 吊下げ用ネジの取り付け

周りに充電器の取り付け作業や、バッテリーの充電作業の障害になる出っ張りなどが無い、強度のある壁面に取り付けてください。

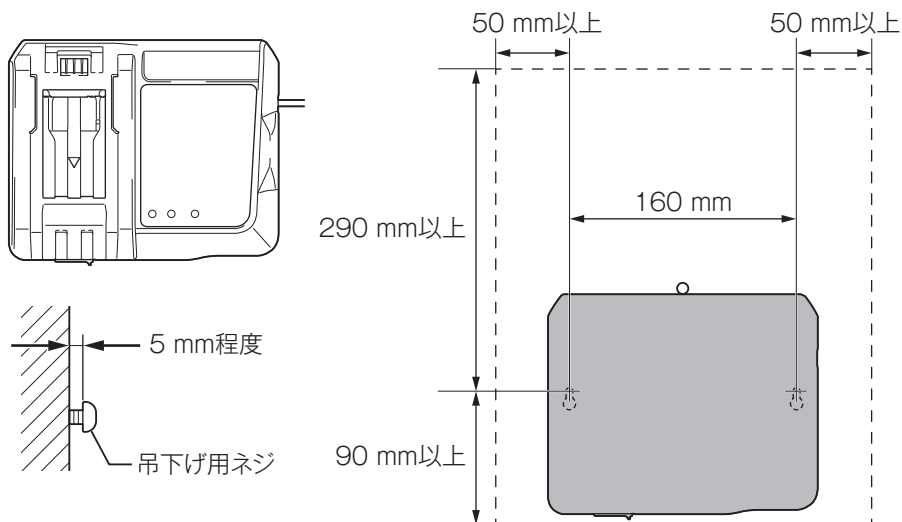


3. 充電器の取り付け

手順 2 で取り付けた吊下げ用ネジに充電器を引っかけてください。

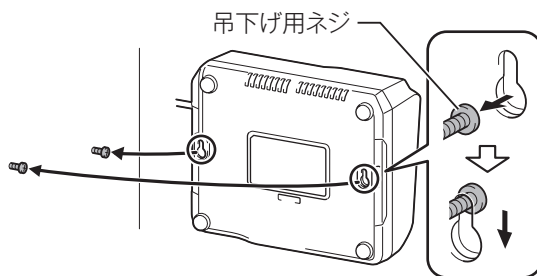

4. 充電器の固定

固定用ネジを図のように締め込んでください。

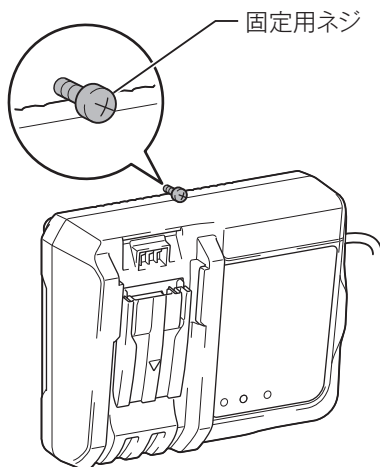

使用前に知っておいていただきたいこと

本製品およびバッテリーの保護機能

⚠ 警告

過負荷の原因を解消する際は、必ずスイッチを切り、本製品からバッテリーを抜いてください。

- ・ バッテリーを取り付けたまま不意にスイッチが入ると、けがや故障の原因になります。

本製品を使用中、下記状態になりますとモータが自動停止しますが、これは保護機能によるものです。

保護機能

- ・ 本製品およびバッテリーの温度が高温になるとモータが自動停止します。
 - ・ 使用を中断して本製品からバッテリーを取りはずし、冷却ファン付きの充電器で充電および冷却をしてください。
 - ・ バッテリーを冷ましても本製品が動作しない場合は、本製品を冷ましてください。
- ・ バッテリーの容量が少なくなるとモータが自動停止します。
(38 ページ「バッテリー切れお知らせ機能」参照)。
 - ・ 本製品からバッテリーを取りはずし、バッテリーを充電してください。
- ・ 本製品が過負荷状態になるとモータが自動停止します。
(39 ページ「回転ブラシお知らせ機能」参照)。
 - ・ いったんスイッチを切り、本製品からバッテリーを取りはずした後、過負荷の原因を取り除いてください。原因を取り除けば再びご使用になれます。

- ・ 上記以外の症状で停止した場合、「故障かな?と思ったら」(65 ページ参照)に従って点検してください。

バッテリーの取り付け／取りはずし方法

⚠ 警告

バッテリーの抜き差しをする際は、スイッチに指を添えないでください。

- ・ スwitchに指を添えた状態でバッテリーを差し込むと、事故の原因になります。

バッテリーは確実に差し込んでください。ボタン上部の赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまでしっかり差し込んでください。

- ・ 差し込みが不十分ですと、はずれて事故の原因になります。

⚠ 注意


バッテリーを取り付ける際は、本製品とバッテリーの間で指をはさまないように注意してください。

- ・ けがの原因になります。

バッテリーを交換するときは、落としてけがをしないように注意してください。


取り付け方

- ・ バッテリーを本製品の溝に合わせ、赤色部が見えなくなるまで差し込みます。

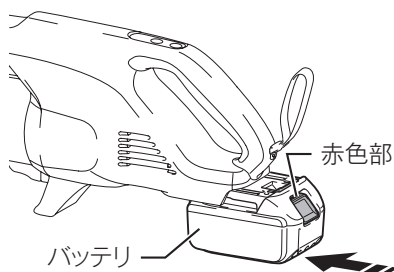

取りはずし方


- ・ バッテリーのボタンを
 1. 矢印方向に押しながら
 2. 引き出します。

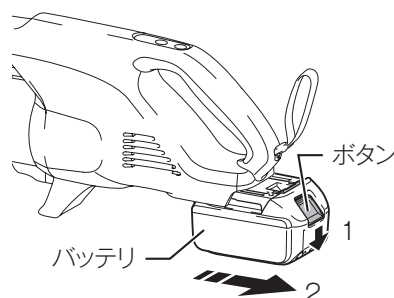


本製品の操作

スイッチの操作

- ・ ①（電源ボタン）を押すと、スイッチが入ります。最後に選択したモードで運転を開始します。
- ・ 運転中に①（電源ボタン）を押すと、スイッチが切れます。
- ・ ⬆（モード切替ボタン）を押すごとに、下記のようにモードが切り替わります。スイッチが入／切のどちらの状態でも、モード選択が可能です。

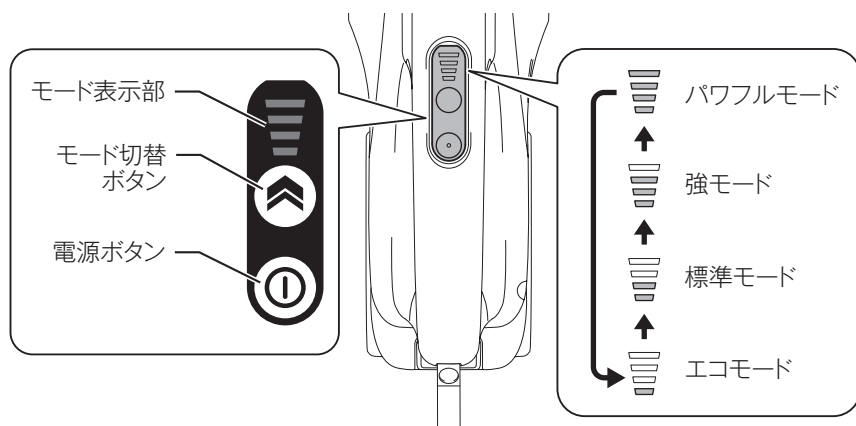

- ・ 本製品は必要に応じて「吸引力」を次の 4 段階に切り替えて使用できます。

モード	連続使用可能時間※	用途
パワフルモード 	約 8 分	より強い吸引が必要な掃除をしたい場合に最適です。  長時間掃除をしたい場合に最適です。
強モード 	約 15 分	
標準モード 	約 21 分	
エコモード 	約 38 分	

※ BL1830B、ストレートパイプ、ノズル、高機能フィルタ EX 装着時


LED ライトについて

⚠ 注意

LED ライトの光を直接のぞきこんだり、人に向けたりしないでください。

- ・ LED ライトの光が連続して目に当たると、目を痛める原因になります。

- ・ スイッチが切れている状態で^②（モード切替ボタン）を押すと、LED ライトが点灯します。そのまま何も操作しないと約 10 秒で消灯します。
- ・ 本製品の運転中は、LED ライトが常に点灯します。スイッチを切ると約 10 秒で消灯します。

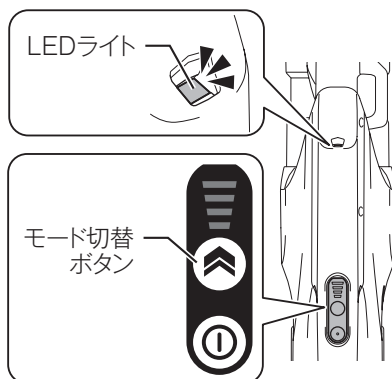

■ バッテリー切れお知らせ機能

- ・ LED ライトが点滅した際は、バッテリーを充電器で充電してください。
 - ・ 本製品を使用中にバッテリーの容量が少なくなると、LED ライトが点滅してお知らせします。

注

- ・ バッテリー切れお知らせランプの点滅のタイミングは、周囲の温度やバッテリーの状態によって変化します。


回転ブラシお知らせ機能

- ・ 本製品を使用中にモード表示部が点滅する場合、過負荷により回転ブラシが停止しています。次の手順に従って原因を取り除いてください。

1. ①（電源ボタン）を押して、スイッチを切ります。
2. バッテリーを取りはずします（36 ページ参照）。
3. 「症状別点検項目一覧」（66 ページ参照）に従って確認し、負荷の原因を取り除きます。
4. バッテリーを取り付けます（36 ページ参照）。

5. ①（電源ボタン）を押して、スイッチを入れます。

- ・ モード表示部が点灯していれば、使用可能です。
- ・ モード表示部が再び点滅する場合は、もう一度電源ボタンを押してスイッチを切り、約 1 分待ってから、再度スイッチを入れてください。

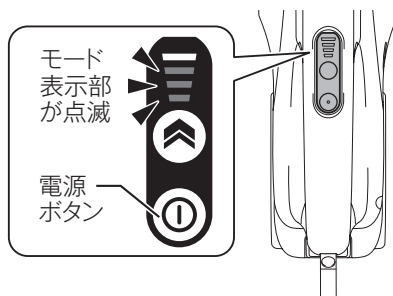

※イラストは強モードの場合です。

注

- ・ モード表示部が点滅した状態でも、集じんモータは動作し続けます。
- ・ 毛足の長いカーペットなどを長時間清掃すると、回転ブラシを回転させるためのノズルモータへの負荷が大きくなります。過負荷状態になると、ノズルモータは自動停止し、モード表示部が点滅します。

本製品と付属品の使い方

- ・ お掃除する場所に合わせて、ノズルやストレートパイプを組み合わせしてお使いください。

⚠ 注意

ご使用前にサイクロンユニットおよび高機能フィルタ EX や別販売品の高性能フィルタなどを正しく取り付けてからご使用ください。

- ・ 正しく取り付けしていないとモータ部にゴミが入り、故障および発火の原因になります。

ストレートパイプやノズルを持って本製品を持ち運ばないでください。ストレートパイプやノズルが抜けて本製品が落ちる恐れがあります。

- ・ けがや故障の原因になります。

本製品を横向きや上向きで使用しないでください。


- ・ サイクロンユニットのメッシュフィルタが目づまりする原因になります。

サイクロンユニットのメッシュフィルタや本製品のフィルタ類が目づまりした状態で長時間使用しないでください。

- ・ 目づまりしたまま使用すると、過熱による本製品の変形や発火の原因になります。

使用中は、ノズルに顔を近づけないでください。また、回転ブラシや床検知スイッチに手を触れないでください。

- ・ 不意にスイッチが入ると回転ブラシが回りだし、けがや故障の原因になります。

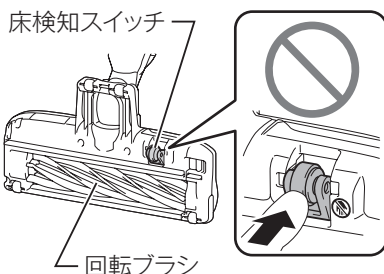


床検知スイッチを入れた位置で固定して使用しないでください。

- ・ けがや故障の原因になります。


注

- ・ 本製品を使用中にノズルを床面から浮かせると、床検知スイッチが解除され、回転ブラシの回転が止まります。

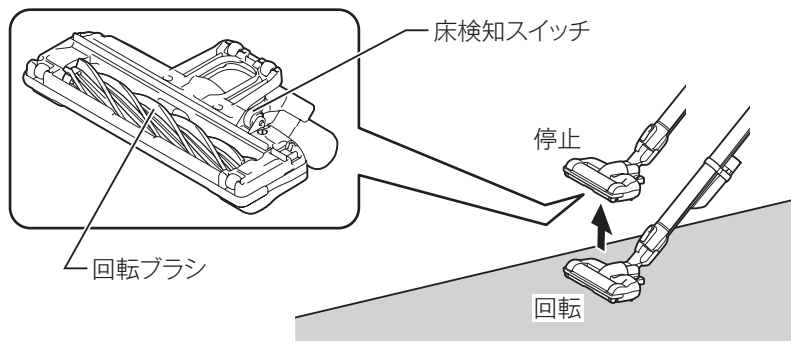


■ ノズルを使う

- ・ テーブル、家具、棚の上などを掃除するときは、ノズルを本体に直接取り付けてお使いください。

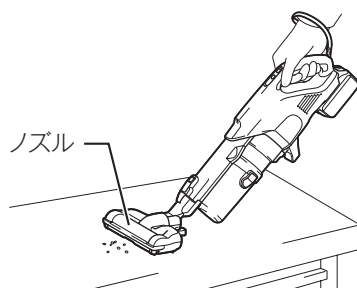

■ ノズル+ストレートパイプを使う

- ・ カーペットや床など低い場所を掃除するときは、本体とノズルの間にストレートパイプを使用すると、立ったままの姿勢で楽に掃除ができます。
- ・ カーペットやラグを掃除するときは、回転ブラシがゴミをかき出し吸い取ります。

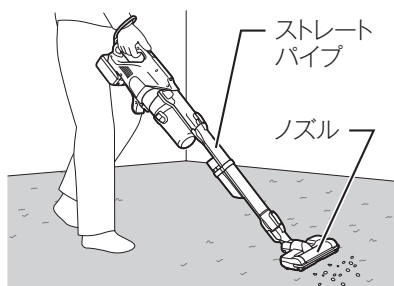


■ サッシノズルを使う

- ・ 車内、家具などのすきま、サッシの溝など狭い場所を掃除するときは、サッシノズルを本体に直接挿し込んでお使いください。




■ サッシノズル+ストレートパイプを使う

- ・ 本体が当たって入らない家具の奥や、高い場所のすきまを掃除するときは、本体とサッシノズルの間にストレートパイプを取り付けてお使いください。

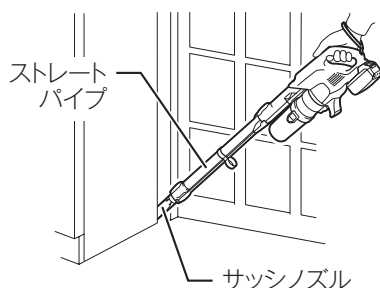

■ サッシノズルの収納

- ・ サッシノズル使用後はノズルホルダに収納してください。

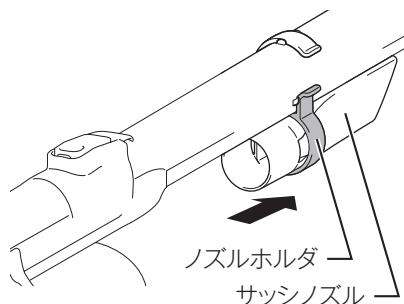

注

- ・ サッシノズルをノズルホルダに取り付ける際は、指をはさまないように注意してください。

使用後の取り扱い

ゴミの捨て方

⚠ 警告


ゴミを捨てる際は、必ずスイッチを切り、本製品からバッテリーを抜いてください。

- ・ バッテリーを取り付けたまま不意にスイッチが入ると、けがや故障の原因になります。

⚠ 注意

ダストボックスにゴミを溜めすぎると目づまりしやすくなり、吸引力が低下する原因になります。

- ・ ダストボックスのMAX（ゴミ捨てサイン）までゴミが溜まりましたら、次の手順に従って捨ててください。
1. ダストボックスをしっかり保持して、2 か所のダストボックス取りはずしボタンを押さえながら取りはずします。

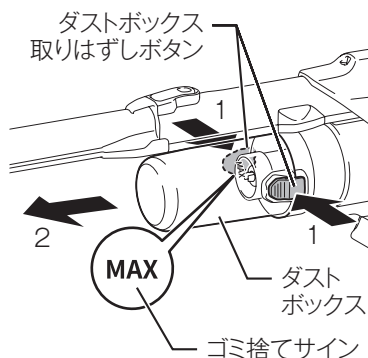


2. ダストボックス内のゴミを捨てます。



注

- ゴミを捨てるときに、粉じんが舞い上がらないようにご注意ください。

3. 2 か所のダストボックス取りはずしボタンがカチッと音が鳴るまで、ダストボックスをしっかり挿し込みます。

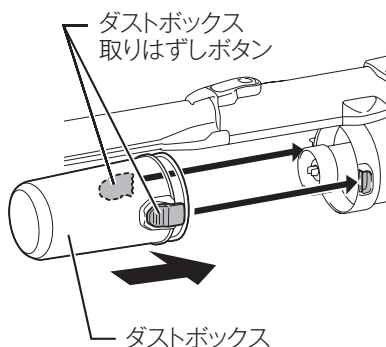

注

- ダストボックスを取り付ける際は、指をはさまないように注意してください。
- 作業を再開するときは、本体、ダストボックス、サイクロンユニット、ストレートパイプやノズルなどがそれぞれ確実に取り付けられていることを確認してください。
- ゴミを捨てても吸引力が戻らない場合は、フィルタ類が目づまりしていないか、ストレートパイプにゴミがつまっていないかを確認してください。
- 本製品やフィルタ類のお手入れは 46 ページ「お手入れ」を参照してください。


保管方法

⚠ 注意

故障を防ぎ、バッテリーを長持ちさせるために、使用後は必ずスイッチを切ってください。また、使用しないときは本製品からバッテリーを抜いて保管してください。


■ 本製品の立てかけ方

- 本製品を立てかけるときは、ハンドストラップを市販のフックなどに掛けてください。

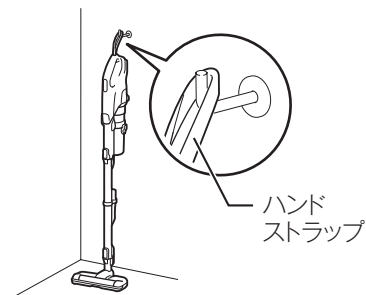


注

- 市販のフックなどを使用せずに立てかけると、転倒して故障やけがの恐れがあります。
- ハンドストラップ用取り付け部には、ハンドストラップ以外のものを取り付けしないでください。他の目的に使用しないでください。

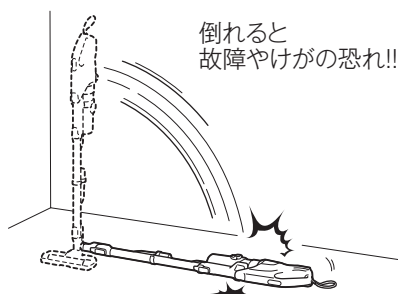

- 本製品を机などに立てかけるときは、フックを確実に机などに当て、ノズルが床に接した状態で立てかけてください。

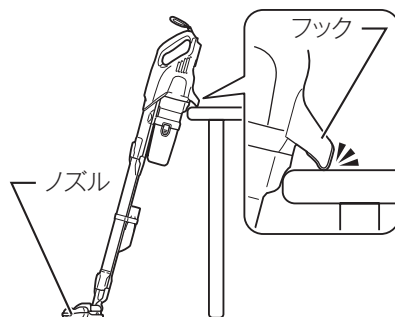

お手入れ

⚠ 警告

お手入れの際は、必ずスイッチを切り、本製品からバッテリーを抜いてください。

- ・ バッテリーを取り付けたまま不意にスイッチが入ると、フィルタの奥にあるファンが回りだし、けがや故障の原因になります。

⚠ 注意

サイクロンユニットのメッシュフィルタや、本製品のフィルタ類が目づまりした際は清掃してください。


- ・ 目づまりしたまま使用すると、発熱や発煙の原因になります。

吸込口やストレートパイプ、ノズルの通電部にホコリが付着した際は清掃してください。

- ・ 通電部にホコリが付着したまま使用すると、発火の原因になります。

本製品のお手入れ

- ・ 布に薄めた中性洗剤を少量しみ込ませてふきとってください。
- ・ 吸込口に付いたゴミをふきとってください。

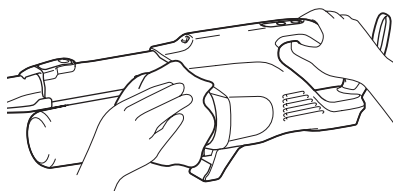


注

- ・ 水洗いは絶対にしないでください。
 - ・ 本製品内部に水が入り、故障の原因になります。
- ・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは、変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。
- ・ エアブロワでの掃除は避けてください。
 - ・ エアブロワなどで掃除しますと、排気口から粉じんなどが内部に入り込んでしまい故障の原因となります。

ダストボックスのお手入れ

- ・ ダストボックスの汚れがひどい場合は、取りはずして水洗いすることができます（ダストボックスの取りはずし、取り付け方は 43 ページ「ゴミの捨て方」参照）。
- ・ 水洗い後は、十分に乾かしてから取り付けてください。

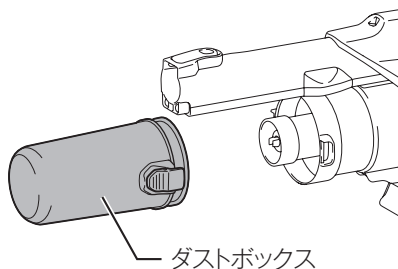


ノズル吸気口のお手入れ

⚠ 注意

ノズル吸気口は、こまめに掃除してください。

- ・ ゴミが付着したまま使用すると、発熱や発煙の原因になります。
- ・ ノズル吸気口（2 か所）にゴミが付着していないことを確認し、ゴミが付着していれば除去します。

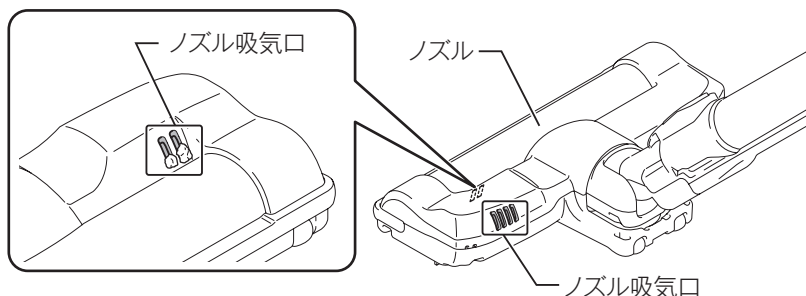

回転ブラシのお手入れ

⚠ 警告

回転ブラシをお手入れする際は、必ずスイッチを切り、本製品からバッテリーを抜いてください。また、床検知スイッチに手を触れないでください。

- ・ バッテリーを取り付けたまま不意にスイッチが入ると、回転ブラシが回りだし、けがや故障の原因になります。

⚠ 注意



回転ブラシにからみついた髪の毛や糸くずなどは、こまめに除去してください。

- ・ 髪の毛や糸くずがからみついたまま使用すると、発熱や発煙の原因になります。


回転ブラシにからみついた糸くずやゴミなどの異物を取り除く際は、ハサミなどの刃物の取り扱いにご注意ください。

- ・ けがの原因になります。


1. 本製品からノズルを取りはずし、裏側を向けます（20 ページ参照）。
2. ロックレバーを （解除マーク）へずらし、ロアカバーを取りはずします。

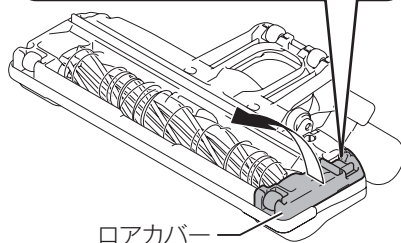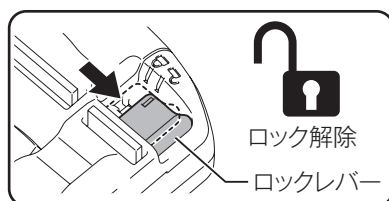


3. 軸受けキャップを持ち上げ、回転ブラシを取り出します。

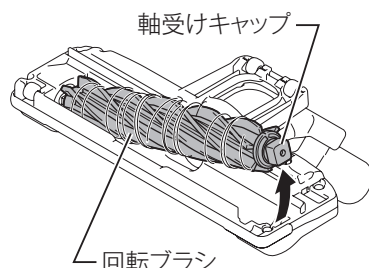

4. 回転ブラシから軸受けキャップを取りはずし、からまったゴミを取り除きます。

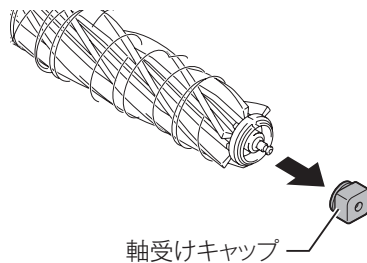

5. シャフトからホコリを取り除きます。
 6. 回転ブラシにからまった糸くずやゴミなどをハサミやピンセットなどで取り除きます。
 ・ 髪の毛などが回転ブラシに巻き付いている場合は、回転ブラシの溝にそってハサミで短く切ってから取り除いてください。

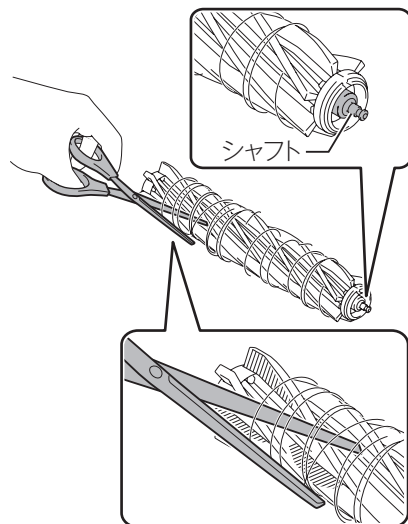


7. 水または薄めた中性洗剤を含ませた布で、回転ブラシの汚れをふきとります。
 ・ 水拭き後は陰干しして完全に乾かしてください。


注

- ・ 回転ブラシは水洗いしないでください。
 ・ 回転ブラシの寿命が短くなったり、故障の原因になります。

8. ノズルの回転軸に付いた糸や毛を手で取り除きます。

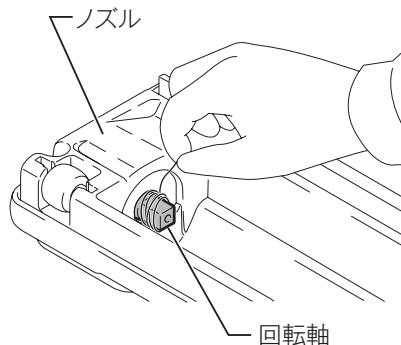


9. 軸受けキャップを回転ブラシに取り付けます。

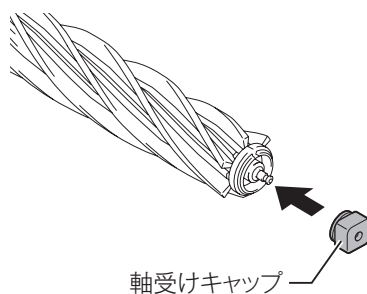

注

- ・ 軸受けキャップは必ず取り付けてください。


10. 回転ブラシ端面の穴を回転軸に挿し込んでから、軸受けキャップを取り付け用の溝に確実にはめ込みます。

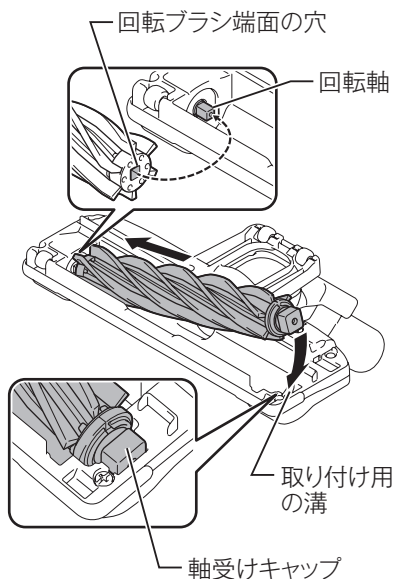

注


- 軸受けキャップを取り付け用の溝に確実にはめ込んでください。取り付けが不十分な場合、はずれて落ちる恐れがあります。

11. ロアカバーを取り付け、ロックレバーを  (固定マーク) へカチッと音が鳴るまでしっかりと押し込みます。

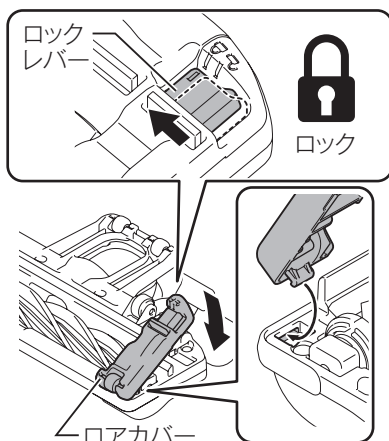

注

- ロアカバーを取り付ける際は、指をはさまないように注意してください。
 - けがの原因になります。

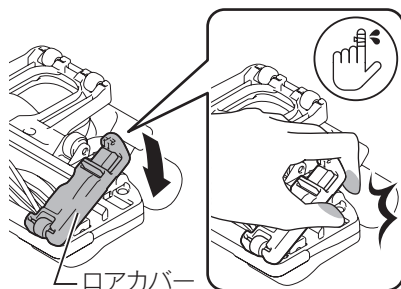

- ロアカバーを取り付けた後、ロックレバーで確実に固定してください。取り付けが不十分な場合、はずれて落ちる恐れがあります。

12. ロアカバーを軽く持ち上げて、確実に固定されていることを確認します。

サイクロンユニットのお手入れ

⚠ 警告

サイクロンユニットの取りはずし、取り付けの際は、必ずスイッチを切り、本製品からバッテリーを抜いてください。

- ・ バッテリーを差したままおこなうと、不意な始動によるけがの原因になります。


⚠ 注意

フィルタ類を正しく取り付けてください。




- ・ フィルタ類を確実に取り付けないまま使用したり、穴のあいたフィルタ類を取り付けての使用などは、モータ部にゴミが入り、故障および発火の原因になります。

1. フィルタ類に付着したゴミを落とすために、サイクロンユニットを手で4～5回軽くたたきます。

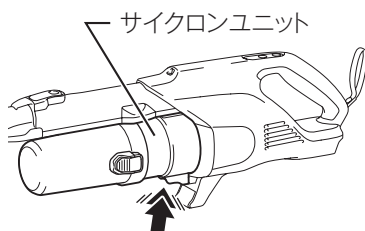

矢印の位置を軽くたたく


2. サイクロンユニットをしっかりと保持して、サイクロンユニット取りはずしボタンを押さえながら、接続部を下に向けないように取りはずします。

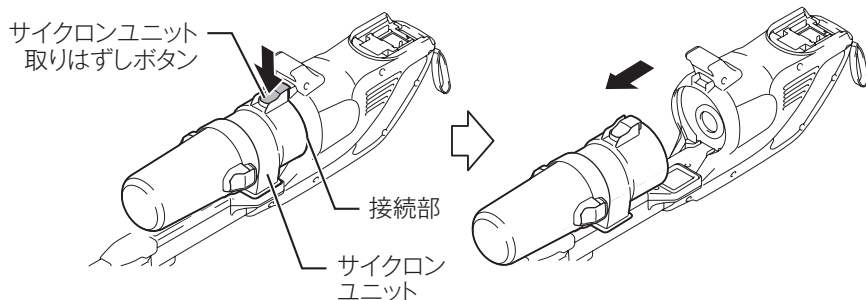

注

- ・ サイクロンユニットを取りはずす際にゴミがこぼれる場合がありますので、ゴミ箱を下に置いてからおこなってください。
- ・ ゴミを捨てるときに、粉じんが舞い上がらないようにご注意ください。


3. 高機能フィルタ EX のフレームをつまみ、サイクロンユニットから引き抜きます。

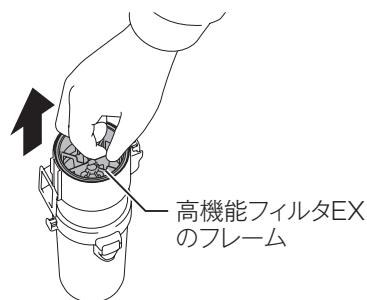

4. サイクロンユニット内にゴミが溜まっていれば捨てます。




5. 高機能フィルタ EX のフレームをつかみ、サイクロンユニットに押し込むように取り付けます。

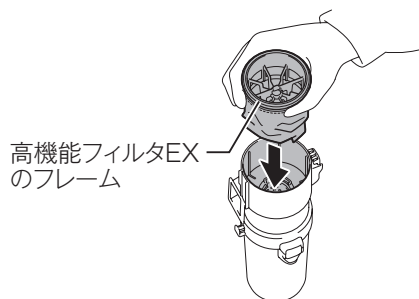

注

- 高機能フィルタ EX を取り付ける際は、指をはさまないように注意してください。

6. サイクロンユニットのツメを本体の溝に入れ、カチッと音が鳴るまでしっかり挿し込みます。

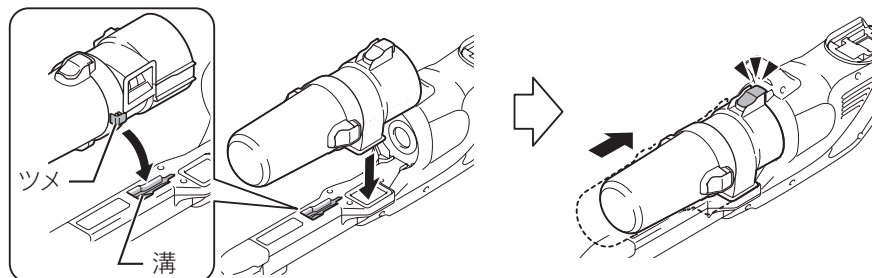

注

- ・ ご使用前に必ずサイクロンユニットが正しく取り付けられていることを確かめてからご使用ください。


連結部のお手入れ

⚠ 注意

吸込口付近やサイクロンユニットの連結部にゴミがつまっている場合は清掃してください。

- ・ ゴミがつまったまま使用すると、発熱や発煙の原因になります。

1. サイクロンユニットを取りはずします（52 ページ参照）。
2. 図の矢印の方向からゴミがつまっていないか確認し、ゴミがつまっていれば除去します。

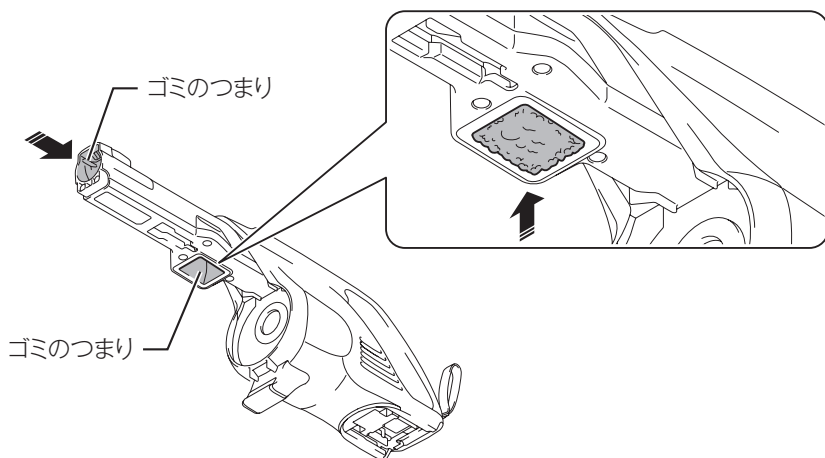

3. サイクロンユニットを取り付けます（54 ページ参照）。

高機能フィルタ EX のお手入れ

⚠ 注意


フィルタ類を正しく取り付けてください。



- ・ フィルタ類を確実に取り付けないまま使用したり、穴のあいたフィルタ類を取り付けての使用などは、モータ部にゴミが入り、故障および発火の原因になります。



1. サイクロンユニットを取りはずします (52 ページ参照)。

2. 高機能フィルタ EX のフレームをつまみ、サイクロンユニットから引き抜きます。

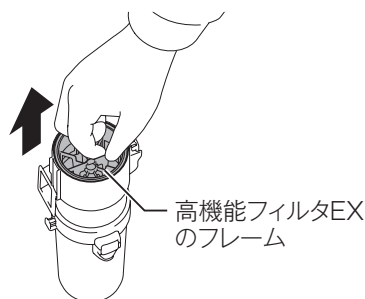


3. 高機能フィルタ EX から中の細かいゴミを捨て、軽くたたくようにして高機能フィルタ EX に付着したゴミを落とします。

- ・ 高機能フィルタ EX は水洗いができますので定期的 (1 ～ 2 ヶ月ごと) に粉じんを水で洗い流してください。
水洗い後は陰干しして完全に乾燥させてからご使用ください。

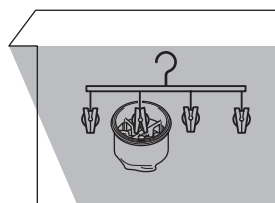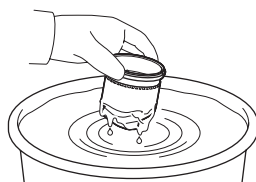

注

- ・ゴミを捨てるときに、粉じんが舞い上がらないようにご注意ください。
 - ・乾燥が不十分のままご使用になりますと、吸じん力を低下させるばかりでなく、モータの寿命が低下する原因となります。
 - ・ブラシ、ヘラなど硬いものでフィルタ類をこすってキズをつけないようにしてください。
 - ・フィルタ類はキズつきやすいので、エアブロワや高圧洗浄機で掃除をしないでください。
4. 高機能フィルタ EX のフレームをつかみ、サイクロンユニットに押し込むように取り付けます。

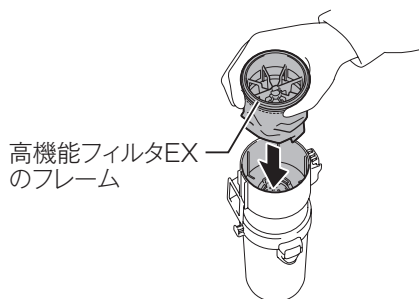

注

- ・ 高機能フィルタ EX を取り付ける際は、指をはさまないように注意してください。
5. サイクロンユニットを取り付けます（54 ページ参照）。

注

- ・ ご使用前に必ず高機能フィルタ EX が正しく取り付けられていることを確かめてからご使用ください。
- ・ フィルタ類は消耗品ですので、予備品を準備されることをおすすめします。

高性能フィルタ（別販売品）のお手入れ

⚠ 注意


フィルタ類を正しく取り付けてください。




- ・ フィルタ類を確実に取り付けないまま使用したり、穴のあいたフィルタ類を取り付けての使用などは、モータ部にゴミが入り、故障および発火の原因になります。

1. サイクロンユニットを取りはずします（52 ページ参照）。


2. 高性能フィルタのフレームをつまみ、サイクロンユニットから引き抜きます。

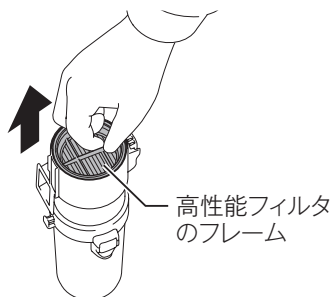

3. 高機能プレフィルタをフレーム（高性能フィルタ）から取りはずします。

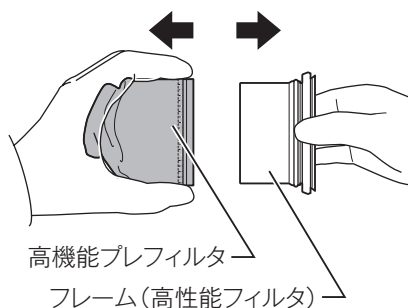


4. 高機能プレフィルタおよびフレーム（高性能フィルタ）の中の細かいゴミを捨て、軽くたたくようにして付着したゴミを落とします。
- 高機能プレフィルタおよびフレーム（高性能フィルタ）は水洗いができますので定期的（1～2ヶ月ごと）に粉じんを水で洗い流してください。水洗い後は陰干しして完全に乾燥させてからご使用ください。

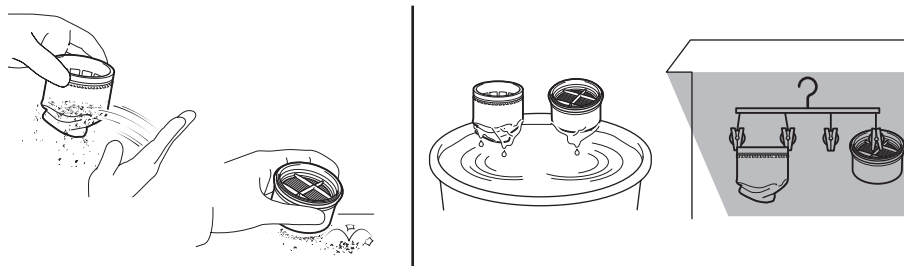


注

- ゴミを捨てるときに、粉じんが舞い上がらないようにご注意ください。
 - 乾燥が不十分のままご使用になりますと、吸じん力を低下させるばかりでなく、モータの寿命が低下する原因となります。
 - ブラシ、ヘラなど硬いものでフィルタ類をこすってキズをつけないようにしてください。
 - フィルタ類はキズつきやすいので、エアブロワや高圧洗浄機で掃除をしないでください。
5. 高機能プレフィルタにフレーム（高性能フィルタ）を取り付けます。

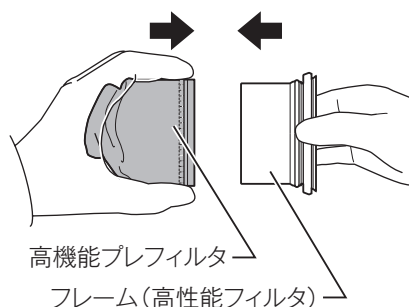

6. 高性能フィルタのフレームをつかみ、サイクロンユニットに押し込むように取り付けます。

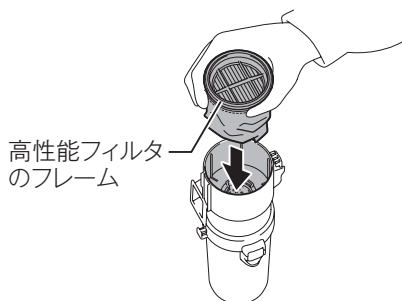

注

- ・ 高性能フィルタを取り付ける際は、指をはさまないように注意してください。

7. サイクロンユニットを取り付けます（54 ページ参照）。

注

- ・ ご使用前に必ず高性能フィルタが正しく取り付けられていることを確かめてからご使用ください。
- ・ フィルタ類は消耗品ですので、予備品を準備されることをおすすめします。

メッシュフィルタのお手入れ

⚠ 注意


フィルタ類を正しく取り付けてください。



- ・ フィルタ類を確実に取り付けないまま使用したり、穴のあいたフィルタ類を取り付けての使用などは、モータ部にゴミが入り、故障および発火の原因になります。


1. ダストボックスを取りはずします (43 ページ参照)。

2. メッシュフィルタを矢印方向に回し、ツメをはずして抜き取ります。

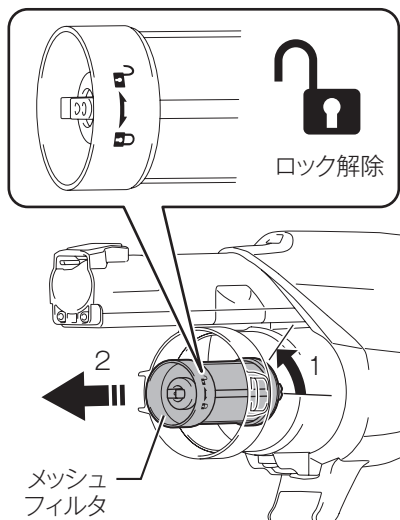


3. ツメを両側から押してプレフィルタを取りはずします。

4. スポンジフィルタを取りはずします。

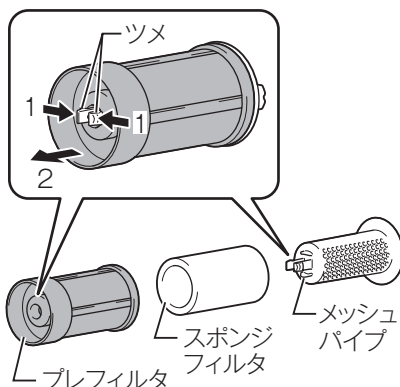


5. 軽くたたくようにしてプレフィルタ、スポンジフィルタ、メッシュパイプに付着したゴミを落とします。
 - ・ プレフィルタ、スポンジフィルタ、メッシュパイプは水洗いができます。水洗い後は陰干しして完全に乾燥させてからご使用ください。

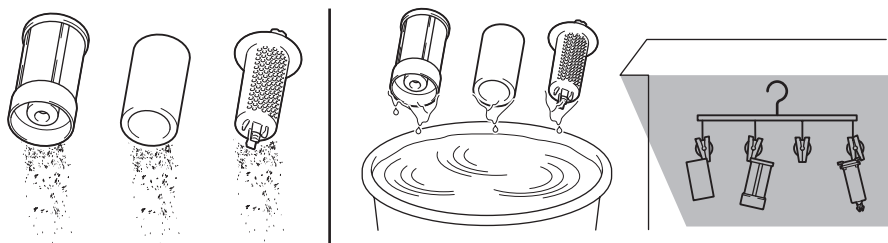


注

- ・ ゴミを捨てるときに、粉じんが舞い上がらないようにご注意ください。
 - ・ 乾燥が不十分のままご使用になりますと、吸じん力を低下させるばかりでなく、モータの寿命が低下する原因となります。
 - ・ ブラシ、ヘラなど硬いものでフィルタ類をこすってキズをつけないようにしてください。
 - ・ フィルタ類はキズつきやすいので、エアブロワや高圧洗浄機で掃除をしないでください。
6. プレフィルタにスポンジフィルタを取り付けます。
 7. メッシュパイプを取り付けます。
 - ・ メッシュパイプのツメがプレフィルタにしっかりかかっているか確認してください。

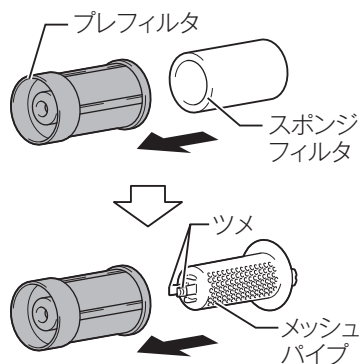

8. メッシュフィルタのツメをサイクロンユニットの凹部にはめ込むように挿し込み、矢印方向に回してしっかりと取り付けます。

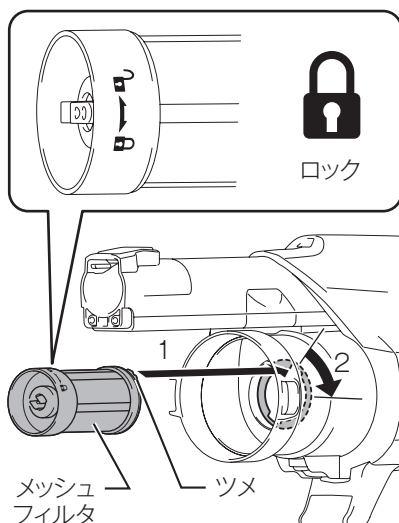

注

- サイクロンユニットに高機能フィルタ EX または高性能フィルタが取り付けられているときは、メッシュフィルタのツメとサイクロンユニットの凹部の間に、高機能フィルタ EX または高性能フィルタをはさまないようにしてください。
9. ダストボックスを取り付けます（44 ページ参照）。

注

- ご使用前に必ずメッシュフィルタが正しく取り付けられていることを確かめてからご使用ください。

消耗品の交換／補充

⚠ 警告

フィルタの取りはずし、取り付けの際は、必ずスイッチを切り、本製品からバッテリーを抜いてください。

- ・ バッテリーを差したままおこなうと、不意な始動によるけがの原因になります。

⚠ 注意

フィルタ類は消耗品ですので、予備品を準備されることをおすすめします。高機能フィルタ EX など本製品の性能を維持するための大切な機能部品です。必ずマキタ純正品をご使用ください。

- ・ マキタ純正品以外の部品を使用すると十分な性能が得られないだけでなく、モータの発煙や発火の原因になります。

フィルタ類を正しく取り付けてください。



- ・ フィルタ類を確実に取り付けないまま使用したり、穴のあいたフィルタ類を取り付けての使用などは、モータ部にゴミが入り、故障および発火の原因になります。

高機能フィルタ EX の交換

1. 高機能フィルタ EX を取りはずします。(56 ページ「高機能フィルタ EX のお手入れ」の手順 1 ～ 2 参照)。
2. 新しい高機能フィルタ EX を取り付けます。(57 ページ「高機能フィルタ EX のお手入れ」の手順 4 ～ 5 参照)。

高性能フィルタ（別販売品）の交換

1. 高性能フィルタを取りはずします。(58 ページ「高性能フィルタ（別販売品）のお手入れ」の手順 1 ～ 2 参照)。
2. 新しい高性能フィルタを取り付けます。(60 ページ「高性能フィルタ（別販売品）のお手入れ」の手順 6 ～ 7 参照)。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次の項目を点検してください。

症状

- 本製品が停止する
- 始動しない

原因

保護機能※が働き、本製品またはバッテリーが機能停止している可能性があります。

解消方法

スイッチを切って、再度入れてください。



解消しない



バッテリーを充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。



解消しない

本製品を十分に冷ましてください。



解消しない

お買い上げの販売店、または当社営業所まで修理をお申し付けください。

※保護機能については 35 ページ参照。

症状別点検項目一覧

症状	確認項目	対処方法
吸引力が弱い	・ダストボックス内のゴミがいっぱいになっていませんか。	・ゴミを捨ててください。
	・フィルタ類が目づまりしていませんか。	・フィルタ類をはたくか、水洗いしてください。
	・吸込口付近やサイクロンユニットの連結部にゴミがつまっていますか。	・サイクロンユニットを取りはずし、ゴミを除去してください（55 ページ参照）。
	・バッテリーが消耗していませんか。	・充電してください。
動かない	・バッテリーが消耗していませんか。	・充電してください。
異音 (ブルブル) がする	・フィルタ類が目づまりしていませんか。	・フィルタ類をはたくか、水洗いしてください。
	・ノズル吸気口、ストレートパイプ、吸込口などにゴミがつまっていますか。	・ノズル吸気口、ストレートパイプ、吸込口などにつまったゴミを除去してください。
	・ノズルやストレートパイプ先端をふさいでいませんか。	・ノズル、ストレートパイプ先端をふさがないようにしてください。
回転ブラシが 回転しない	・回転ブラシに髪の毛や糸くずなどのゴミがからまっていますか。	・回転ブラシのゴミを除去してください（48 ページ参照）。ゴミを除去した後で、モード表示部が点滅していないか確認してください（39 ページ参照）。
	・回転ブラシがノズルに正しく取り付けられていますか。	・回転ブラシをノズルにしっかりと取り付けてください。
	・ノズルやストレートパイプは吸込口に正しく接続されていますか。	・回転ブラシに通電し回転させるために、ノズルやストレートパイプは吸込口に確実に接続してください。
ノズルを床面から浮かせても 回転ブラシの 回転が止まらない	・床検知スイッチにゴミが付着していませんか。	・床検知スイッチに付着したゴミを取り除いてください。

ご修理の際は

- ・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- ・ 修理をお申し付けの際は、製品、バッテリー、充電器を一緒にお持ちください。
- ・ 保証期間中は、保証書の規定に従って修理いたします。製品と本書の保証書を一緒にお持ちください。
- ・ 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店、または当社営業所にご相談ください。

株式会社 マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)

881L83-9

CRE