




取扱説明書

仕上サンダ

回 モデル BO4900V

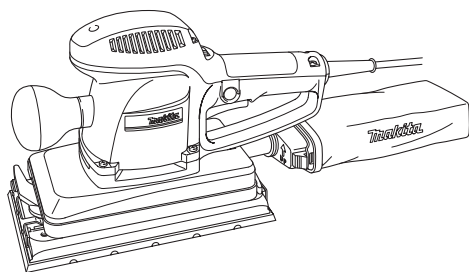

二重絶縁

このマークを表示した製品は二重絶縁構造ですのでアース（接地）する必要はありません。
マキタ製品は電気用品安全法に基づく技術上の基準に適合、または準じて（電気用品安全法適用外の製品）製造されております。

このたびは仕上サンダをお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。
ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本製品の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただき、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願いいたします。
なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



目次

・ 主要機能	3
・ 安全上のご注意	4
・ サンダ安全上のご注意	10
・ 各部の名称および標準付属品	12
・ 別販売品のご紹介	13
・ 使い方	14
・ サンディングペーパーの取り付け・取りはずし方	14
・ クランプ式サンディングペーパーの取り付け方	14
・ ダストバッグの取り付け	15
・ ダストバッグの掃除	16
・ スイッチの操作	17
・ スピード調整ダイヤルの操作	17
・ 研削方法	18
・ 別販売品の使い方	19
・ パンチプレート	19
・ マジックファスナ式サンディングペーパーの取り付け方	19
・ ダストバッグ（紙バック）の取り付け方	20
・ 保守・点検について	22
・ 本製品のお手入れ	22
・ ご修理の際は	22

主要機能

主要機能 \ モデル	BO4900V
電動機	直巻整流子電動機
電圧	単相交流 100 V
電流	3.5 A
周波数	50-60 Hz
消費電力	330 W
パッド寸法	115 mm × 229 mm
サンディングペーパー寸法	115 mm × 280 mm (クランプ式)
回転数	4,000 ~ 10,000 min ⁻¹ (回転 / 分)
本製品寸法	全長 289 mm × 幅 115 mm × 高さ 190 mm
振動 3 軸合成値	< 2.5 m/s ²

- ・ 振動 3 軸合成値は、EN60745-2-4 規格に基づき測定。
- ・ 振動 3 軸合成値についての詳細は JEMA [(社) 日本電機工業会] ウェブサイト : (<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>) をご参照ください。
- ・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

- ・ ご使用前に、「取扱説明書」と「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・ 感電、火災、重傷などの事故を未然に防ぐために、この「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ 「電動工具」は、電源式（コード付き）電動工具を示します。

注意文の 警告 ・ 注意 ・ 注 の意味について

ご使用上の注意事項は  警告 と  注意 ・  注 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

警告

：誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

注意

：誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお  注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注

：製品および付属品の取り扱いなどに関する重要なお注意。

⚠ 警告

作業環境

1. 作業場は、整理整頓してください。また、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
 - ・ 電動工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
3. 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
 - ・ 注意力が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。
 - ・ 作業者以外、電動工具や電源コードに触れさせないでください。
4. 十分な、防じん対策や飛散防止対策をしてください。
 - ・ 特に、人体に有害な成分を含む材料を加工するときは、注意してください。
5. アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用しないでください。
 - ・ アスベストは、人体に肺がんなどの重大な健康被害を発症させる物質です。

電気に関する安全事項

1. 電源コンセントは電動工具の電源プラグに合ったものを使用してください。また、電源プラグの改造をしないでください。アース（接地）付きプラグは確実にアース（接地）をしてください。
 - ・ 改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。
2. 金属製のパイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアース（接地）されているものに身体を接触させないようにしてください。
 - ・ 感電する恐れがあります。
3. 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用したりしないでください。
 - ・ 電動工具内部に水が入り、感電する恐れがあります。
4. 電源コードを乱暴に扱わないでください。
 - ・ 電源コードを持って電動工具を運んだり、引っ張ったりしないでください。また、電源プラグを抜くために電源コードを利用しないでください。
 - ・ 電源コードを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、身体に絡まって感電する恐れがあります。
5. 屋外の使用に適した延長コードを使用してください。
 - ・ 屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
6. アース（接地）付きプラグやアース線がある場合、アース線をガス管に接続しないでください。
 - ・ 発火や爆発の原因になります。
7. 電動工具を湿った場所で使用することが避けられない場合、漏電しゃ断器によって保護された電源を使用してください。
8. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
 - ・ 表示を超える電圧で使用すると、モータの回転が異常に高速となり、けがの原因になります。

⚠ 警告

作業者に関する安全事項

1. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
 - ・ 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
 - ・ 疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる方や妊娠している方は、電動工具を使用しないでください。
 - ・ 屋外での作業の場合は、夜間の使用や悪天候などで視界の悪いときは電動工具を使用しないでください。
 - ・ 一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。
2. 安全保護具を使用してください。
 - ・ 作業時は、常に保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用してください。必要に応じて、すべり防止安全靴・ヘルメット、耳栓、イヤマフなどを着用してください。
3. 不意な始動は避けてください。
 - ・ 電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
 - ・ 電源コードをつないだ状態で、スイッチに指をかけて運ばないでください。
4. 電動工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
 - ・ 電源を入れたときに、取り付けたキーやレンチなどが回転して負傷する恐れがあります。
 - ・ 本製品に収納場所がある場合は、決められた位置にしっかり固定してください。
5. 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ・ 常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
6. きちんとした服装で作業してください。
 - ・ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
 - ・ 髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。
 - ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋とすべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。
 - ・ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
7. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
 - ・ 電動工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置を確実に接続することで粉じんの人体への影響を軽減できます。
8. 電動工具を使い慣れていても、安全性に注意して作業してください。
 - ・ 不注意な行動は、重大な障害を引き起こすおそれがあります。

電動工具の使用および手入れ

1. 電動工具は能力に合った作業に使用してください。
 - ・ 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った負荷で作業してください。
2. スイッチに異常がないか点検してください。
 - ・ スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は危険です。使用せず修理をお申し付けください。

⚠ 警告

3. 電動工具の誤始動を防ぐために、次の作業前はスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
 - ・ 本製品の調整
 - ・ 刃物、砥石、ビットなどの付属品の交換
 - ・ 保管、または修理
 - ・ 電動工具から離れるとき
 - ・ その他危険が予想される作業
4. 使用しない電動工具は、子供の手の届かない乾燥した鍵のかかる場所に保管してください。
 - ・ 電源コンセントから電源プラグを抜いて保管してください。
5. 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認してください。
 - ・ 保守点検が不十分であることが事故の原因になります。
 - ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。
 - ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - ・ 電源コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
 - ・ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
 - ・ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
6. 先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。
 - ・ 先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。
7. 取扱説明書で指定した先端工具、付属品、アタッチメントなどを使用してください。
 - ・ 取扱説明書で指定のサイズ、形状、付属品などは、本製品の性能や安全を引出すよう、最適に設計されています。
8. 電動工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条件や実施する作業に合わせてご使用ください。
 - ・ 指定された用途以外に使用すると、事故の原因になります。
9. ハンドルおよび保持面にオイルまたはグリスを付着させず、きれいな状態で乾燥させておいてください。
 - ・ ハンドルまたは保持面が滑ると、電動工具の安全な取り扱いまたは制御を妨げるおそれがあります。
10. 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。
11. 「取扱説明書」と「安全上のご注意」をお読みになって、電動工具とその操作を理解した方以外は使用させないでください。
 - ・ 理解せずに使用することは危険です。
12. 子供や本製品の操作を理解していない方には使用させないでください。
 - ・ けがの原因になります。
13. 必要に応じ、定格感度電流が 30 mA 以下の漏電しゃ断器を使用してください。

⚠ 警告

整備

1. 電動工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。

- 本製品を分解、修理、改造はしないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
- 本製品が熱くなったり、異常に気づいたときは点検・修理に出してください。
- 本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。
- アスベスト(石綿)周辺の環境下(除去作業含む)で使用した本製品の保守・点検・修理は受付できません。

その他の安全事項

1. 損傷した部品がないか点検してください。

- 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、使用する前に修理を行ってください。
- 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。

<異常・故障例>

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 焦げくさい臭いがする。
- ビリビリと電気を感じる。
- スwitchを入れても動かないなど不具合を感じた場合は、すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店、または当社営業所に点検、修理をお申し付けください。

2. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

3. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。

- 材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。(材料を動かして加工する製品を除く。)

4. 電源プラグにぬれた手で触れないでください。

- 感電の恐れがあります。

⚠ 警告

5. 使用できる延長コードの太さ（導体公称断面積）と最大長さの目安

- 電源が離れていて、延長コードが必要なときは、本製品を最高の能率で支障なくご使用いただくために、十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。
- 延長コードは本製品のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。

コードの太さ (導体公称断面積)	銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安		
	～ 5 A	5 ～ 10 A	10 ～ 15 A
2.0 mm ²	50 m	30 m	20 m

この取扱説明書は、大切に保管してください。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることが出来る所に必ず保管してください。
- ほかの人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

●騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、サンダとして、さらに次の注意事項を守ってください。


⚠ 警告

1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
 - ・ 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となりけがの原因になります。
2. 使用中は、本製品を確実に保持してください。
 - ・ 確実に保持していないと、本製品が振れ、けがの原因になります。
3. 材料は、安定性のよい台に置いて作業してください。
 - ・ 台が不安定ですと、けがの原因になります。
4. 材料を手にとっての研削はしないでください。
 - ・ けがの原因になります。
5. 水、研削液などは使用しないでください。
 - ・ 感電事故のもとになります。
6. 本製品を万力などで保持した使い方はしないでください。
 - ・ けがの原因になります。
7. 使用中、本製品の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検、修理をお申し付けください。
8. 誤って落としたり、ぶつけたときは、本製品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
9. 木材に、釘や砂などの異物がないことを作業前に十分確かめてください。
 - ・ 事故の原因になります。

⚠ 注意


1. サンディングペーパーや付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
 - ・ 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
2. 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。
 - ・ けがの原因になります。
3. 使用中は、本製品の底面に手など身体を近づけないでください。
 - ・ サンディングペーパーに触れ、けがの原因になります。
4. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。また、コードを引っかけたりしないでください。
 - ・ 材料や本製品などを落としたときなど、事故の原因になります。

各部の名称および標準付属品

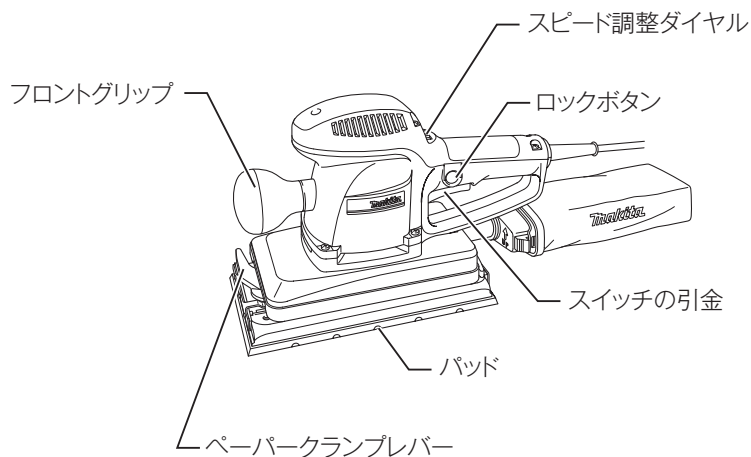

標準付属品

- ・ サンディングペーパー（クランプ式）
粒度 60、100、120、150、180 各 2 枚
- ・ ダストバッグ（布バッグ）




別販売品のご紹介

- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げの販売店、または当社営業所へお問い合わせください。

- ・ サンディングペーパー


種類	粒度	吸じん穴付		
		クランプ式 (10枚セット)	クランプ式 (10枚セット)	マジックファスナ式 (5枚セット)
		部品番号		
粗仕上	60	A-24359	A-14065	A-14130
	80	A-24365	A-14071	A-14146
中仕上	100	A-24371	A-14087	A-14152
	120	A-24387	A-14093	A-14168
仕上	150	A-24393	A-14102	A-14174
	180	A-24402	A-14118	A-14180
	240	—	A-14124	A-14196

- ・ パンチプレート
部品番号：192523-3




- ・ パッド(マジックファスナ式)
部品番号：A-34730

- ・ 紙パックホルダセット品
(紙パック 1 枚、紙パックホルダ 1 コ)
部品番号：A-34752

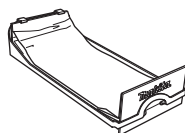

- ・ パッド (クランプ式)
部品番号：A-34724

- ・ 紙パックセット品 (5 枚入)
部品番号：A-34746

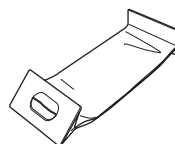

使い方

サンディングペーパーの取り付け・取りはずし方



⚠ 警告

サンディングペーパーの取り付け、取りはずしの際には、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行くと事故の原因になります。

クランプ式サンディングペーパーの取り付け方

- ・ ペーパークラムプレバーを回し、サンディングペーパーの先端をベースとペーパークランプの間に差し込んでください。
このとき、サンディングペーパーの穴とパッドの穴を合わせておいてください。
- ・ ペーパークラムプレバーを元に戻して、サンディングペーパーを固定してください。
- ・ サンディングペーパーは、たるみのないようにして反対側も固定してください。

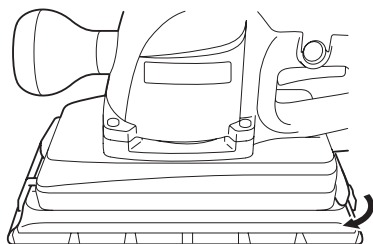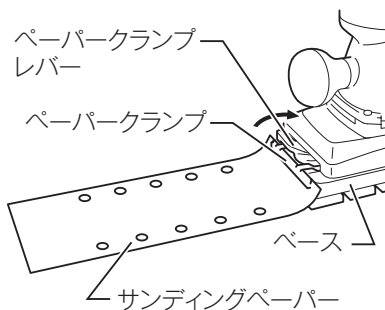

取りはずし方

- ・ ペーパークラムプレバーをゆるめて、取りはずしてください。


注

- ・ サンディングペーパーは、使用目的に合わせ粒度を選んでご使用ください。

使い方

ダストバッグの取り付け


- ・ダストバッグの「UP」の矢印が上方を向くように奥までしっかりと取り付けてください。

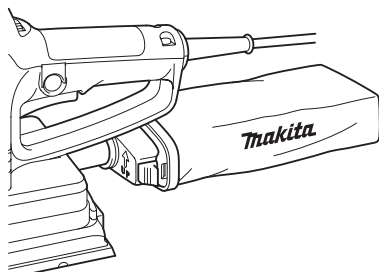


使い方

ダストバッグの掃除


- ・ 本製品を保持し、プッシュボタンを押しながら、ダストノズルからダストバッグをはずしてください。

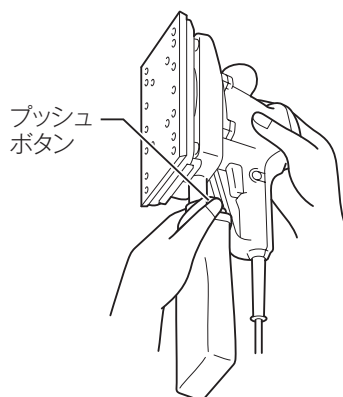

- ・ ダストバッグを掃除した後、ダストノズルのツメをダストバッグの穴に合わせて取り付けてください。

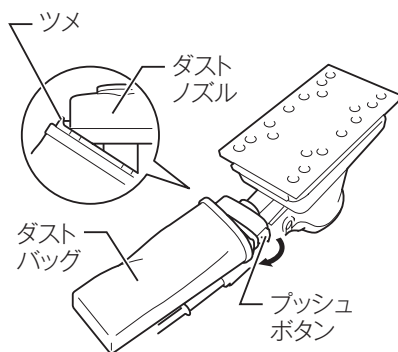

- ・ ダストバッグは早めに掃除してください。

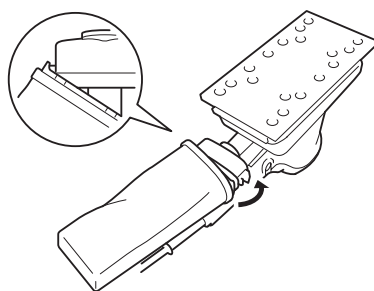

使い方


スイッチの操作

⚠ 警告

電源コンセントに電源プラグを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。


- ・ スwitchを入れたまま電源プラグを差し込むと急に動き出し事故の原因になります。

- ・ スwitchは引金を引くと入り、放すと切れます。
スswitchの引金をいっぱいに引いてからロックボタンを押し込むと、引金を放しても引金が固定され連続運転します。
停止させるにはもう一度引金を引いてロックボタンが戻ってから、引金を放してください。

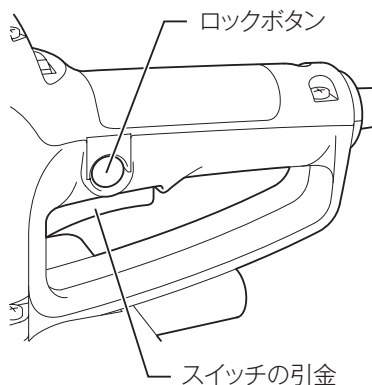

スピード調整ダイヤルの操作

- ・ スピード調整ダイヤルを回すことにより回転数が自由に変えられます。
- ・ スピード調整ダイヤルを「5」側に回すと高速回転、「1」側に回すと低速回転になります。
- ・ 加工材・作業内容にあわせて適切な回転数を選択してください（作業の前に試験片を使用して最適な回転数を選択することをお勧めします）。

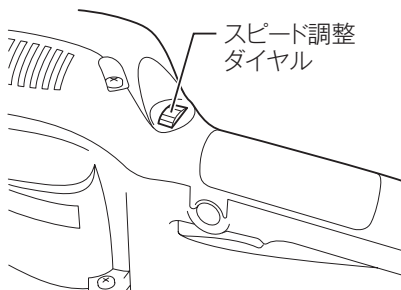

注

- ・ 低速回転で連続作業を行いますと、モータに無理がかかり早期焼損の原因になります。
- ・ スピード調整ダイヤルは 1 より下には回りません。また 5 より上にも回りません。無理に回しますと故障の原因になりますので、スピード調整ダイヤルは必ず、1 → 2 → 3 → 4 → 5、5 → 4 → 3 → 2 → 1 の範囲で回してください。

使い方


研削方法

⚠ 注意

作業台や板の上に置いた状態でスイッチを入れないでください。

- ・ けがの原因となります。

- ・ モータの回転が完全に上昇し安定したら、サンディングペーパーの全面を材料に均一にあたるようにして軽く押さえる程度で作業してください。

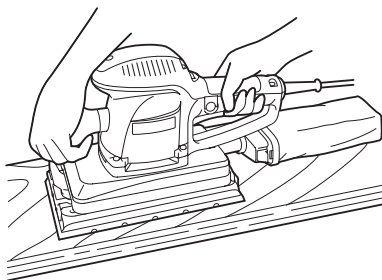


注

- ・ 無理に強く押しつけますと回転が低下し、能率が悪くなるばかりか、サンディングペーパーの破損や機械の寿命の低下をまねきます。
- ・ サンディングペーパーを必ず取り付けてご使用ください。サンディングペーパーを取り付けずに使用しますとパッド損傷の原因となります。
- ・ フロントグリップはネジ込み式になっていますので作業の前には、確実に締まっていることを確認してください。
- ・ 使用時は必ずフロントグリップを使用し、フロントグリップとハンドルをしっかり保持して作業してください。

別販売品の使い方


パンチプレート

- ・ 穴あきでないサンディングペーパーを使用される時は、パンチプレートのガイドをパットの側面に合わせてサンディングペーパーに穴をあけて使用してください。

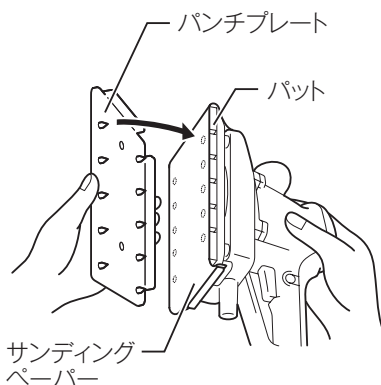

マジックファスナ式サンディングペーパーの取り付け方

- ・ パットのマジックファスナ面のゴミ・ほこりなどを、よく払い落としてください。
- ・ サンディングペーパーの穴とパットの穴が一致するように取り付けてください。

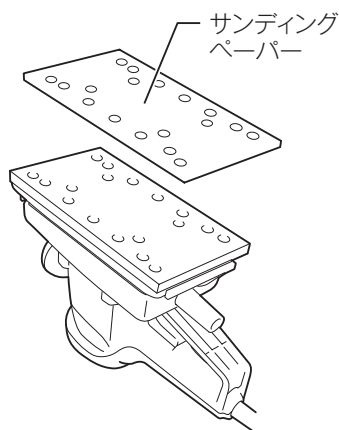

注

- ・ 接着剤付サンディングペーパーはご使用にならないでください。


取りはずし方

- ・ 取りはずす場合は、サンディングペーパーの端を引っ張り、パッドからはがしてください。


別販売品の使い方

ダストバッグ（紙パック）の取り付け方

- 紙パックのイラストの付いている方を上にして紙パックホルダの溝に紙パック前部の厚紙を差し込みます。

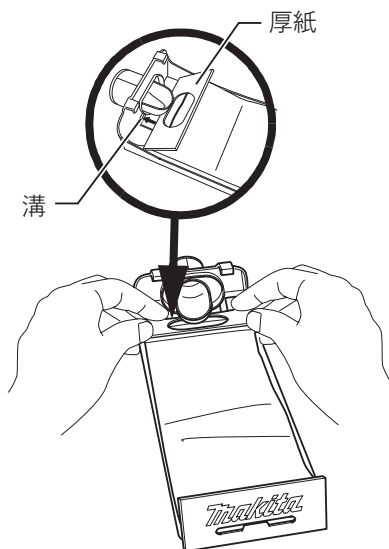


- 紙パック前部の厚紙の上端を下に押さえつけながら爪にかけます。

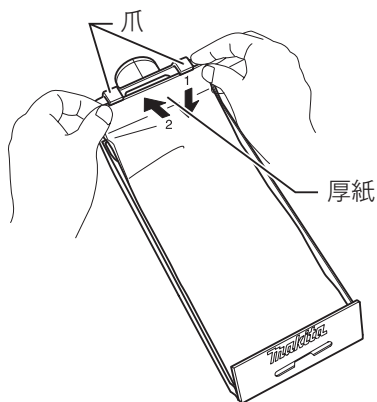


別販売品の使い方

- 紙パックの切り込み部を紙パックホルダのガイドに差し込みます。

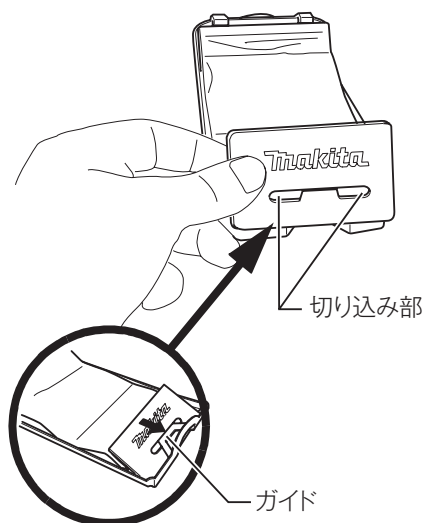

- 紙パックホルダを本製品の吸じんノズルに奥までしっかり差し込んでください。
- なお、紙パックの代わりに当社集じん機と接続して使用いただきますと、より一層衛生的な作業ができます。

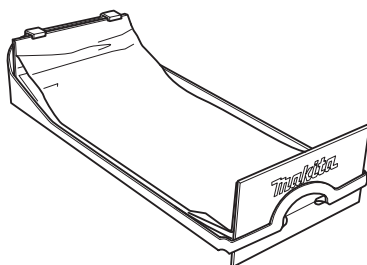

保守・点検について

⚠ 警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・ 電源コンセントをつないだまま行くと、事故の原因になります。

本製品のお手入れ

- ・ 乾いた布か薄めた中性洗剤を付けた布できれいに拭いてください。

注

- ・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

ご修理の際は

- ・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。

882058E9
IWT

株式会社 マキタ
愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502
TEL.0566-98-1711（代表）