


Makita

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

取扱説明書

集じん機

モデル **436X(P)**
(粉じん専用)

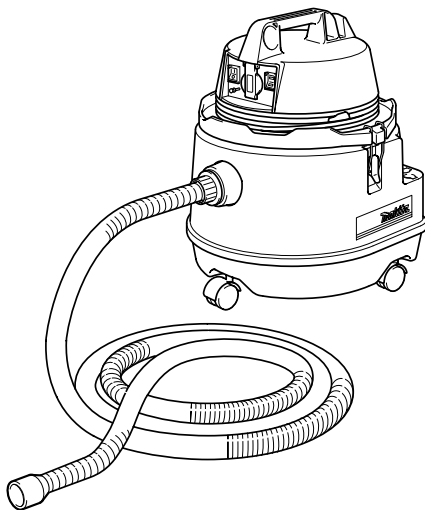

本機はシングル絶縁構造ですので必ず接地（アース）してください。マキタ製品は電気用品安全法に基づく技術上の基準に適合、または準じて（電気用品安全法適用外の製品）製造されております。

このたびは**集じん機**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い致します。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



主要機能

モデル	436X(P)
主要機能	
電動機	直巻整流子電動機
電圧	単相交流 100V
電流	強：11A・弱：7A
周波数	50-60Hz
消費電力	強：1,050W・弱：670W
最大風量	強：1.8 [3.0] m ³ /min・弱：1.5 [2.3] m ³ /min
最大真空度	強：20.6kPa(2,100mm 水柱)・弱：14.7kPa(1,500mm 水柱)
吸込仕事率	強：170 [260] W・弱：105 [140] W
集じん量	約 25L
連動用コンセント (接続可能な電動工具の消費電力)	強：100～380W・弱：100～760W
機体寸法	長さ 438mm × 幅 418mm × 高さ 539mm
質量	9.3kg
絶縁構造	シングル絶縁

フロントカフス 38 を使用した場合の数値です。

[] の表示は内径 38mm、長さ 2.5m のホースを使用した場合の数値です。

・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

注意文の **⚠ 警告**・**⚠ 注意**・**注** の意味について

ご使用上の注意事項は **⚠ 警告** と **⚠ 注意**・**注** に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

⚠ 警告

： 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠ 注意

： 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、**⚠ 注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注

： 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

JPA001-7

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ・ 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

⚠ 警告

安全作業のために：

ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちがった場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・ 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、又はぬれた場所で使用しないでください。
 - ・ 作業場は十分に明るくしてください。
 - ・ 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
3. 感電に注意してください。
 - ・ 電動工具を使用中、身体を、アースされているものに接触させないようにしてください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
4. 子供を近づけないでください。
 - ・ 作業員以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
 - ・ 作業員以外、作業場へ近づけないでください。
5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、又は鍵のかかる所に保管してください。
6. 無理して使用しないでください。
 - ・ 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
7. 作業に合った電動工具を使用してください。
 - ・ 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
 - ・ 指定された用途以外に使用しないでください。
8. きちんとした服装で作業してください。
 - ・ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
 - ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
 - ・ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
9. 保護めがねを使用してください。
 - ・ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

⚠ 警告

10. 防音用保護具を着用してください。

- ・ 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音用保護具を着用してください。

11. 集塵装置が接続できるものは接続して使用してください。

- ・ 電動工具に集塵機などが接続できる場合は、これらの装置に確実に接続し、正しく使用してください。

12. コードを乱暴に扱わないでください。

- ・ コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
- ・ コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。

13. 材料を加工する工具では、加工する材料をしっかりと固定してください。

- ・ 加工する材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。（加工する材料を動かす製品は除く。）

14. 無理な姿勢で作業をしないでください。

- ・ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。

15. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。

- ・ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ・ コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店、又は当社営業所に修理を申し付けください。
- ・ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。

16. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・ 使用しない、又は修理する場合。
- ・ 刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
- ・ その他危険が予想される場合。

17. 調節キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。

- ・ 電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。

18. 不意な始動は避けてください。

- ・ 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ・ 電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。

19. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- ・ 屋外で使用する場合、キャプタイヤコード、又はキャプタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

⚠ 警告

20. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- ・ 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ・ 疲れている場合は、使用しないでください。

21. 損傷した部品がないか点検してください。

- ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・ 可動部分の位置調整及び締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- ・ 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、又は当社営業所に修理を申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店、又は当社営業所に修理を申し付けください。
- ・ スイッチで始動及び停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。

22. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- ・ この取扱説明書及び当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

23. 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。

- ・ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ・ 修理は、必ずお買い求めの販売店、又は当社営業所にお申し付けください。
- ・ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

集じん機安全上のご注意


先に電動工具としての共通の注意事項を述べましたが、集じん機として、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

JPB061-6


⚠ 警告

1. 必ず接地（アース）してください。


- 故障や漏電の時、感電する原因になります。
- 接地は、プラグの横から出ているアースクリップをアース線に接続してください。

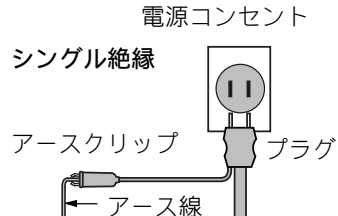

- 3 ピンプラグ（アースピン可倒式）の場合は、電源コンセントに合わせて、接地（アース）してください。
- アース付（3 ピン）電源コンセントの場合 3 ピンプラグを電源コンセントに差し込んでください。（アースクリップによる接地（アース）は不要）

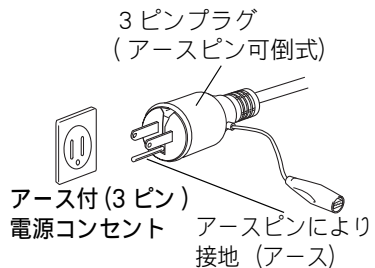

- 2 極電源コンセントの場合
- アースクリップをアース線に接続してください。
- アースクリップやアースピン、アース線に異常がないか確認してください。
- テスターや絶縁抵抗計をお持ちでしたら、アースクリップ、アースピンと機械本体の金属（外郭部）間の導通を確認してください。

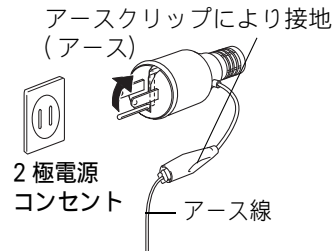

- アース棒やアース板を地中に埋め込み、アース線を接続するような電気工事は、電気工事士の資格が必要です。ので最寄りの電気工事店に相談してください。
- 接地と共に感電防止用漏電しゃ断器の設置された電源に、接続されますことをお奨めします。
- 漏電しゃ断器や接地については、次の法規がありますので、ご参照ください。
※労働安全衛生規則 第 333 条・第 334 条
電気設備の技術基準 第 18 条・第 28 条・第 41 条

2. アース線をガス管に接続しないでください。

- 爆発の恐れがあります。

3. 延長コードを使用するときは、アース線を備えた 3 芯コードを、使用してください。

- アース線のない 2 芯コードですと、感電の原因になります。

⚠ 警告

4. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
 - ・ 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
5. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。
 - ・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
6. 灯油・ガソリン・火のついた煙草の吸いがらなどを吸わせないでください。
 - ・ 火災の原因となります。
7. 排気口をふさがないでください。
 - ・ モータが焼損し、火災の原因となります。
8. 水・湿ったゴミ等は吸い込ませないでください。
 - ・ モータの故障の原因となります。
9. 定格 15A の電源コンセントを単独で使用してください。
 - ・ 併用すると異常発熱による火災の原因になります。
10. 本機を倒したり、横倒しの状態で使用しないでください。
 - ・ 感電や故障の原因になります。

⚠ 注意

1. 吸込口をふさいで運転しないでください。
 - ・ 過熱による本体の変形の原因になります。
2. 火気に近づけないでください。
 - ・ 本体の変形の原因になります。
3. ガラス、カミソリ、押しピン、針などの鋭利な物は吸わないでください。
 - ・ フィルタ損傷の原因になります。
4. 本機上面を踏み台にしたり、座ったりしないでください。
 - ・ 急に本機が動き出し、転倒するなどけがの原因になります。
5. フィルタは正しくセットして使用してください。フィルタをはずしたまま使用したり、取り付け位置を誤ったまま使用したり、破れたフィルタを使用したりしないでください。
 - ・ モータ焼損など、故障の原因になります。

注


- ・ 電源が離れていて、延長コードが必要なときは、本機を最高の能率で支障なくご使用いただくために、十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。

使用できるコードの太さ（公称断面積）と最大長さの関係

コードの太さ (導体公称断面積)	銘板記載の定格電流値で使用できる最大の長さ		
	～ 5A	5 ～ 10A	10 ～ 15A
0.75mm ²	20m	—	—
1.25mm ²	30m	15m	10m
2.00mm ²	50m	30m	20m

- ・ 延長コードは本機のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。

各部の名称および標準付属品

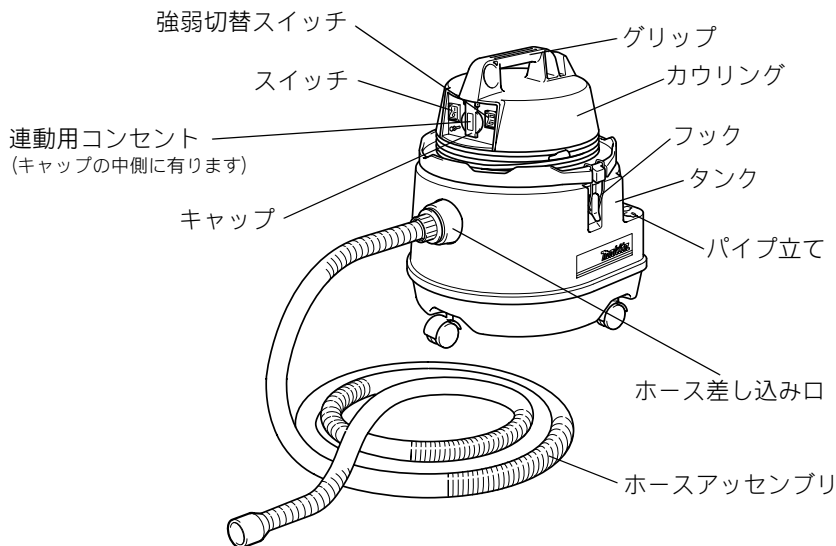

標準付属品

- ・ ホースアッセンブリ
(内径 $\phi 28\text{mm} \times 5\text{m}$)
部品番号：A-34229
- ・ ポリ袋セット品 (10 枚入)
(800mm $\times$ 650mm)
部品番号：A-32340
- ・ ポリ袋 (1 枚) (本機取り付け)
(800mm $\times$ 650mm)
- ・ アクセサリバッグ
(ホース等の付属品をまとめて入れておくことができます。)
部品番号：A-46040
- ・ 付属セット品
(部品番号：417764-3 ホルダ、部品番号：417765-1 フロントカフス 22)
- ・ ジョイント H (日立製電動工具との接続用)
※別表をご参考の上、日立製ジョイントが必要なモデルもあります。
部品番号：424009-2
- ・ パウダフィルタ (本機取り付け)
(粉じん用)
部品番号：A-33548
- ・ ダンパ 270 (本機取り付け)
(粉じん用。パウダフィルタ、プレフィルタとセットでご使用ください。)
部品番号：A-48240
- ・ プレフィルタ (本機取り付け)
(粉じん用。パウダフィルタ、ダンパとセットでご使用ください。)
部品番号：A-48256

別販売品のご紹介

別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げの販売店又は、裏面掲載の当社営業所へお問い合わせください。

ホース（電動工具との接続用）

口元ロック式ホース		内径 (mm)	長さ (m)	部品番号
本機に直接接続してください。	ホースアッセンブリ	φ 28	5.0	A-34229
	ホースコンプリート	φ 38	5.0	A-33417
	デラックスホース	φ 28	5.0	A-30623
	ホースアッセンブリ	φ 19	5.0	A-34394
	※コードインホース	φ 28	5.0	A-50136

- ・ ノズルアッセンブリ *
部品番号 122512-4
- ・ コーナーノズル *
部品番号 410306-2
- ・ ノズルアッセンブリ A *（乾式用）
部品番号 122334-2
- ・ ベンディングパイプ *
部品番号 192562-3
- ・ ラウンド丸ブラシ
部品番号 191657-9
- ・ 紙パック（5 枚入）（紙パック使用時には、紙パックごと捨てることで、清潔にごみ捨てができます。吸水はできません。）
部品番号 A-48430
- ・ ストレートパイプ *（ストッパ 部品番号 415946-1、ナベ小ネジ M4 × 18 部品番号 911133-5 ナベ小ネジはストッパをストレートパイプに固定するために使用します。）
部品番号 192563-1
- ・ アンカーノズル（口元テーパー式内径 φ 28mm のホースコンプリートとセットでご使用ください。）
部品番号 192236-6
- ・ 集じん機用ホーススタンド（収納袋付）
（ホースとコードが引っ掛からずスムーズに作業が行なえます。）
部品番号 A-37530
- ・ アクセサリバッグ（ホース、パイプ等の付属品をまとめて入れておくことができます。）
部品番号 A-46040

* の部品は内径 φ 38mm のホースを使用してください。


別販売品のご紹介

※

コードインホース

(内径 $\phi 28\text{mm}$ x 長さ 5.0m 部品番号 A-50136) の接続方法

- ・ 取り回しが楽なコード内蔵の集じん機用ホースです。
- ・ 連動コンセント付集じん機とショートコード仕様の電動工具との間に接続できます。
- ・ 集じん機への接続はホースをホース取り付け口、プラグを連動コンセントにそれぞれ接続します。
- ・ 電動工具への接続は電動工具のジョイント形状によりフロントカフス22または38を取り付けたホースをダストノズル、プラグを電動工具のプラグに接続します。

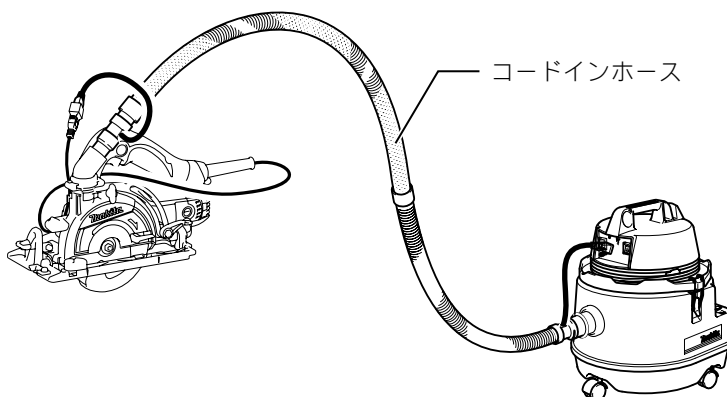

注

- ・ 紙パックを使用する時は、本機取り付けのパウダフィルタ、ダンパ270、プレフィルタのセットを併用してください。

別販売品のご紹介

集じん機 436X(P) と電動工具の接続方法 (口元ロック式、内径 $\phi 28$ のホースを使用する場合)

注

- ※印の電動工具を「連動」で使用すると、本機側プラグに規定値を越える電流が流れるため、「連動」では使用できません。本機のプラグを接続しているコンセントとは別のコンセントに接続してください。

[] : 部品番号

	適用電動工具 () 内のモデルは生産中止モデルです。	アタッチメント	ホース (内径 mm × 長さ m)	
穴あけ	ボード穴あけカッタ (3706)	集じんカバー [A-34621]	フロントカフス 22 [417765-1]	$\phi 28 \times 5.0$ (標準付属品) [A-34229]
	ハンマドリル HR161D、HR162D、HR200D (HR2011、HR2411、HR2413、HR2421、 HR1820、HR2400、HR2510、HR160D)	吸じん装置セット品 (小型用 A) [192176-8]		
	ハンマドリル HR1830F/FT、HR2021、HR2440/F ※、 HR2441 ※、HR2450/F ※、HR1831FT	吸じん装置セット品 (小型用 B) [193472-7]		
	ハンマドリル HR3520 ※、HR3811 ※、HR3850 ※ (HR3511、HR3520B、HR3850B)	吸じん装置セット品 (大型用) [192175-0]		
	吸じんハンマドリル HR2432、(HR2430)	カフス [414897-5]		

別販売品のご紹介

	適用電動工具	アタッチメント	ホース (内径 mm ×長さ m)	
切 断	4 型カット (4104A)	ノズル [191548-4]	フロントカフス 38 [417766-9]	φ 28 × 5.0 (標準付属品) [A-34229]
	カット 4112 ※	エルボジョイント 32 [192613-2]		
	カット 4109S ※ 10 型カット (4110B/C) ALC 用カット 4116 ※			
	スライドマルノコ※ 卓上マルノコ※ LS1510 を除く 充電式スライドマルノコ (全機種対応)			
	卓上マルノコ LS1510 ※	ジョイント 40 [JPA122274]		
	マルノコ盤 2701N (P) ※ スライドマルノコ盤 LT610 ※ パネルソー LT600 ※ 電子バンドソー 2114C ※			
	マルノコ盤 2703 ※	ジョイント 55 [192799-2]		
	防じんマルノコ 5205FX を除く全機種			
	充電式防じんマルノコ 5036D (5026D/ 木工用)			
	防じんカット 4123KB ※			
	防じんカット 4103KBASP、4105KB ※ 4105KC、(4103KB)	エルボジョイント 32 [192613-2]		
	レシプロソー (JR3000V/SP、JR3001、JR3010)	吸じん装置 アッセンブリ (192090-8)		
	電気マルノコ 5636BA、5637BA、 5836BA、5837BA 電子マルノコ 5638CBA、5838CBA、 電子造作用精密マルノコ 5617CBA、5817CBA、	ダストノズル [A-44971]	フロントカフス 22 [417765-1]	
	電気マルノコ 5634BA、5834BA、 (5635BA)、(5835BA) 電子マルノコ 5608CBA、5808CBA、 5633CBA、5833CBA 電子造作用精密マルノコ 5616CBA、5816CBA	ダストノズル [193742-4]		

別販売品のご紹介

	適用電動工具	アタッチメント		ホース (内径 mm × 長さ m)	
切 断	5 型マルノコ (500)	ジョイント [192166-1]	ラバース リーブ 18-21 [192202-3]	フロントカフス 22 [417765-1]	φ 28 × 5.0 (標準付属品) [A-34229]
	際切マルノコ 5840BA ※ 内装直角マルノコ 5210L 内装マルノコ 5240L 充電式マルノコ SS520D SS540D 防じんマルノコ 5205FX 充電式防じんマルノコ KS520D,KS521D				
	ジグソー 4325、(4323)				
	電子ジグソー 4340FCT、4342FCT	ダストノズル [417853-4]			
	ジグソー 4306、(4304、4304T)	ノズル [192547-9]	ラバース リーブ 18-21 [192202-3]		
	ジョイントカッタ 3901				

別販売品のご紹介

	適用電動工具	アタッチメント		ホース (内径 mm ×長さ m)
研削・研磨	集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK、(9526BSK) ホイールサンダ 9740 ※、9741 ※			フロントカフス 38 [417766-9]
	コンクリートカンナ PC1100、(PC9001) ベルトサンダ (9401、9402)	エルボジョイント 32 [192613-2]		
	ベルトサンダ (9901)	ジョイント 32 セット品 [192519-4]		
	ベルトサンダ (9900B)	ジョイント 32 セット品 [192518-6]		
	ベルトサンダ 9032	ダストノズルアッセンブリ [122652-8]		φ28 × 5.0 (標準付属品) [A-34229]
	仕上サンダ (9045N)	ジョイント 22 セット品 [192520-9]		
	仕上サンダ (9036) ベルトサンダ 9031	ラバースリーブ 18-21 [192202-3]		
	コンクリートカンナ PC9003、(PC9002) ベルトサンダ 9911、9403 ※、 9404 ※、9903 ※ 仕上サンダ BO3700、BO4900V ランダムオービットサンダ BO5010、BO5021 オービタルサンダ 9046			
	125mm ディスクグラインダ 9535、9535B (9522、9528/B、9544、9532) 125mm 電子ディスクグラインダ 9535CB、9565CV、(9565C) (ダイヤモンドホイール使用時)	集じんアタッチメント [192618-2]		
	100mm ディスクグラインダ 9533/9526 シリーズ 9553B、9539B (9520・9530 シリーズ、9543) 100mm 電子ディスクグラインダ 9533CB、9560CV 100mm ディスクサンダ (9530S、9526BS、9520S) 100mm 充電式ディスクグラインダ GA400D (ダイヤモンドホイール使用時)	集じんアタッチメント [192475-8]		
ディスクグラインダ (9500A/N/L/H) ディスクサンダ (9500HS/NS) (ダイヤモンドホイール使用時)	集じん アタッチメント [192212-0]	ラバース リーブ 18-21 [192202-3]		

別販売品のご紹介

	適用電動工具	アタッチメント		ホース (内径 mm ×長さ m)	
カンナ	充電式カンナ (1050D)			フロントカフス 38 [417766-9]	φ28 × 5.0 (標準付属品) [A-34229]
	電気カンナ	ノズル	ジョイント		
	1900BASP/BASP1	55-1 [181572-5]	ジョイント 55 アッセンブリ [JPA122275]		
	(1923H)	セット品 192065-7			
	1911B	セット品 [194302-5]			
	(1004、1804、 1804A、1805)	70-1 アッセンブリ [JPA 122276]	ジョイント 70 [181575-9]		
	1805N ※ 1805NSP ※ (1805C/SP)	70-2 アッセンブリ [JPA 122277]			
	1804N ※ 1804NSP ※ (1804C/SP)	70-3 アッセンブリ [JPA 122278]			
	(1805B)	70-4 アッセンブリ [JPA122279]			
	(1824A)	70-5 アッセンブリ [JPA122280]			
	1806BSP ※ (1806B)	70-6 アッセンブリ [122397-8]			
	KP312	セット品 [193733-5]			

別販売品のご紹介

	適用電動工具	アタッチメント	ホース (内径 mm × 長さ m)	
面 取 り ・ 溝 切 り	小型ミゾキリ 3004A	ジョイント [192387-5]	フロントカフス 38 [417766-9]	φ 28 × 5.0 (標準付属品) [A-34229]
	小型ミゾキリ 3005BA	ジョイント [194287-5]		
	ルーター 3612、(3612BR/BRA/ 3620/A,3608B) 電子ルーター 3612 C	ダストノズル [192035-6]		
	ルーター RP0910		フロントカフス 22 [417765-1]	

別販売品のご紹介

日立製電動工具と接続する場合

適用電動工具	アタッチメント			ホース (内径 mm ×長さ m)
	日立製別売集じん アダプタ (コード No)	日立製 別売ジョイント (コード No)	マキタジョイント	
集じんマルノコ C3Y C4YB C5YA C5YB C5YC C6Y1 C8Y				
C4YA1	(997644)			
マルノコ リフォーム用マルノコ 造作マルノコ C5MR C5MB C5UB C6MB4 C6UB4 C7MB4 C7UB4	(0032-3720)			
卓上マルノコ ベンチマルノコ テーブルマルノコ C6RSH,C6RSB,C7RSH,C7RSB C7FSB2,C7FSH2,C7FSB C7FSH,C8FB2,C8FSB,C8FSH C8FC,C10FSA,C10FSH,C12LDH C12LCH,C12FSA,C15FR,C10FD3	(308506)	(319986)	ジョイントH	Φ 38 x 2.5 [A-33532] Φ 38 x 5.0 [A-33417]
C12FS,C15FC,C10FE	(308507)			
カンナ P20	(313928)			
カッタ CM4Y2	(986382)			
カッタ CM4YA	(0032-3918)			
カッタ CM5YA	(0032-4949)			
ディスクサンダ S10SA2	(986383)			
ディスクサンダ S10YA	(0032-4500)			
100mm ディスクグラインダ PDA-100H,PDH-100H,G10SB1 G10YH,G10YH2,G10VH,G10SH3 G10SL3,G10YA1,G10SP3,G10SM2 G10MH,G10ML,G10B2,G10SG	(0032-3918)			
カッタ CM6,CM11,CM12Y				

別販売品の使い方

紙パック（別販売品）の取り付け方

⚠ 警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行なうと、感電や事故の原因になります。

紙パックを使用するときは、本機取り付けのパウダフィルタ、ダンパ 270、プレフィルタのセットを併用してください。


- ・ 紙パックが破損したとき、モータに粉じんが入り、異音や異常発熱による火災の原因になります。

⚠ 注意

紙パック使用時は、水などの液体、湿った粉じんを吸わせないでください。

- ・ 破れる原因になります。

- ・ 紙パックを広げます
- ・ 紙パックの吸込用の穴を本機の吸込口に合わせます。図の矢印方向へ、紙パックのボール紙が吸込口にある抜け止め突起より奥側になるように、しっかり差し込んでください。

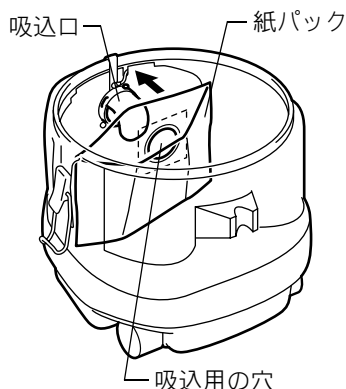

使い方

⚠ 注意


ホースを無理に曲げたり、踏みつけたりしないでください。また、ホースを引っ張って本機を移動させたりしないでください。

- ・ ホースの変形や破損などの原因になります。

カンナくずやコンクリート片等、粉じん以外のゴミくずを吸引される場合は、別販売品のホースコンプリート（内径 38mm）を使用してください。

- ・ 付属のホースでは、ホースのつまりや損傷の原因になります。


- ・ タンク部のホース取り付け口にホースを挿入し、右方向にいっぱい回して固定してください。

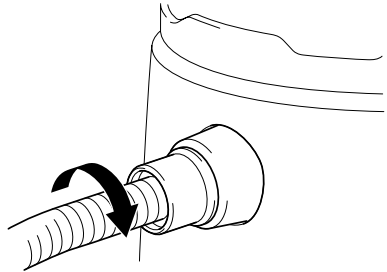

使い方

ポリ袋の取り付け方（本機はポリ袋なしでも使用できます。）

- ・ ポリ袋をタンク内で広げ、その一端をホルダプレートとタンクの間にはめ込み、タンクの口元まで引っ張ってください。
- ・ ポリ袋の対面側をパイプホルダ上のフックに引っ掛けてください。
- ・ ポリ袋をタンクの口元に沿って広げてください。
- ・ 「パウダフィルタの取り付け方」に従い、パウダフィルタのフック部がポリ袋をしっかりとはさみ込むようにセットしてください。

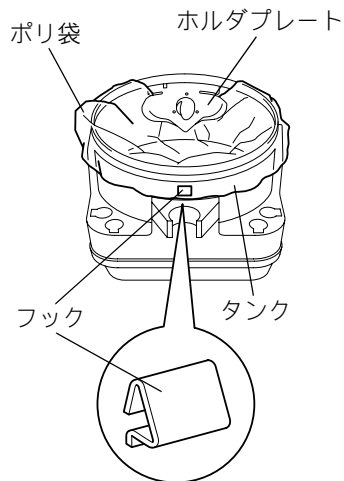

ポリ袋の端をフックに引っ掛ける


注

- ・ 市販品のポリ袋（45L）が使用可能です。但し、厚さ 0.04mm 以上の物をおすすめします。また、ポリ袋が破れる恐れがありますので粉じんは溜めすぎずに捨ててください。

使い方

パウダフィルタの取り付け方法

- ・ タンクにプレフィルタを入れます。
- ・ 次にリング状のダンパ270をプレフィルタの中に収めます。
- ・ 最後にパウダフィルタ、タンクカバーの順に取り付けます。

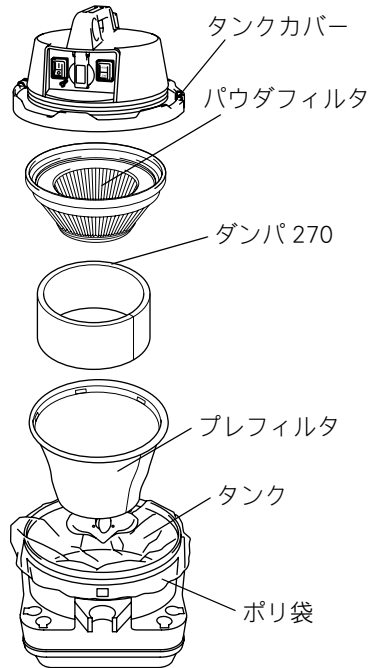

注


- ・ パウダフィルタ使用時は必ずプレフィルタとダンパ 270 を併用してください。併用しないと目詰まりしやすくなることがあります。

スイッチの操作

⚠ 警告

電源コンセントに電源プラグを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

- ・ スイッチを入れたまま電源プラグを差し込むと急に動きだし、事故の原因になります。
- ・ 電源スイッチの「ON」側を押すと運転し、強弱切替スイッチの「HIGH」側を押すと強運転、「LOW」側を押すと弱運転になります。
- ・ 電源スイッチの「OFF」側を押すと停止します。

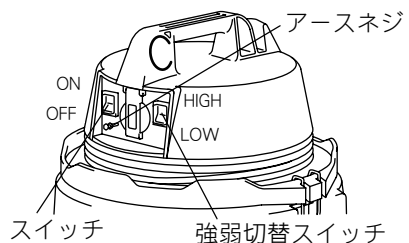

使い方

連動用コンセントの使い方

⚠ 警告

電源コンセントに電源プラグを差し込む前に、本機および電動工具のスイッチが切れていることを必ず確認してください。

- ・ スwitchを入れたまま電源プラグを差し込むと急に動きだし、事故の原因になります。

電動工具がシングル絶縁構造の場合は、アースクリップを必ずアースネジに接続してください。(アースクリップ付 2 ピンプラグの場合)

- ・ アースクリップをアースネジに接続しないと感電の原因になります。




⚠ 注意

連動コンセントには強運転時 100 ～ 380W、弱運転時 100 ～ 760W の範囲を越える電動工具は接続しないでください。

- ・ コードの異常過熱や本機の故障の原因になります。

- ・ 本機は、強運転時 100 ～ 380W、弱運転時 100 ～ 760W までの電動工具と連動させて使用することができます。
- ・ 電動工具を連動させる場合は、キャップを開き電動工具のプラグを連動用コンセントに差し込み、右へ回してプラグの抜け止めをしてください。
- ・ 本機のスイッチを入れてください。
- ・ 電動工具のスイッチを入り切りすると本機が連動して運転・停止します。なお、ホース内の粉じんを吸い込むため電動工具のスイッチを切った後も、本機は数秒間運転し停止します。


- ・ 電動工具のプラグを抜くときは、プラグを左へ回して抜け止めを解除してから抜いてください。

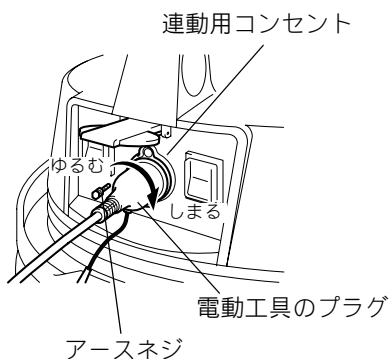

使い方

ホルダの取り付け方法

- ・ 電動工具と連動させて使用する場合、ホースとコードがからまないように付属のホルダでホースと電動工具のコードを 70 ～ 80cm の間隔で固定してください。

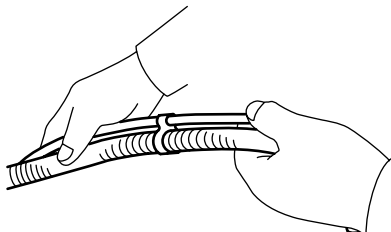

粉じんの捨て方

⚠ 警告

粉じんを捨てる際には、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行なうと、感電や事故の原因になります。

⚠ 注意

パウダフィルタやタンクに強い衝撃を与えないでください。


- ・ 変形・破損の原因になります。

粉じんの吸引量にもよりますが、タンク内の粉じんは毎日 1 回以上捨ててください。

- ・ 吸引量の低下やモーターの故障の原因になります。

- ・ フックを外してカウリングを上方へ引き上げます。
- ・ パウダフィルタ、ダンパ 270、プレフィルタに付着した粉じんをポリ袋に落としてタンクからポリ袋を取り出してください。


カウリング

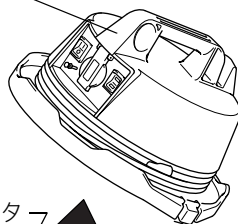

パウダフィルタ

ポリ袋

フック

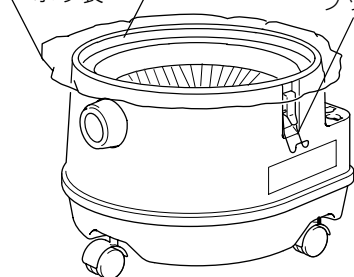

注



- ・ 粉じんの溜まったポリ袋を本機から取り出す際はタンク内の突起部に引っ掛けないようにポリ袋を取り出してください。
- ・ ポリ袋が破れる恐れがありますので、粉じんは溜めすぎずに捨ててください。

使い方

ホースの収納方法

- ・ ホースを本機に巻き付け、グリップ前方のホース差し込み穴にホース先端を差し込み、固定します。

ホース差し込み穴

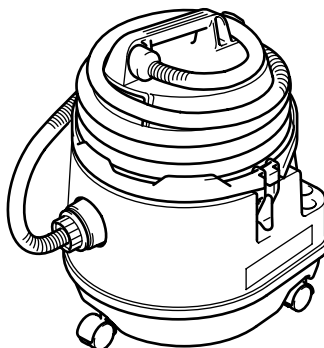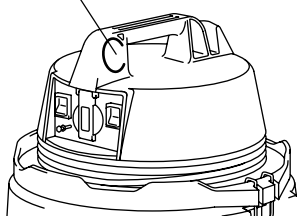


⚠ 警告


点検・整備の際には必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行なうと、感電や事故の原因になります。

- ・ パウダフィルタ、プレフィルタ、ダンパ270の目づまりは吸引力を著しく低下させますので、パウダフィルタ等に付着した粉じんはこまめに取り除いてください。

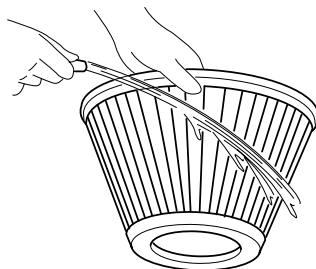

- ・ ちりおとしのしかたはプレフィルタ、ダンパ270を手で軽くはたいてください。
- ・ パウダフィルタは水洗いができますので定期的（1～2ヵ月毎）に粉じんを水で洗い流してください。水洗い後はパウダフィルタを陰干しして完全に乾燥させてからご使用ください。

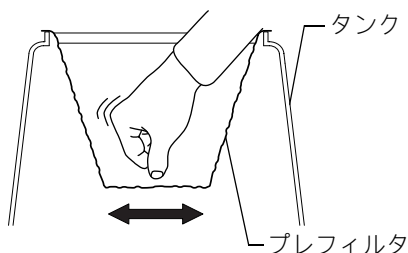

注

- ・ ブラシ・ヘラ等硬いものでパウダフィルタ、プレフィルタ、ダンパ270をこすって傷を付けないようにしてください。

ご修理の際は

- ・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店または裏面掲載の当社営業所にお申し付けください。

全国に広がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名 電話番号

札幌支店 (011) (783) 8141
札幌営業所 (011) (783) 8141
旭川営業所 (0166) (29) 0960
釧路営業所 (0154) (37) 4849
函館営業所 (0138) (49) 9273
苫小牧営業所 (0144) (68) 2100
帯広営業所 (0155) (36) 3833
北見営業所 (0157) (26) 9011

仙台支店 (022) (284) 3201
仙台営業所 (022) (284) 3201
古川営業所 (0229) (24) 0698
青森営業所 (017) (764) 4466
八戸営業所 (0178) (43) 3321
盛岡営業所 (019) (635) 6221
水沢営業所 (0197) (22) 5101
郡山営業所 (024) (932) 0218
いわき営業所 (0246) (23) 6061
福島営業所 (0243) (22) 1204

新潟支店 (025) (247) 5356
新潟営業所 (025) (247) 5356
長岡営業所 (0258) (30) 5530
山形営業所 (023) (643) 5225
酒田営業所 (0234) (26) 3551
秋田営業所 (018) (863) 5205

宇都宮支店 (028) (634) 5295
宇都宮営業所 (028) (634) 5295
小山営業所 (0285) (25) 5559
水戸営業所 (029) (248) 2033
土浦営業所 (029) (821) 6086
関東物流センター (048) (771) 3451

埼玉支店 (048) (777) 4801
さいたま営業所 (048) (777) 4801
川越営業所 (049) (222) 2512
熊谷営業所 (048) (521) 4647
越谷営業所 (048) (976) 6155
前橋営業所 (027) (232) 5575
高崎営業所 (027) (365) 3688
両毛営業所 (0276) (46) 7661

千葉支店 (043) (231) 5521
千葉営業所 (043) (231) 5521
市川営業所 (047) (328) 1554
成田営業所 (0476) (73) 8101
木更津営業所 (0438) (23) 2908
柏営業所 (04) (7175) 0411

事業所名 電話番号

東京支店 (03) (3816) 1141
東京営業所 (03) (3816) 1141
中野営業所 (03) (3337) 8431
足立営業所 (03) (3899) 5855
大田営業所 (03) (3763) 7553
江戸川営業所 (03) (3653) 5171
多摩営業所 (042) (384) 8411
立川営業所 (042) (542) 1201

横浜支店 (045) (472) 4711
横浜営業所 (045) (472) 4711
川崎営業所 (044) (811) 6167
平塚営業所 (0463) (54) 3914
相模原営業所 (042) (757) 2501
湘南営業所 (0466) (87) 4001

静岡支店 (054) (281) 1555
静岡営業所 (054) (281) 1555
沼津営業所 (055) (923) 7811
浜松営業所 (053) (464) 3016
甲府営業所 (055) (276) 7212

金沢支店 (076) (249) 5701
金沢営業所 (076) (249) 5701
七尾営業所 (0767) (52) 3533
富山営業所 (076) (451) 6260
高岡営業所 (0766) (21) 3177
福井営業所 (0776) (35) 1911

岐阜支店 (058) (274) 1315
岐阜営業所 (058) (274) 1315
多治見営業所 (0572) (22) 4921
松本営業所 (0263) (85) 4751
長野営業所 (026) (225) 1022
上田営業所 (0268) (22) 6362
飯田営業所 (0265) (24) 1636

名古屋支店 (052) (571) 6451
名古屋営業所 (052) (571) 6451
一宮営業所 (0586) (75) 5382
東名古屋営業所 (0561) (73) 0072
知多営業所 (0569) (48) 8470
岡崎営業所 (0564) (22) 2443
豊橋営業所 (0532) (46) 9117
四日市営業所 (059) (351) 0727
津営業所 (059) (232) 2446
伊勢営業所 (0596) (36) 3210

京都支店 (075) (621) 1135
京都営業所 (075) (621) 1135
福知山営業所 (0773) (23) 7733
大津営業所 (077) (545) 5594
彦根営業所 (0749) (22) 6184

事業所名 電話番号

大阪支店 (06) (6351) 8771
大阪営業所 (06) (6351) 8771
東大阪営業所 (06) (6746) 7531
関西物流センター (0725) (46) 6715
南大阪営業所 (0725) (46) 6611
奈良営業所 (0742) (61) 6484
橿原営業所 (0744) (22) 2061
和歌山営業所 (073) (471) 4585
田辺営業所 (0739) (25) 1027
沖縄営業所 (098) (874) 1222

兵庫支店 (0794) (82) 7411
三木営業所 (0794) (82) 7411
尼崎営業所 (06) (6437) 3660
神戸営業所 (078) (672) 6121
姫路営業所 (079) (281) 0204

広島支店 (082) (293) 2231
広島営業所 (082) (293) 2231
福山営業所 (084) (923) 0960
三原営業所 (0848) (64) 4850
岡山営業所 (086) (243) 4723
宇部営業所 (0836) (31) 4345
徳山営業所 (0834) (21) 5583
鳥取営業所 (0857) (28) 5761
松江営業所 (0852) (21) 0538

高松支店 (087) (867) 6411
高松営業所 (087) (867) 6411
徳島営業所 (088) (626) 0555
松山営業所 (089) (951) 7666
宇和島営業所 (0895) (22) 3785
高知営業所 (088) (884) 7811

福岡支店 (092) (411) 9201
福岡営業所 (092) (411) 9201
北九州営業所 (093) (551) 3481
飯塚営業所 (0948) (26) 3361
久留米営業所 (0942) (43) 2441
佐賀営業所 (0952) (30) 6603
長崎営業所 (095) (882) 6112
佐世保営業所 (0956) (33) 4991

熊本支店 (096) (389) 4300
熊本営業所 (096) (389) 4300
八代営業所 (0965) (43) 1000
大分営業所 (097) (567) 3320
宮崎営業所 (0985) (26) 1236
鹿児島営業所 (099) (267) 5234
沖縄営業所 大阪支店の欄をご覧ください。

株式会社 マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)

882099J5