


# Makita

ヒューマンハードウェアのマキタ  
人の暮らしとすまいのために……

## 取扱説明書

# 185mm チップソーカッタ

回 モデル 4130N  
(ブレーキ付)

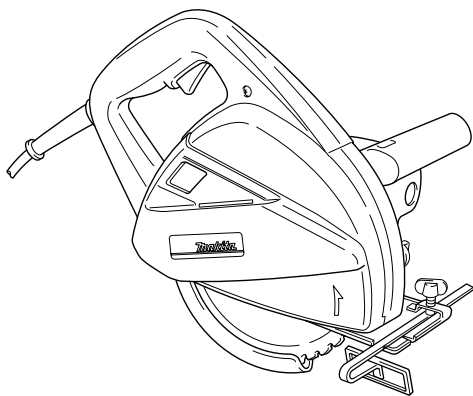

二重絶縁

このマークを表示した製品は二重絶縁構造ですのでアース（接地）する必要はありません。  
マキタ製品は電気用品安全法に基づく技術上の基準に適合、または準じて（電気用品安全法適用外の製品）製造されております。

このたびは **185mm チップソーカッタ**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い致します。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



# 主要機能

| 主要機能 / モデル | 4130N                           |
|------------|---------------------------------|
| 電動機        | 直巻整流子電動機                        |
| 電圧         | 単相交流 100V                       |
| 電流         | 14A                             |
| 周波数        | 50-60Hz                         |
| 消費電力       | 1,330W                          |
| 回転数        | 3,500min <sup>-1</sup> (回転 / 分) |
| チップソー寸法    | 外径 φ 185mm × 内径 φ 20mm          |
| 最大切り込み深さ   | 63mm                            |
| 最大切断材料厚さ   | 6mm                             |
| 長さ         | 340mm                           |
| 質量         | 4.5kg                           |

- ・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

注意文の **⚠ 警告** ・ **⚠ 注意** ・ **注** の意味について

ご使用上の注意事項は **⚠ 警告** と **⚠ 注意** ・ **注** に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

## **⚠ 警告**

： 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

## **⚠ 注意**

： 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、**⚠ 注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

## **注**

： 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なお注意。

# 安全上のご注意

JPA001-17

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・ お読みにになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ・ 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

## ⚠ 警告

安全作業のために：

ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
  - ・ ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
  - ・ 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。
  - ・ 作業場は十分に明るくしてください。
  - ・ 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
3. 感電に注意してください。
  - ・ 電動工具を使用中、身体を、アースされているものに接触させないようにしてください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
4. 子供を近付けないでください。
  - ・ 作業員以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
  - ・ 作業員以外、作業場へ近付けないでください。
5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
  - ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。
6. 無理して使用しないでください。
  - ・ 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
7. 作業に合った電動工具を使用してください。
  - ・ 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
  - ・ 指定された用途以外に使用しないでください。
8. きちんとした服装で作業してください。
  - ・ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
  - ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めの付いた履物の使用をおすすめします。
  - ・ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

## ⚠ 警告

**9. 保護めがねを使用してください。**

- ・ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

**10. 防音用保護具を着用してください。**

- ・ 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音用保護具を着用してください。

**11. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。**

- ・ 電動工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置に確実に接続し、正しく使用してください。

**12. コードを乱暴に扱わないでください。**

- ・ コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
- ・ コードを熱、油、角のある所に近付けないでください。

**13. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。**

- ・ 材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。（材料を動かして加工する製品を除く。）

**14. 無理な姿勢で作業をしないでください。**

- ・ 常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。

**15. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。**

- ・ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ・ コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- ・ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。

**16. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。**

- ・ 使用しない、または修理する場合。
- ・ 刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
- ・ その他危険が予想される場合。

**17. 調節キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。**

- ・ 電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。

**18. 不意な始動は避けてください。**

- ・ 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ・ 電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。

## ⚠ 警告

### 19. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- ・ 屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

### 20. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- ・ 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ・ 疲れている場合は、使用しないでください。

### 21. 損傷した部品がないか点検してください。

- ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・ 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響をおよぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- ・ 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- ・ スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は、使用しないでください。
- ・ 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。

#### <異常・故障例>

- ・ 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・ 電源コードに深いキズや変形がある。
- ・ コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- ・ 焦げくさい臭いがする。・ ビリビリと電気を感じる。
- ・ スイッチを入れても動かない等

すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店へ点検、修理をお申し付けください。

### 22. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- ・ この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

### 23. 電動工具の修理は、専門店にお申し付けください。

- ・ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ・ 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- ・ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

# チップソーカッタ安全上のご注意

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、チップソーカッタとして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

JPB125-2

## ⚠ 警告

1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
  - ・ 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
2. 安全カバーは絶対に固定したり取り外したりしないでください。また、円滑に動く事を確認してください。
  - ・ ノコ刃が露出したままですとけがの原因になります。
3. ノコ刃は、銘板に表示してある範囲内のノコ刃を使用してください。
  - ・ けがの原因になります。
4. 切断する材料は、安定性のよい台に置いて作業してください。
  - ・ 台が不安定ですと、けがの原因になります。
5. 切り落とし寸前や切断中に、材料の重みでノコ刃がはさみつけれないように、切断する部分に近い位置を支える台を設けてください。
  - ・ ノコ刃がはさみつけれれると、けがの原因になります。
6. 材料の切り落とし側が大きいときは、切り落とし側にも安定性のよい台を設けてください。
  - ・ このような台がないと、けがの原因になります。
7. 使用中は、本機を確実に保持してください。
  - ・ 確実に保持していないと、本機が振れ、けがの原因になります。
8. 使用中は、ノコ刃や回転部、切粉の排出部に手や顔などを近づけないでください。
  - ・ けがの原因になります。
9. 切断途中で、ノコ刃を回転させたまま本機を戻そうとすると、強い反発力が生じ、けがの原因になります。その場合、スイッチを切り、回転が完全に止まってから本機を持ち上げるようにしてください。
10. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。
  - ・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
11. 誤って落としたり、ぶつけたときは、ノコ刃や本機などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
  - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

## ⚠ 注意

1. 刃物類（ノコ刃など）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
  - ・ 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
2. ノコ刃にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用してください。
  - ・ ノコ刃が破損し、けがの原因になります。
3. 使用中は、皮製の手袋を着用してください。軍手など巻き込まれる恐れがある手袋は着用しないでください。
  - ・ 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
4. 作業前に、人のいない方向にノコ刃を向けて空転させ、本機の振動やノコ刃の面振れなどの異常がないことを確認してください。
  - ・ 異常があるとけがの原因になります。
5. ブレーキが働くときの反発力に注意してください。（ブレーキ付きのみ）
  - ・ 本機を落としたりし、けがの原因になります。
6. 切断する材料の下に障害物がないことを確認してください。
  - ・ 強い反発力が生じ、けがの原因になります。
7. 切断しようとする材料の前方に手を置いたり、コードを材料の上に乘せたまま作業しないでください。
  - ・ 手を切ったり、コードを切断し、感電の恐れがあります。
8. 回転するノコ刃で、コードを切断しないように注意してください。
  - ・ 感電の恐れがあります。
9. 本機を万力などで保持した使い方はしないでください。
  - ・ 不意の接触などで、けがの原因になります。
10. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。また、コードを引っかけたりしないでください。
  - ・ 材料や本機などを落としたときなど、事故の原因になります。
11. 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。
  - ・ けがの原因になります。

## 注

- ・ 電源が離れていて、延長コードが必要なときは、本機を最高の能率で支障なくご使用いただくために、十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。


使用できる延長コードの太さ（公称断面積）と最大長さの目安

| コードの太さ<br>(導体公称断面積) | 銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安 |        |   |
|---------------------|-----------------------|--------|---|
|                     | ～ 5A                  | 5 ～ 7A | — |
| 0.75mm <sup>2</sup> | 20m                   | 10m    | — |

| コードの太さ<br>(導体公称断面積) | 銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安 |         |          |
|---------------------|-----------------------|---------|----------|
|                     | ～ 5A                  | 5 ～ 10A | 10 ～ 15A |
| 1.25mm <sup>2</sup> | 30m                   | 15m     | 10m      |
| 2.0mm <sup>2</sup>  | 50m                   | 30m     | 20m      |

- ・ 延長コードは本機のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。

## 各部の名称および標準付属品

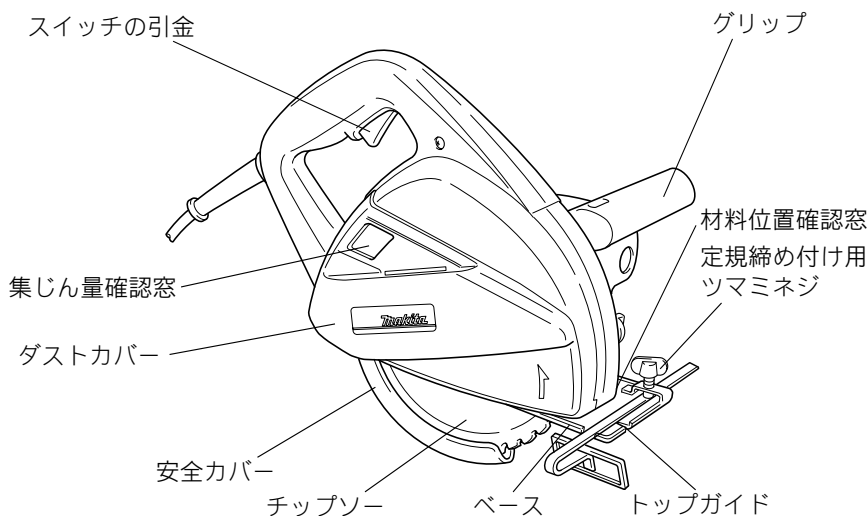

### 標準付属品

- ・ チップソー  
部品番号 A-33560
- ・ 平行定規
- ・ ボックスレンチ 10
- ・ セーフティゴーグル (保護メガネ)

## 別販売品のご紹介

- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げ販売店もしくは、裏表紙掲載の当社営業所へお問い合わせください。

### ・ チップソー

| 名称                       | 用途                              | 部品番号    | 刃数 |
|--------------------------|---------------------------------|---------|----|
| 軟鋼材用チップソー 185            | 厚み 6mm 以下のアングル鋼・<br>C 形チャンネル鋼など | A-33560 | 36 |
| 低騒音軟鋼材用<br>チップソー 185     | 厚み 6mm 以下のアングル鋼・<br>C 形チャンネル鋼など | A-35748 | 36 |
| 薄物アルミ・薄物板金用<br>チップソー 185 | 厚み 2mm 以下の薄物アルミ・<br>薄物板金        | A-35754 | 70 |

# 使い方

## チップソーの取り付け・取りはずし方

### ⚠ 警告

チップソーの取り付け・取りはずしの際は必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行くと、事故の原因になります。

### ⚠ 注意

チップソーを取り付けるときは、本機に付いている矢印とチップソーに付いている矢印の方向を合わせてください。

- ・ 矢印に合わせないと、回転方向に対しチップソーが逆向きとなり、刃先を痛めたり、けがの原因になります。

チップソーの着脱は付属のボックスレンチ以外の工具は使わないでください。


- ・ 締め過ぎや締め付け不足となり、けがの原因になります。

切断作業直後のチップソーを取りはずす場合、チップソーが熱くなっていますので、素手で触らないでください。

- ・ やけどの原因になります。


## 取りはずし方

- ・ ダストカバーを固定しているツマミネジをはずし、ダストカバーを取りはずしてください。

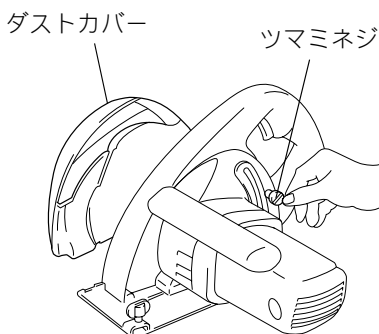


## 使い方

- ・ シャフトロックを押し込み、ノコ軸の回り止めをし、ボックスレンチをチップソーを締め付けている六角ボルトにはめ込み、左に回してはずしてください。

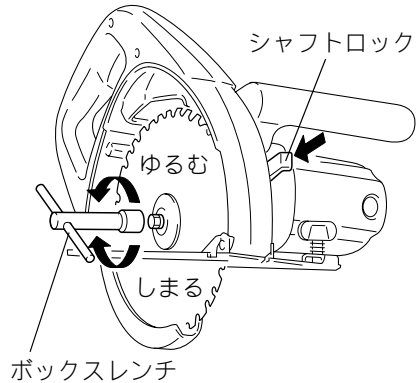


- ・ アウタフランジを取りはずし、チップソーを取りはずしてください。

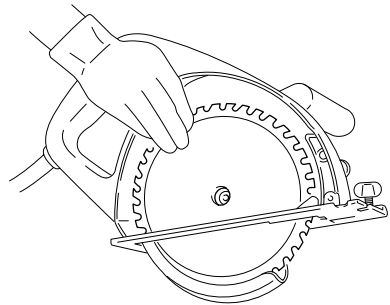

## 取り付け方

- ・ 取りはずし方の逆の要領で行ってください。
- ・ ノコ軸にインナフランジ→チップソー→アウタフランジ→六角ボルトの順に取り付け、六角ボルトをしっかり締め付けてください。
- ・ チップソーの取り付けが終わりましたらダストカバーを取り付け、ツマミネジを締め付けてください。

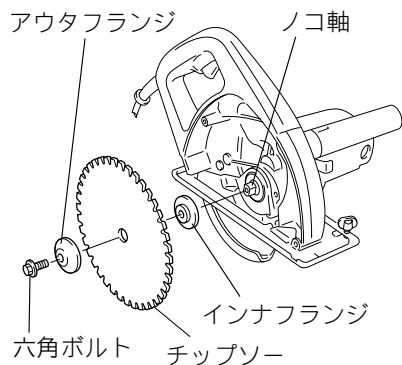

# 使い方


## 切り込み深さの調整

### ⚠ 警告

切り込み深さ調整後は必ずレバーをしっかり締め付けてください。

- ・ 締め付けが不十分なままご使用になりますと、けがの原因になります。

- ・ 切り込み深さ調整用のレバーをゆるめ、お望みの深さにベースを上げ下げて調整してください。調整後は、レバーをしっかり締め付けてください。

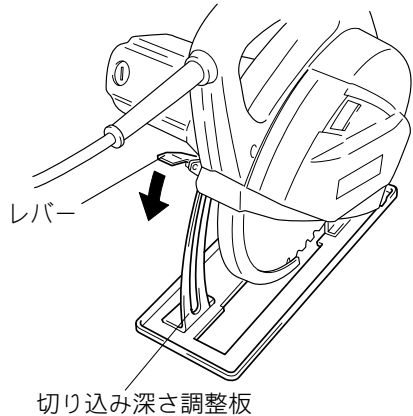


### 注

- ・ 材料が薄いときは、切り込み深さを浅くしてお使いください。

## トップガイド


- ・ 切断するときは、ベースの切り欠き部の左側面にケガキ線を合わせてください。

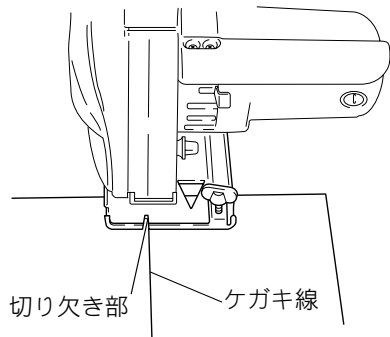

# 使い方

## 平行定規

- ・ 正確にまっすぐ切断したいときや一定の幅で繰り返し切断したいときに使用してください。
- ・ 取り付けるときは、ベースの前部にある定規取り付け口に定規を差し込み、定規の側面を材料の側面にピッタリと付けて、ツマミネジでしっかり締め付けてください。

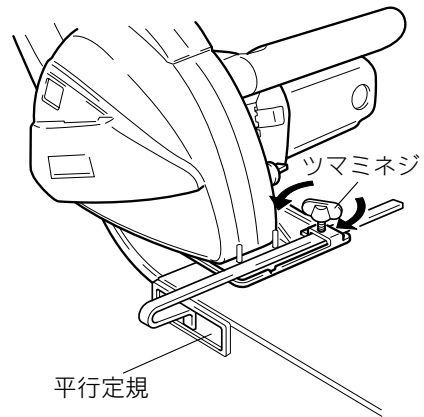

## スイッチの操作

### ⚠ 警告

電源コンセントに電源プラグを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

- ・ スイッチを入れたまま電源プラグを差し込むと急に動き出し、事故の原因になります。

### ⚠ 注意

本機はスイッチを切ると同時にブレーキがかかります。ブレーキがかかると反発力が発生しますので、本機をしっかりと保持してください。

- ・ 本機を落としたりし、事故の原因になります。
- ・ スイッチの引き金を引くと入り、離すと切れます。

# 使い方

## 切断方法

### ⚠ 警告

切断中に本機をこじたり強く押し過ぎたりしないでください。


- ・ モーターに無理がかかるばかりでなく本機自体に強い反発力を生じ、けがの原因になります。

### ⚠ 注意


切断した材料や切断直後のチップソーは、高温になっていますので素手で触らないでください。

- ・ やけどの原因になります。

- ・ 材料の上にベースをのせ、チップソーが材料に触れない状態でスイッチを入れ、ベースを材料に密着させ、ケガキ線に合わせてください。  
本機をしっかりと保持し、チップソーの回転が完全に上昇し安定したら、そのまま静かに前方へ進め、切り終わるまでこの状態を保ってください。

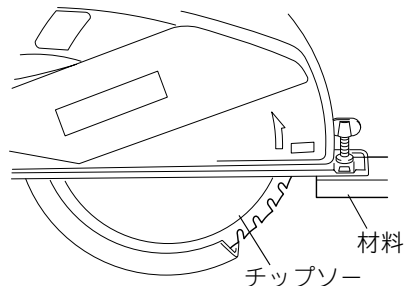

- ・ ベースの△穴は、最大切り込み深さでのチップソーの刃先および材料の位置が確認できる窓です。

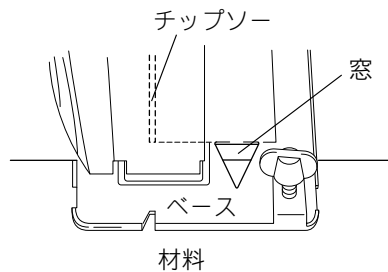

### 注

- ・ チップが大きく欠けたり、台金が損傷している場合は、新品のチップソーに交換してください。
- ・ 鋼材の重ね切りや、焼入れ鋼材の切断はしないでください。
- ・ 軟鋼材用チップソーは、再研磨ができません。

# 使い方

## 切りくずの捨て方

### ⚠ 警告


ダストカバーの取り付け・取りはずしの際は必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行くと、事故の原因になります。


### ⚠ 注意

切り屑によって、ダストカバーが熱くなる場合があります。切り屑やダストカバーには、直接手などを触れないでください。


- ・ やけどの原因になります。

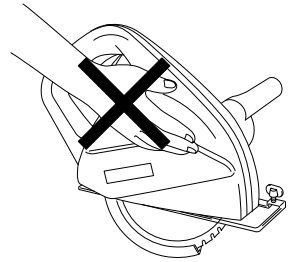

- ・ 本機は、切り屑を集じんするダストカバーを装備しています。ダストカバー内の切り屑が窓から見えるようになりましたら切り屑を捨ててください。

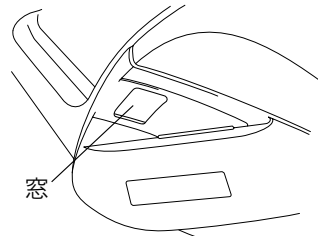

- ・ ツマミネジをゆるめ、ダストカバーを取りはずして、内部に溜まった切り屑を捨ててください。

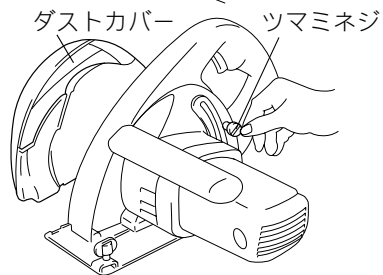

### 注

- ・ 本機を逆さまにしないでください。ダストカバー内に溜まった切り屑がこぼれます。
- ・ ダストカバーは変形しないように、ていねいに扱ってください。



## ⚠ 警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行くと、事故の原因になります。

## カーボンブラシの交換

- ・ カーボンブラシは定期的に取りはずして点検してください。  
カーボンブラシが限界摩耗線まで摩耗したら新品と取り替えてください。このとき、カーボンブラシがブラシホルダ内で前後にスムーズに動くか確認してください。  
新品と交換する際は、必ず当社指定のカーボンブラシをご使用ください。
- ・ ネジ回しでブラシホルダキャップを取りはずしてください。
- ・ 中から摩耗したカーボンブラシを取り出し、新品と取り替えて、ブラシホルダキャップを組み付けてください。  
カーボンブラシは2個で1組になっております。取り替えるときは、必ず両側とも同時に行ってください。

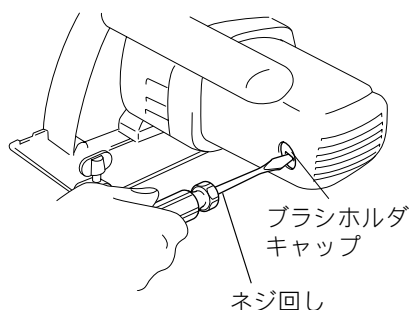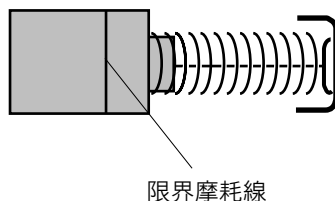

## 注

- ・ 新品と交換の際は、必ず当社指定のカーボンブラシをご使用ください。指定以外のカーボンブラシを使用するとブレーキがかからないことがあります。

## 本機のお手入れ

- ・ 乾いた布か石けん水をつけた布できれいに拭いてください。

## 注

- ・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール等は変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

## ご修理の際は

- ・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げ販売店または裏面掲載の当社営業所にお申し付けください。

# 全国に広がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

## 事業所名 電話番号

札幌支店 (011) (783) 8141  
札幌営業所 (011) (783) 8141  
旭川営業所 (0166) (29) 0960  
釧路営業所 (0154) (37) 4849  
函館営業所 (0138) (49) 9273  
苫小牧営業所 (0144) (68) 2100  
帯広営業所 (0155) (36) 3833  
北見営業所 (0157) (26) 9011

仙台支店 (022) (284) 3201  
仙台営業所 (022) (284) 3201  
古川営業所 (0229) (24) 0698  
青森営業所 (017) (764) 4466  
八戸営業所 (0178) (43) 3321  
盛岡営業所 (019) (635) 6221  
水沢営業所 (0197) (22) 5101  
郡山営業所 (024) (932) 0218  
いわき営業所 (0246) (23) 6061  
福島営業所 (0243) (22) 1204

新潟支店 (025) (247) 5356  
新潟営業所 (025) (247) 5356  
長岡営業所 (0258) (30) 5530  
山形営業所 (023) (643) 5225  
酒田営業所 (0234) (26) 3551  
秋田営業所 (018) (863) 5205

宇都宮支店 (028) (634) 5295  
宇都宮営業所 (028) (634) 5295  
小山営業所 (0285) (25) 5559  
水戸営業所 (029) (248) 2033  
土浦営業所 (029) (821) 6086  
関東物流センター (048) (771) 3451

埼玉支店 (048) (777) 4801  
さいたま営業所 (048) (777) 4801  
川越営業所 (049) (222) 2512  
熊谷営業所 (048) (521) 4647  
越谷営業所 (048) (976) 6155  
前橋営業所 (027) (232) 5575  
高崎営業所 (027) (365) 3688  
両毛営業所 (0276) (46) 7661

千葉支店 (043) (231) 5521  
千葉営業所 (043) (231) 5521  
市川営業所 (047) (328) 1554  
成田営業所 (0476) (73) 8101  
木更津営業所 (0438) (23) 2908  
柏営業所 (04) (7175) 0411

## 事業所名 電話番号

東京支店 (03) (3816) 1141  
東京営業所 (03) (3816) 1141  
中野営業所 (03) (3337) 8431  
足立営業所 (03) (3899) 5855  
大田営業所 (03) (3763) 7553  
江戸川営業所 (03) (3653) 5171  
多摩営業所 (042) (384) 8411  
立川営業所 (042) (542) 1201

横浜支店 (045) (472) 4711  
横浜営業所 (045) (472) 4711  
川崎営業所 (044) (811) 6167  
平塚営業所 (0463) (54) 3914  
相模原営業所 (042) (757) 2501  
湘南営業所 (0466) (87) 4001

静岡支店 (054) (281) 1555  
静岡営業所 (054) (281) 1555  
沼津営業所 (055) (923) 7811  
浜松営業所 (053) (464) 3016  
甲府営業所 (055) (276) 7212

金沢支店 (076) (249) 5701  
金沢営業所 (076) (249) 5701  
七尾営業所 (0767) (52) 3533  
富山営業所 (076) (451) 6260  
高岡営業所 (0766) (21) 3177  
福井営業所 (0776) (35) 1911

岐阜支店 (058) (274) 1315  
岐阜営業所 (058) (274) 1315  
多治見営業所 (0572) (22) 4921  
松本営業所 (0263) (85) 4751  
長野営業所 (026) (225) 1022  
上田営業所 (0268) (22) 6362  
飯田営業所 (0265) (24) 1636

名古屋支店 (052) (419) 0561  
名古屋営業所 (052) (419) 0561  
一宮営業所 (0586) (75) 5382  
東名古屋営業所 (0561) (73) 0072  
知多営業所 (0569) (48) 8470  
岡崎営業所 (0564) (22) 2443  
豊橋営業所 (0532) (46) 9117  
四日市営業所 (059) (351) 0727  
津営業所 (059) (232) 2446  
伊勢営業所 (0596) (36) 3210

京都支店 (075) (621) 1135  
京都営業所 (075) (621) 1135  
福知山営業所 (0773) (23) 7733  
大津営業所 (077) (545) 5594  
彦根営業所 (0749) (22) 6184

## 事業所名 電話番号

大阪支店 (06) (6351) 8771  
大阪営業所 (06) (6351) 8771  
東大阪営業所 (06) (6746) 7531  
関西物流センター (0725) (46) 6715  
南大阪営業所 (0725) (46) 6611  
奈良営業所 (0742) (61) 6484  
橿原営業所 (0744) (22) 2061  
和歌山営業所 (073) (471) 4585  
田辺営業所 (0739) (25) 1027  
沖縄営業所 (098) (874) 1222

兵庫支店 (0794) (82) 7411  
三木営業所 (0794) (82) 7411  
尼崎営業所 (06) (6437) 3660  
神戸営業所 (078) (672) 6121  
姫路営業所 (079) (281) 0204

広島支店 (082) (293) 2231  
広島営業所 (082) (293) 2231  
福山営業所 (084) (923) 0960  
三原営業所 (0848) (64) 4850  
岡山営業所 (086) (243) 4723  
宇部営業所 (0836) (31) 4345  
徳山営業所 (0834) (21) 5583  
鳥取営業所 (0857) (28) 5761  
松江営業所 (0852) (21) 0538

高松支店 (087) (867) 6411  
高松営業所 (087) (867) 6411  
徳島営業所 (088) (626) 0555  
松山営業所 (089) (951) 7666  
宇和島営業所 (0895) (22) 3785  
高知営業所 (088) (884) 7811

福岡支店 (092) (411) 9201  
福岡営業所 (092) (411) 9201  
北九州営業所 (093) (551) 3481  
飯塚営業所 (0948) (26) 3361  
久留米営業所 (0942) (43) 2441  
佐賀営業所 (0952) (30) 6603  
長崎営業所 (095) (882) 6112  
佐世保営業所 (0956) (33) 4991

熊本支店 (096) (389) 4300  
熊本営業所 (096) (389) 4300  
八代営業所 (0965) (43) 1000  
大分営業所 (097) (567) 3320  
宮崎営業所 (0985) (26) 1236  
鹿児島営業所 (099) (267) 5234  
沖縄営業所 大阪支店の欄をご覧ください。

株式会社 マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)

882193C3