


makita

取扱説明書

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために

ミニ生垣バリカン

□ 260mm モデル MUH260

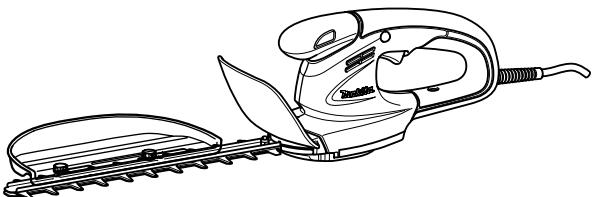

二重絶縁

このマークを表示した製品は二重絶縁構造ですのでアース（接地）する必要はありません。
マキタ製品は電気用品安全法に基づく技術上の基準に適合、または準じて（電気用品安全法適用外の製品）製造されております。

このたびは **260mm ミニ生垣バリカン**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い致します。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



目次

・主要機能	- - - - -	3
・安全上のご注意	- - - - -	4
・生垣バリカン安全上のご注意	- - - - -	7
・各部の名称および標準付属品	- - - - -	9
・別販売品のご紹介	- - - - -	10
・使い方	- - - - -	11
・ロックコネクタ付つなぎコード（延長コード）の接続	- - - - -	11
・腰用コードフックについて	- - - - -	12
・スイッチの操作	- - - - -	13
・チップレスーパの取り付け・取りはずし方	- - - - -	14
・刈り込み方法	- - - - -	15
・トピアリーについて	- - - - -	16
・シャープレードの交換方法	- - - - -	17
・取りはずし方	- - - - -	17
・取り付け方	- - - - -	19
・保守・点検について	- - - - -	23
・本機のお手入れ	- - - - -	23
・シャープレードのお手入れ	- - - - -	23
・保管	- - - - -	24
・ご修理の際は	- - - - -	24
・全国に拡がるアフターサービス網	- - - - -	28

主要機能

主要機能	モデル
電動機	直流マグネットモータ
電圧	単相交流 100V
電流	0.9A
周波数	50-60Hz
消費電力	80W
ストローク数	1,500min ⁻¹ (回 / 分)
刈り込み幅	260mm
最大切断径	Φ 10mm (樹木の種類により変わる場合があります)
本機寸法	長さ 513mm × 幅 120mm × 高さ 125mm
質量	0.92kg

- 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

注意文の **△警告**・**△注意**・**注** の意味について

ご使用上の注意事項は **△警告** と **△注意**・**注** に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。



: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。



: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお **△注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。



: 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

JPA001-18

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

⚠ 警告

安全作業のために：

ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。

- ・ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。

2. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- ・電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。

- ・作業場は十分に明るくしてください。

- ・可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。

3. 感電に注意してください。

- ・電動工具を使用中、身体を、アースされているものに接触させないようにしてください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)

4. 子供を近付けないでください。

- ・作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。

- ・作業者以外、作業場へ近付けないでください。

5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。

- ・乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。

6. 無理して使用しないでください。

- ・安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。

7. 作業に合った電動工具を使用してください。

- ・小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。

- ・指定された用途以外に使用しないでください。

8. きちんとした服装で作業してください。

- ・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。

- ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めの付いた履物の使用をおすすめします。

- ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

⚠️ 警告

9. 保護めがねを使用してください。

- ・作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

10. 防音用保護具を着用してください。

- ・騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音用保護具を着用してください。

11. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。

- ・電動工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置に確実に接続し、正しく使用してください。

12. コードを乱暴に扱わないでください。

- ・コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
- ・コードを熱、油、角のある所に近付けないでください。

13. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。

- ・材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。（材料を動かして加工する製品を除く。）

14. 無理な姿勢で作業をしないでください。

- ・常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。

15. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。

- ・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。

16. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・使用しない、または修理する場合。
- ・刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
- ・その他危険が予想される場合。

17. 調節キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。

- ・電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。

18. 不意な始動は避けてください。

- ・電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ・電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。

⚠ 警告

19. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- 屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

20. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- 疲れている場合は、使用しないでください。

21. 損傷した部品がないか点検してください。

- 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響をおよぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は、使用しないでください。
- 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。

<異常・故障例>

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 焦げくさい臭いがする。・ビリビリと電気を感じる。
- スイッチを入れても動かない等

すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店へ点検、修理をお申し付けください。

22. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

23. 電動工具の修理は、専門店にお申し付けください。

- この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

●騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。

生垣バリカン安全上のご注意

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、生垣バリカンとして、さらに次の注意事項を守ってください。

JPB019-8

⚠ 警告

1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
 - ・ 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
2. 使用中は、本機を両手で確実に保持してください。
 - ・ 確実に保持していないと、けがの原因になります。
3. 生垣バリカンを雨中や湿気の多いところで使用したり、放置しないでください。
 - ・ 感電のおそれがあります。
4. 使用前にシャープブレードにひび割れ、歪み、異常摩耗など傷が無いことを確かめてください。
 - ・ これらの傷を発見した場合には絶対に使用しないでください。刃物が破損し、けがの恐れがあります。
5. 使用する前にかならず周囲に人がいないことを確認してください。
 - ・ 事故のおそれがあります。
6. 使用中は、シャープブレードに手や顔などを近づけないでください。
 - ・ けがの原因になります。
7. 太い枝や針金などがはさまって刃が動かなくなったり、からみついたりしたときには、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてから取り除いてください。
 - ・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行うと事故の原因になります。
8. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。
 - ・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
9. 誤って落としたり、ぶつけたときは、シャープブレードや本機などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
10. 使用中、コードを切断しないように注意してください。万一、コードを傷つけたり、誤って切断した場合は直ちに電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
 - ・ 感電のおそれがあります。
11. 本機は機能上、使用時に振動が発生します。このため、長時間の連続使用は体に負担をかけることがありますので、定期的に休息をとるようにしてください。また、短時間であっても、ご使用中に指や手、腕、肩などに疲れを感じた場合は、直ちに作業を中断し休憩してください。
 - ・ 力仕事に不慣れな、例えはご高齢の方は、特に体への負担にご注意ください。

⚠ 注意

1. 使用しないときや、持ち運ぶときは、シャープレードにカバーをし、刃物がむき出しにならないようにしてください。また、お子様の手の届かないところに保管してください。
 - ・けがの原因になります。
2. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。また、コードを引っかけたりしないでください。
 - ・本機などを落としたときなど、事故の原因になります。
3. 油及び殺虫剤などの薬品が本機に付いたままにしないでください。
 - ・変色・変形・割れ等、本機が損傷するおそれがあります。
4. 運転させたまま、台や床などに放置しないでください。
 - ・けがの原因になります。
5. 取り付けネジの点検

本機を正しく、安全にお使いいただくためにも、使用前に点検して、ゆるんでいたら締め直してください。

注

1. 芝生や雑草などを刈り込まないでください。刈刃に芝生や雑草がかみ込むことがあります。
2. 本機は電気的に安全な二重絶縁構造となっておりますが、より安全にご使用いただくために、漏電しゃ断装置の設置された電源に接続されることをおすすめします。
3. 電源が離れていて、つなぎ（延長）コードが必要なときは、本機を最高の能率で支障なくご使用していただくために十分な太さのコードができるだけ短くお使いください。


使用できる延長コードの太さ（公称断面積）と最大長さの目安

コードの太さ (導体公称断面積)	銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安		
	～5A	5～7A	—
0.75mm ²	20m	10m	—

コードの太さ (導体公称断面積)	銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安		
	～5A	5～10A	10～15A
1.25mm ²	30m	15m	10m
2.0mm ²	50m	30m	20m


- ・延長コードは本機のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。

各部の名称および標準付属品

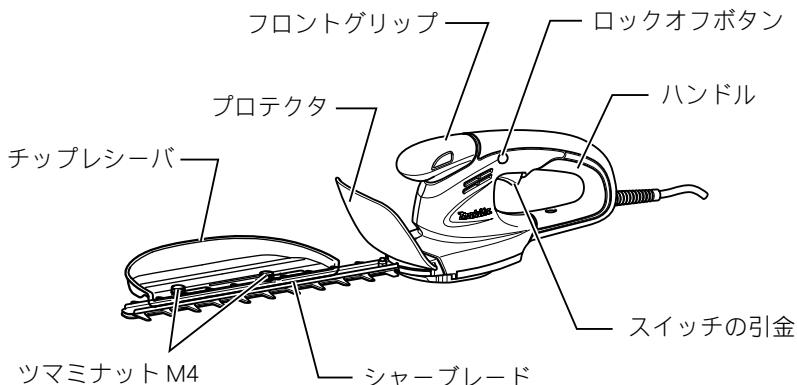

標準付属品

- ロックコネクタ付つなぎコード（延長コード）10m

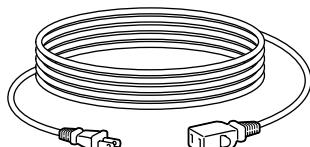


- ブレードカバー



- ツマミナット M4



- チッププレシーバー




- 腰用コードフック



別販売品のご紹介

- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただか、お買い上げ販売店もしくは、当社営業所へお問い合わせください。
- ・ 260mm シャープレード
部品番号 : A-51138




使い方

ロックコネクタ付つなぎコード（延長コード）の接続


⚠ 警告

ロックコネクタ付つなぎコードをキャブタイヤコードに接続するときはスイッチが切れていることとロックコネクタ付つなぎコードが電源コンセントに接続されていないことを確認してください。

- ・スイッチを入れたまま電源プラグを差し込むと急に動きだし、事故の原因になります。
- ・ロックコネクタ付つなぎコードを本機のプラグに接続するときは、つなぎコードを本機のプラグの奥まで差し込んでください。

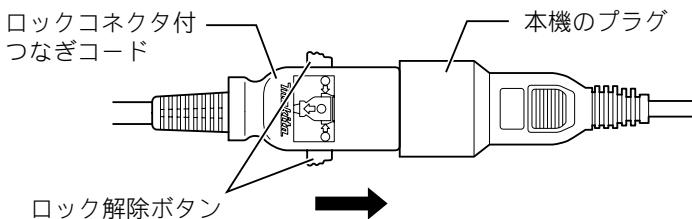

- ・取りはずすには、ロック解除ボタンを押した状態で本機のプラグからつなぎコードを引き抜きます。

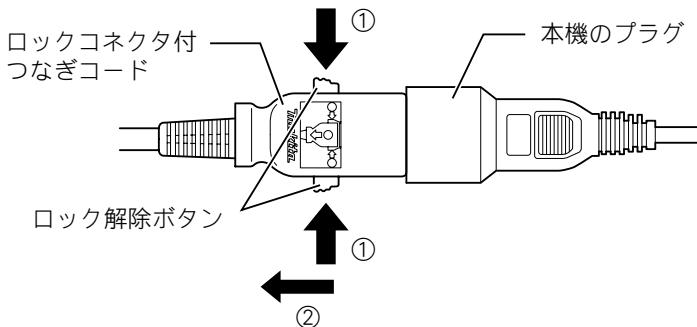

注

- ・ロックコネクタ付つなぎコードと本機のプラグを接続したまま、コードを無理に引っ張ったり、本機をぶら下げないでください。
- ・ロック解除ボタンを押さずに、無理にプラグを引き抜かないでください。故障の原因になります。
- ・ロックコネクタ付つなぎコードは、他の電気製品に使用しないでください。

使い方

腰用コードフックについて

△ 注意


腰用コードフックのホルダ部はつなぎコード以外には取り付けないでください。

- ・ 上記以外の使い方をすると事故やけがの原因となる恐れがあります。


腰用コードフックを使う場合、つなぎコードは標準付属品のコードを使用してください。

- ・ 市販の延長コードを使いますと、事故やけがの原因となるおそれがあります。

- ・ 腰用コードフックを腰に付けて作業すると、延長コードのたるみによる不意な切断防止に効果があります。
- ・ 腰用コードフックは、フック部を腰に取り付けて、ホルダ部をロックコネクタ付つなぎコード側のフックより電源側に付けてください。

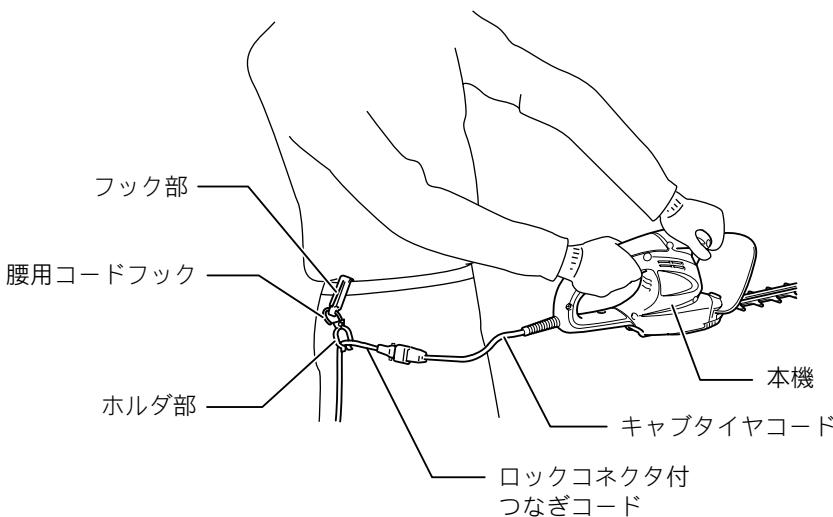


- ・ コードをホルダに取り付ける際は、ホルダの湾曲部分（A部）を腰に押し付けておくと、ワンタッチでコードが付けやすくなります。

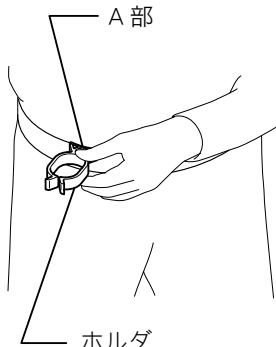

使い方

- コードはホルダ開口部から着脱してください。

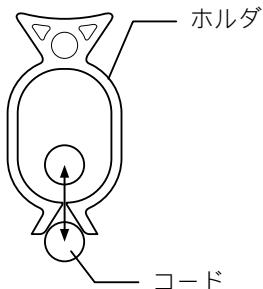

注

- ホルダ開口部には無理な力を加えないでください。ホルダ部の変形・破損の原因となります。


スイッチの操作

!**警告**

電源コンセントに電源プラグを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

- スイッチを入れたまま電源プラグを差し込むと急に動きだし、事故の原因になります。

- スイッチはロックオフボタンを押した状態で引金を引くと入り、離すと切れます。ロックオフボタンは、左右どちらの方向からでも押すことができます。
- スイッチの引金を離すと自動的にロックオフ機構が働き、スイッチが入らない状態になります。

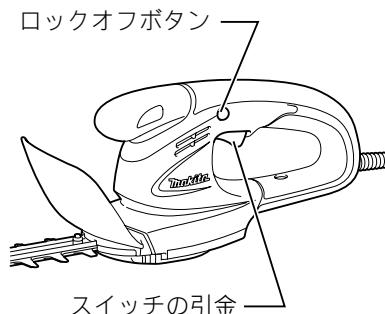

使い方

チッププレシーバの取り付け・取りはずし方

⚠ 警告

チッププレシーバの取り付け・取りはずしの際は、必ずスイッチを切り電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・ 本機が作動して、けがの恐れがあります。


⚠ 注意

チッププレシーバの取り付け・取りはずしの際は、シャープレードに触れないようにブレードカバーを取り付けてください。

- ・ けがの原因になります。

- ・ チッププレシーバは刈り取った枝葉をすくい受け、作業後の清掃が楽になります。本機の左右どちらでも取り付けることができます。
- ・ 取り付けは、チッププレシーバの取り付け穴をシャープレードの取り付けネジ 2 本に合わせ、ツマミナット M4 で締め付けて固定します。
- ・ 取りはずし方は、ツマミナット M4（2 個）をゆるめて、チッププレシーバを取りはずします。

ツマミナット M4 取付け穴

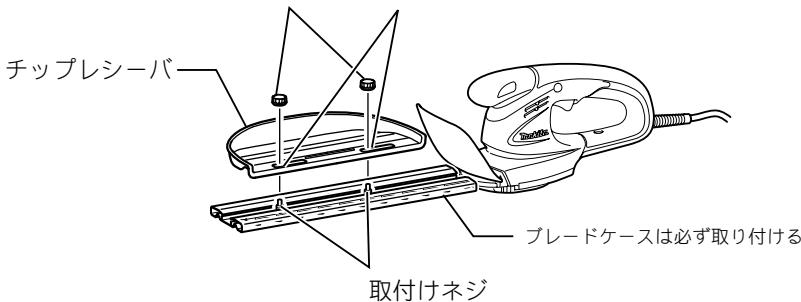

使い方


刈り込み方法

⚠ 警告

金属製のフェンスなど硬いものをかみ込むと、刃が損傷したり本機が故障しますから十分注意してください。また、シャープレードを地面に接触させないでください。


- ・ 本機に反発力が生じ、けがの原因になります。

- ・ 太さ $\phi 10\text{mm}$ 以上の太い枝は、あらかじめハサミで刈り込み高さまで切っておいてください。


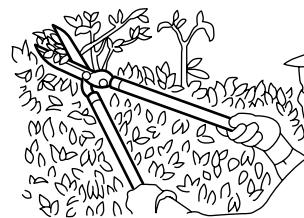


注

- ・ 枯れた樹木など硬いものを切ると本機が損傷する原因になります。
- ・ 芝生や雑草などを刈り込まないでください。刈刃に芝生や雑草がかみ込むことがあります。
- ・ 本機は、両手でしっかりと保持し体の前方で使用してください。

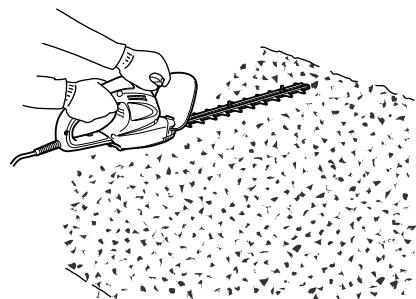


- ・ 刃は刈り込む方向に傾け、落ち着いてゆっくりと 1m を 3 ~ 4 秒くらいかけ刈るのが基本です。

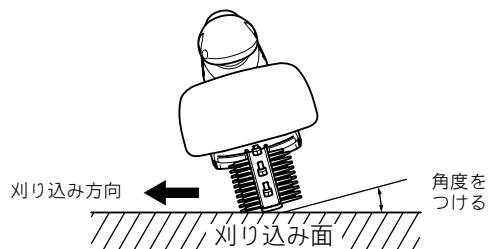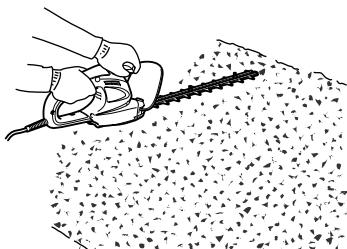


使い方


- 生垣の上端をそろえるには、ヒモを張ってそれを目安に刈るときれいに仕上がります。

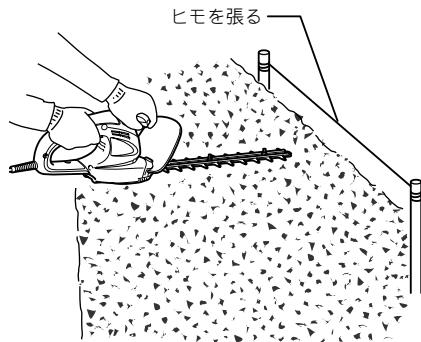

- 生垣の側面をそろえる場合は、下から上に向かって刈り込むときれいに仕上がります。

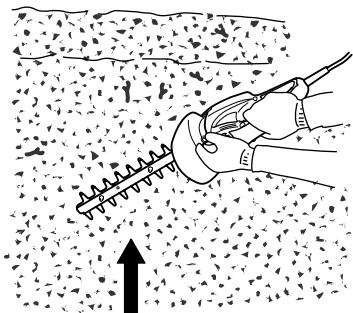


- ツゲやツツジの玉造りをする場合は、根元の方から玉の頂上に向かって刈り込むときれいに仕上がります。

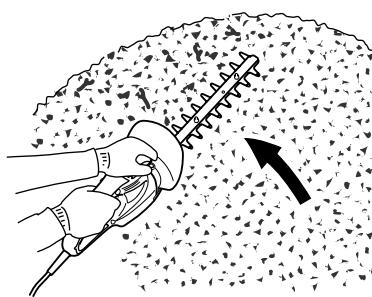

トピアリーについて

- トピアリーとは常緑樹を刈り込んで好きな形に作り上げたものです。
(例)

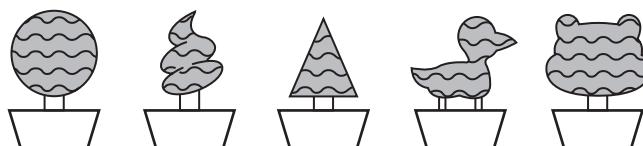

- トピアリーを作る前に先端芽を剪定すると、枝葉の密度が高くなり、よりきれいなトピアリーを作ることが出来ます。

シャーブレードの交換方法

⚠ 警告

シャーブレードの交換の際は必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行うと、事故の原因になります。

⚠ 注意

シャーブレード取り替えの際には必ず手袋及びブレードカバーをつけ、手や顔などが直接刃物に触れないようにしてください。

- ・ けがの原因になります。

注


- ・ ギヤやクランクに付いているグリスは拭き取らないでください。故障の原因になります。

取りはずし方

- ・ 本機を裏返します。




- ・ ロックレバーを押しながら(①)、アンダーカバーの□印とロックレバーの△印の位置が合うまでアンダーカバーを反時計回りにまわします。(②)

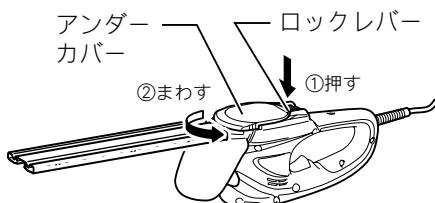


シャーブレードの交換方法

- アンダーカバーを取りはずします。

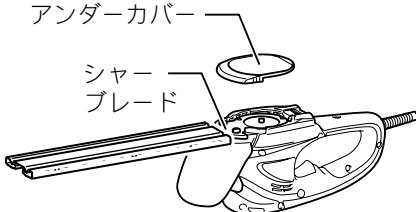


- ネジ（2箇所）を100円玉等の硬貨でゆるめ、シャーブレードをはずします。

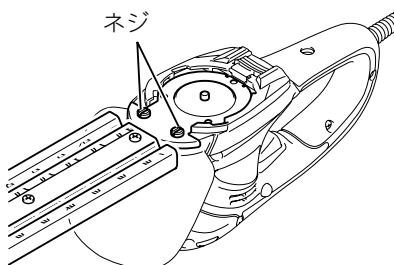

注

- ネジははずさないでください。ゆるめた状態でシャーブレードを取りはずすことができます。
- シャーブレードからクランクをはずします。

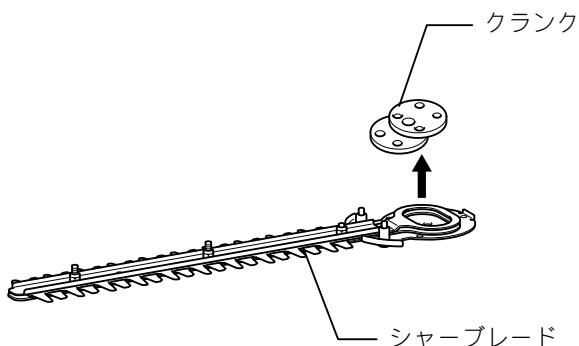


注

- クランクは本機に残っている場合があります。


シャーブレードの交換方法

取り付け方


- クランクとアンダーカバー、新品のシャーブレードを準備します。



- ハウジングの合わせラインに対して平行になるように、3本のピンを揃えます。

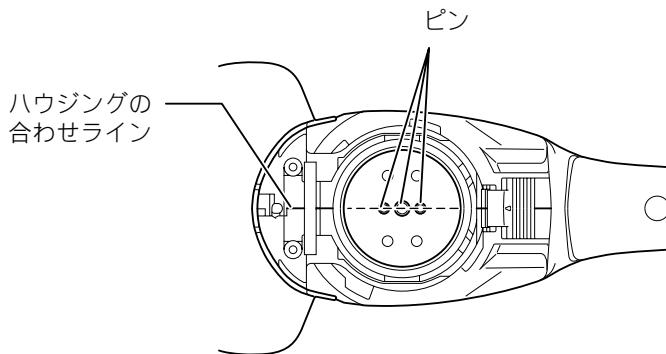


- クランクをはめます。このとき、別販売品のシャーブレードに付属しているグリス又は、ギヤ室に残っているグリスをクランク外周に少量塗布してください。

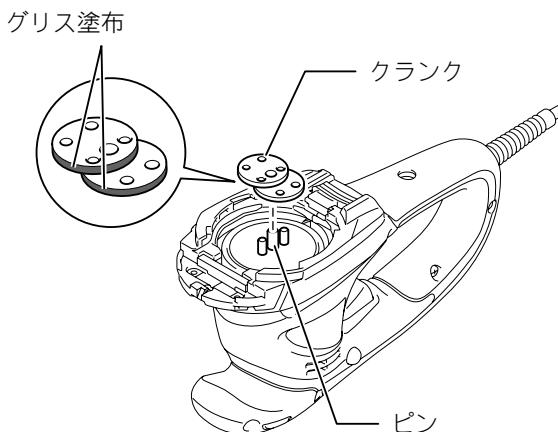


シャープレードの交換方法


- シャープレードは上下 2 つのガイド穴（クランク挿入部）の中心にベース板のピン穴がくるようにシャープレードを動かして合わせます。

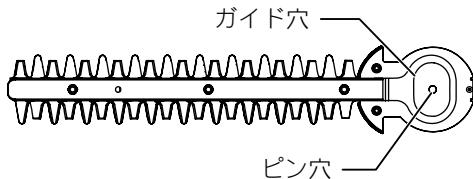

- 取り替え作業中にシャープレードが持ち易いように、ブレードカバーを新しいシャープレードに付け替えます。

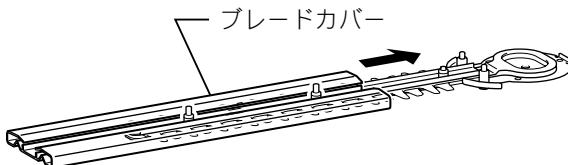


- シャープレードを裏返し、本機のピンとシャープレードのピン穴を合わせて取り付けます。ベース板の折り曲げ部分を本機の溝にはめ、ベース板まで確実におさまっていることを確認してください。

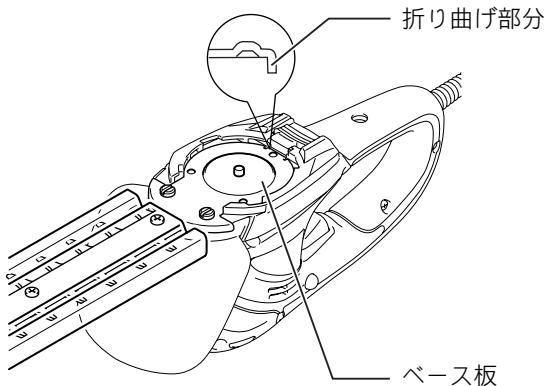


シャーブレードの交換方法

- ネジ（2箇所）をしっかりと締めます。100円玉等の硬貨で締め付けることができます。

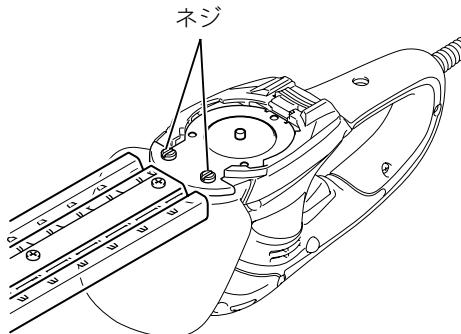


注

- ネジが簡単にゆるまないようにしっかりと締め付けてください。
- アンダーカバーの□印とロックレバーの△印の位置を合わせてアンダーカバーをかぶせます。

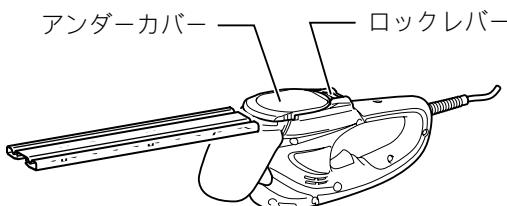


- アンダーカバーを押し付けながら□印とロックレバーの△印が合うまで（ロックが確実にかかるまで）アンダーカバーを時計回りにまわします。



シャーブレードの交換方法

- このとき、アンダーカバーの溝にロックレバーがはまっていることを確認してください。

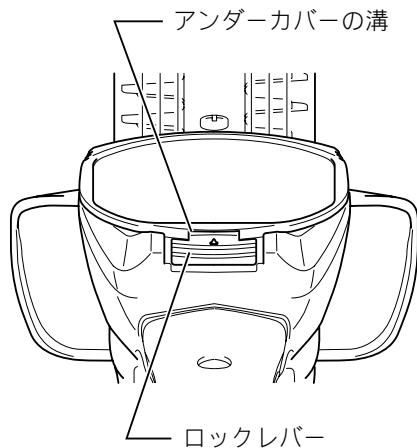

⚠ 注意

アンダーカバーが取り付いていない状態で作業しないでください。

- ブレードカバーを取りはずした後、スイッチを入れて動作確認をします。

注

- シャーブレードが正常に動かない場合は、シャーブレードとクランクのかみ合わせが良くありません。もう一度最初からやり直してください。

保守・点検について

⚠ 警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行うと、事故の原因になります。

本機のお手入れ


- ・ 乾いた布や石けん水を付けた布できれいに拭いてください。

注


- ・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール等は変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

シャープレードのお手入れ

- ・ 作業前と作業中の1時間に1回程度はブレードに注油（ミシン油、機械油など）をしてください。

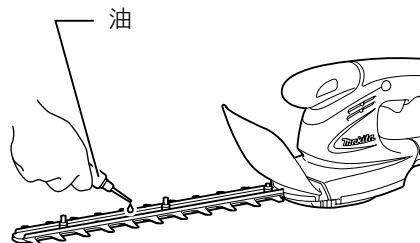

- ・ 作業後は、ワイヤブラシで刃の両面の汚れを落とし、布で拭きとつたら機械油などの粘度の低い油やスプレー式の潤滑油を十分に差してください。

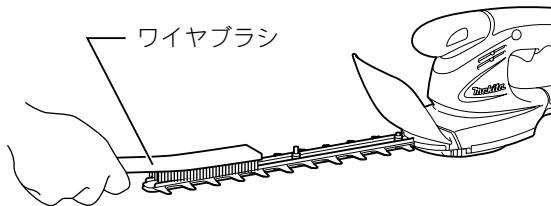


注

- ・ シャープレードは水洗いしないでください。サビや故障の原因になります。

保守・点検について

保管

- ・ 本機の底面にあるフック穴を壁面のくぎやネジに引っかければ便利です。
- ・ シャープレードにカバーをし、刃物がむき出しにならないようにして、お子様の手の届かないところに大切に保管してください。
- ・ 雨や水のかからない場所で保管してください。

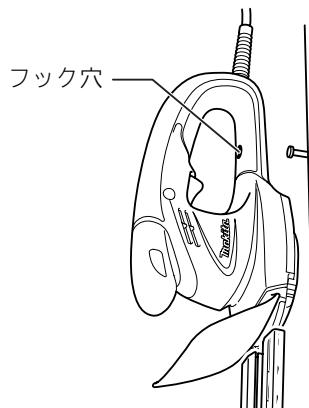

ご修理の際は

- ・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店または当社営業所にお申し付けください。

メモ

メモ

メモ

全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札幌支店	〈011〉(783) 8141	東京支店	〈03〉(3816) 1141	大阪支店	〈06〉(6746) 7220
札幌営業所	〈011〉(783) 8141	東京営業所	〈03〉(3816) 1141	大阪営業所	〈06〉(6746) 7220
旭川営業所	〈0166〉(29) 0960	中野営業所	〈03〉(3337) 8431	東大阪営業所	〈06〉(6746) 7531
釧路営業所	〈0154〉(37) 4849	足立営業所	〈03〉(3899) 5855	南大阪営業所	〈0725〉(46) 6611
函館営業所	〈0138〉(49) 9273	大田営業所	〈03〉(3763) 7553	奈良営業所	〈0742〉(61) 6484
苫小牧営業所	〈0144〉(68) 2100	江戸川営業所	〈03〉(3653) 5171	福原営業所	〈0744〉(22) 2061
帯広営業所	〈0155〉(36) 3833	多摩営業所	〈042〉(384) 8411	和歌山営業所	〈073〉(471) 4585
北見営業所	〈0157〉(26) 9011	立川営業所	〈042〉(542) 1201	田辺営業所	〈0739〉(25) 1027
仙台支店	〈022〉(284) 3201	横浜支店	〈045〉(472) 4711	沖縄営業所	〈098〉(874) 1222
仙台営業所	〈022〉(284) 3201	横浜営業所	〈045〉(472) 4711	兵庫支店	〈0794〉(82) 7411
古川営業所	〈0229〉(24) 0698	川崎営業所	〈044〉(811) 6167	三木営業所	〈0794〉(82) 7411
青森営業所	〈017〉(764) 4466	平塚営業所	〈0463〉(54) 3914	尼崎営業所	〈06〉(6437) 3660
八戸営業所	〈0178〉(43) 3321	相模原営業所	〈042〉(757) 2501	神戸営業所	〈078〉(672) 6121
盛岡営業所	〈019〉(635) 6221	湘南営業所	〈0466〉(87) 4001	姫路営業所	〈079〉(281) 0204
水沢営業所	〈0197〉(22) 5101	静岡支店	〈054〉(281) 1555	広島支店	〈082〉(293) 2231
郡山営業所	〈024〉(932) 0218	静岡営業所	〈054〉(281) 1555	広島営業所	〈082〉(293) 2231
いわき営業所	〈0246〉(23) 6061	沼津営業所	〈055〉(923) 7811	福山営業所	〈084〉(923) 0960
福島営業所	〈0243〉(22) 1204	浜松営業所	〈053〉(464) 3016	三原営業所	〈0848〉(64) 4850
新潟支店	〈025〉(247) 5356	甲府営業所	〈055〉(276) 7212	岡山営業所	〈086〉(473) 4723
新潟営業所	〈025〉(247) 5356	金沢支店	〈076〉(249) 5701	宇部営業所	〈0836〉(31) 4345
長岡営業所	〈0258〉(30) 5530	金沢営業所	〈076〉(249) 5701	徳山営業所	〈0834〉(21) 5583
山形営業所	〈023〉(643) 5225	七尾営業所	〈0767〉(52) 3533	鳥取営業所	〈0857〉(28) 5761
酒田営業所	〈0234〉(26) 3551	富山営業所	〈076〉(451) 6260	松江営業所	〈0852〉(21) 0538
秋田営業所	〈018〉(863) 5205	高岡営業所	〈0766〉(21) 3177	高松支店	〈087〉(867) 6411
宇都宮支店	〈028〉(634) 5295	福井営業所	〈0776〉(25) 1911	高松営業所	〈087〉(867) 6411
宇都宮営業所	〈028〉(634) 5295	岐阜支店	〈058〉(274) 1315	徳島営業所	〈088〉(626) 0555
小山営業所	〈0285〉(25) 5559	岐阜営業所	〈058〉(274) 1315	松山営業所	〈089〉(951) 7666
水戸営業所	〈029〉(248) 2033	多治見営業所	〈0572〉(22) 4921	宇和島営業所	〈0895〉(22) 3785
土浦営業所	〈029〉(821) 6086	松本営業所	〈0263〉(85) 4751	高知営業所	〈088〉(884) 7811
埼玉支店	〈048〉(777) 4801	長野営業所	〈026〉(225) 1022	福岡支店	〈092〉(411) 9201
さいたま営業所	〈048〉(777) 4801	上田営業所	〈0268〉(22) 6362	福岡営業所	〈092〉(411) 9201
川越営業所	〈049〉(222) 2512	飯田営業所	〈0265〉(24) 1636	北九州営業所	〈093〉(551) 3481
熊谷営業所	〈048〉(521) 4647	名古屋支店	〈052〉(419) 0561	飯塚営業所	〈0948〉(26) 3361
越谷営業所	〈048〉(976) 6155	名古屋営業所	〈052〉(419) 0561	久留米営業所	〈0942〉(43) 2441
前橋営業所	〈027〉(232) 5575	豊橋営業所	〈0532〉(46) 9117	佐賀営業所	〈0952〉(30) 6603
高崎営業所	〈027〉(365) 3688	岡崎営業所	〈0564〉(22) 2443	長崎営業所	〈095〉(882) 6112
両毛営業所	〈0276〉(46) 7661	知多営業所	〈0569〉(48) 8470	佐世保営業所	〈0956〉(33) 4991
千葉支店	〈043〉(231) 5521	一宮営業所	〈0586〉(75) 5382	熊本支店	〈096〉(389) 4300
千葉営業所	〈043〉(231) 5521	東名古屋営業所	〈0561〉(73) 0072	熊本営業所	〈096〉(389) 4300
市川営業所	〈047〉(328) 1554	津営業所	〈059〉(232) 2446	八代営業所	〈0965〉(43) 1000
成田営業所	〈0476〉(73) 8101	四日市営業所	〈059〉(351) 0727	大分営業所	〈097〉(567) 3320
木更津営業所	〈0438〉(23) 2908	伊勢営業所	〈0596〉(36) 3210	宮崎営業所	〈0985〉(26) 1236
柏営業所	〈04〉(7175) 0411	京都支店	〈075〉(621) 1135	鹿児島営業所	〈099〉(267) 5234
		京都営業所	〈075〉(621) 1135	沖縄営業所	大阪支店の欄をご覧ください。
		福知山営業所	〈0773〉(23) 7733	関東物流センター	〈048〉(771) 3451
		大津営業所	〈077〉(545) 5594	関西物流センター	〈0725〉(46) 6715
		彦根営業所	〈0749〉(22) 6184		

株式会社マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)

882488B4