

Makita

取扱説明書

集じん機

モデル 483(P)/484(P)

(乾湿両用) (粉じん専用)

モデル 439(P)/474(P)/475(P)

(粉じん専用) (乾湿両用) (粉じん専用)



モデル 438/473

(乾湿両用) (乾湿両用)

モデル 483(P)/484(P)/439(P)/474(P)/475(P)




本機はシングル絶縁構造ですので必ず接地（アース）してください。マキタ製品は電気用品安全法に基づく技術上の基準に適合、または準じて（電気用品安全法適用外の製品）製造されております。

モデル 438/473



二重絶縁

このマークを表示した製品は二重絶縁構造ですのでアース（接地）する必要はありません。マキタ製品は電気用品安全法に基づく技術上の基準に適合、または準じて（電気用品安全法適用外の製品）製造されております。

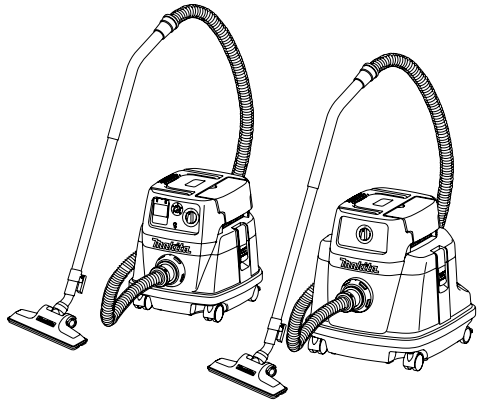

このたびは**集じん機**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいで、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い致します。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。






主要機能

モデル	483(P)	474(P)	484(P)	475(P)	438	473	439(P)
主要機能							
電動機	直巻整流子電動機						
電圧	単相交流 100V						
電流	11A						
周波数	50-60Hz						
消費電力	1,050W						
最大風量	3.5m ³ /min		2.0m ³ /min		3.5m ³ /min		2.0m ³ /min
最大真空度	22kPa						
吸込仕事率	300W		190W		300W		190W
集じん容量	8L	15L	8L	15L	25L	15L	25L
吸水量※	6L	12L	粉じん専用		22L	12L	粉じん専用
連動用コンセント (接続可能な電動工具の消費電力)	100 ~ 1,050W				-		100 ~ 1,050W
本機寸法	長さ	366mm			432mm	366mm	432mm
	幅	334mm			416mm	334mm	416mm
	高さ	368mm	420mm	368mm	420mm	451mm	420mm
質量	8.1kg	8.4kg	8.9kg	9.2kg	9.6kg	8.2kg	10.4kg
絶縁構造	シングル絶縁				二重絶縁		シングル絶縁

・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

※ 吸水量は使用条件により異なる場合があります。

注意文の **警告** ・ **注意** ・ **注** の意味について


ご使用上の注意事項は  **警告** と  **注意** ・  **注** に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

警告

： 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

注意

： 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお  **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注

： 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

集じん機の安全上のご注意

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ・ 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

JPA009-1

⚠ 警告

安全作業のために：

ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・ 作業場は十分に明るくしてください。
 - ・ 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
3. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
 - ・ 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
4. 子供を近付けないでください。
 - ・ 作業員以外、集じん機やコードに触れさせないでください。
 - ・ 作業員以外、作業場へ近付けないでください。
5. 作業に合った集じん機を使用してください。
 - ・ 指定された用途以外に使用しないでください。
6. コードを乱暴に扱わないでください。
 - ・ コードを持って集じん機を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
 - ・ コードを熱、油、角のある所に近付けないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。
7. 集じん機は、注意深く手入れをしてください。
 - ・ 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - ・ コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
 - ・ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
8. 次の場合は、集じん機のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
 - ・ 使用しない、または修理する場合。
 - ・ ホース、フィルタなどの付属品を交換する場合。
 - ・ その他危険が予想される場合。

⚠ 警告

9. 不意な始動は避けてください。

- ・ 電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。

10. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- ・ 集じん機を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ・ 疲れている場合は、使用しないでください。

11. 損傷した部品がないか点検してください。

- ・ 使用前に、本機に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・ 部品交換や修理は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- ・ スイッチで始動および停止操作のできない集じん機は、使用しないでください。
- ・ 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。

<異常・故障例>

- ・ 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・ 電源コードに深いキズや変形がある。
- ・ コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- ・ 焦げくさい臭いがする。・ビリビリと電気を感じる。
- ・ スイッチを入れても動かない等

すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店へ点検、修理をお申し付けください。

12. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- ・ この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

13. 集じん機の修理は、専門店にお申し付けください。

- ・ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ・ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

●騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。

本製品の使用上のご注意


先に集じん機としての共通の注意事項を述べましたが、電動工具用集じん機として、さらに次の注意事項を守ってください。

JPB064-9

⚠ 警告


1. 必ず接地（アース）してください。

- 故障や漏電の時、感電する原因になります。
- 接地は、プラグの横から出ているアースクリップをアース線に接続してください。
- 3ピンプラグ（アースピン可倒式）の場合は、電源コンセントに合わせて、接地（アース）してください。

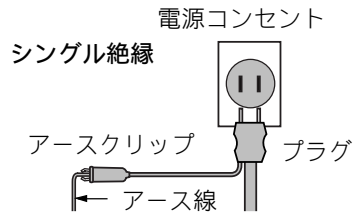


- アース付（3ピン）電源コンセントの場合3ピンプラグを電源コンセントに差し込んでください。（アースクリップによる接地（アース）は不要）

アース付（3ピン）電源コンセント

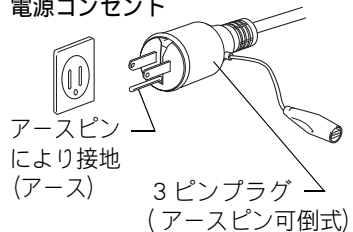

- 2極電源コンセントの場合アースクリップをアース線に接続してください。
- アースクリップやアースピン、アース線に異常がないか確認してください。
- テスターや絶縁抵抗計をお持ちでしたら、アースクリップ、アースピンと本機の金属（外郭部）間の導通を確認してください。
- アース棒やアース板を地中に埋め込み、アース線を接続するような電気工事は、電気工事士の資格が必要ですので最寄りの電気工事店に相談してください。
- 接地と共に感電防止用漏電しゃ断器の設置された電源に、接続されますことをお奨めします。
- 漏電しゃ断器や接地については、次の法規がありますので、ご参照ください。
※労働安全衛生規則 第333条・第334条
電気設備の技術基準 第18条・第28条・第41条

2極電源コンセント

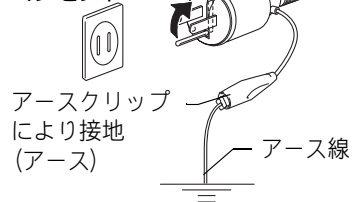

2. アース線をガス管に接続しないでください。

- 爆発の恐れがあります。

⚠ 警告

3. 延長コードを使用するときは、アース線を備えた3芯コードを、使用してください。
 - ・ アース線のない2芯コードですと、感電の原因になります。
4. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。
 - ・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
5. 保護めがねを使用してください。
 - ・ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
6. 以下のものは吸わせないでください。
 - ・ 火のついた、たばこの吸殻など高温のもの
 - ・ 引火性物質（ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など）、爆発性物質（ニトログリセニンなど）、発火性物質（アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、チタン、赤リン、黄リン、セルロイドなど）
 - ・ 火災の原因となります。
7. 排気口をふさがないでください。
 - ・ モーターが焼損し、火災の原因になります。
8. 定格15A以上の電源コンセントを単独で使用してください。
 - ・ 併用すると異常発熱による火災の原因になります。
9. 本機を倒したり、横倒しの状態で使用しないでください。
 - ・ 感電や故障の原因になります。
10. 転倒などによる本機の変形、破損防止のため、本機は静かに移動してください。
 - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
11. 誤って落としたり、ぶつけたときは、本機などに破損や亀裂、変形がないことを点検してください。
 - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

⚠ 注意

1. 吸込口をふさいで運転しないでください。
 - ・ 過熱による本機の変形の原因になります。
2. 火気に近づけないでください。
 - ・ 本機の変形の原因になります。
3. ガラス、カミソリ、押しピン、針などの鋭利な物は吸わせないでください。
 - ・ フィルタ損傷の原因になります。
4. 本機上面を踏み台にしたり、座ったりしないでください。
 - ・ 急に本機が動き出し、転倒するなどけがの原因になります。
5. フィルタは正しくセットして使用してください。フィルタをはずしたまま使用したり、取り付け位置を誤ったまま使用したり、破れたフィルタを使用したりしないでください。
 - ・ モータ焼損など、故障の原因になります。
6. フロートが作動したまま運転しないでください。
 - ・ モータの温度が上昇し、部品の変形やモータ焼損など、故障の原因になります。
7. 湿式ノズルを使用する時は本機取り付けのクロスフィルタの代わりに水用フィルタを必ず使用してください。
 - ・ 本機の故障の原因になります。

注

- ・ 電源が離れていて、延長コードが必要なときは、本機を最高の能率で支障なくご使用いただくために、十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。

使用できる延長コードの太さ（公称断面積）と最大長さの目安



コードの太さ (導体公称断面積)	銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安		
	～ 5A	5 ～ 7A	—
0.75mm ²	20m	10m	—

コードの太さ (導体公称断面積)	銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安		
	～ 5A	5 ～ 10A	10 ～ 15A
1.25mm ²	30m	15m	10m
2.0mm ²	50m	30m	20m

- ・ 延長コードは本機のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。
- ・ 集じん機と工具を連動で使う場合は 2.0mm² の延長コードの使用をおすすめします。

各部の名称および標準付属品



モデル 483(P)/474(P)

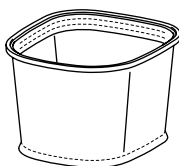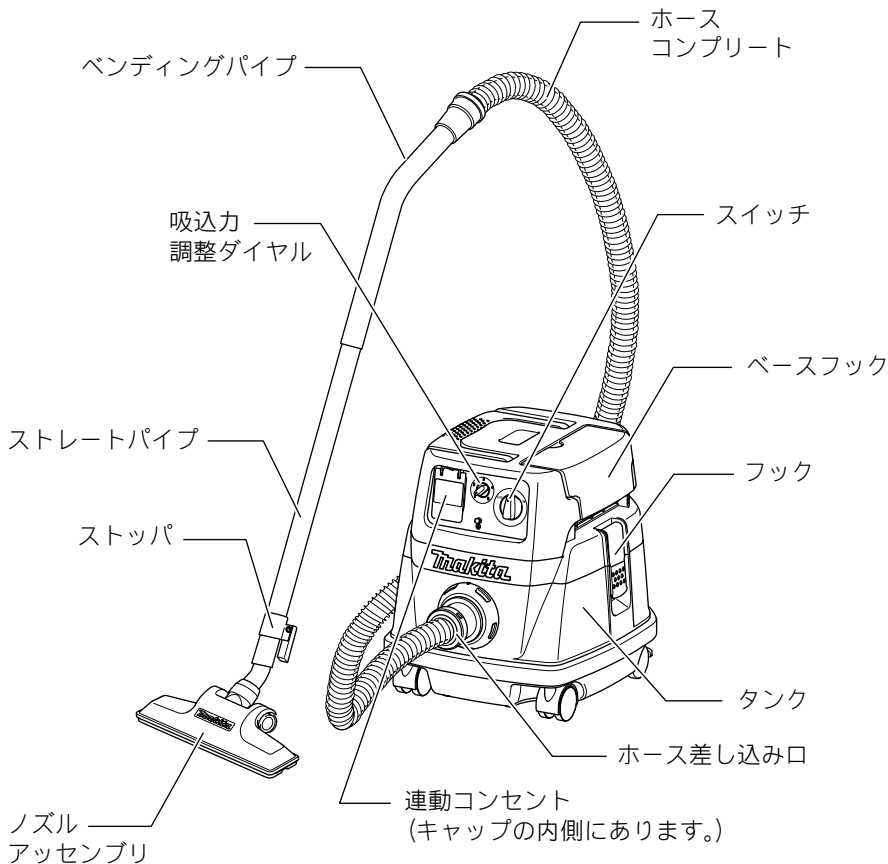

クロスフィルタ (本機取り付け)
部品番号 A-50479(483(P)/474(P))

各部の名称および標準付属品

モデル 438/473

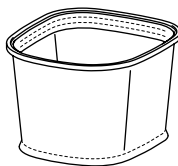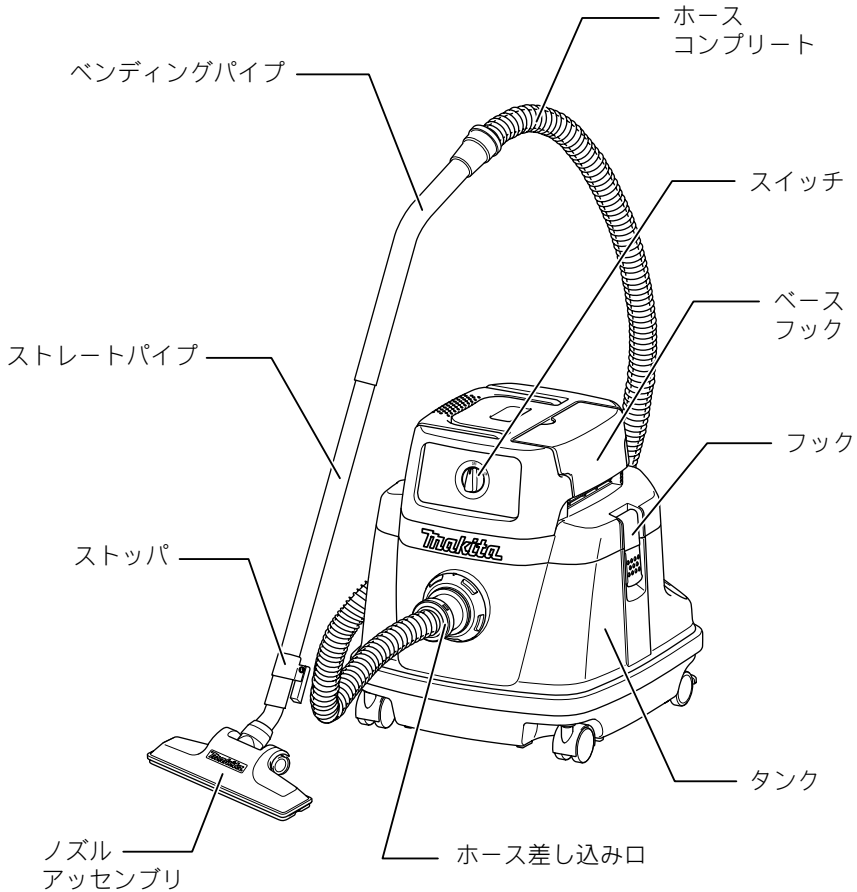

クロスフィルタ (本機取り付け)
部品番号 A-50538(438)
部品番号 A-50479(473)

各部の名称および標準付属品

モデル 484(P)/439(P)/475(P)



各部の名称および標準付属品

標準付属品一覧

部品名称	部品番号	適用集じん機						
		483(P) 473	438	474(P)	484(P) 475(P)	484SP(P) 475SP(P)	439(P)	439SP (P)
ホース (内径 φ38mm × 2.5m)	A-33532	○	○		-	-	-	-
ストレートパイプ	192563-1	○	○		-	-	-	-
ストッパ  ※ストッパはナベ小ネジ M4 × 20 (部品番号 911138-5) でストレートパイプに固定してください。	451350-0	○	○		-	-	-	-
クロスフィルタ (本機取り付け)	A-50479	○	-	○	-	-	-	-
クロスフィルタ (本機取り付け)	A-50538	-	○	-	-	-	-	-
コーナージョイント	410306-2	○	○		-	-	-	-
ベンディングパイプ	192562-3	○	○		-	-	-	-
ノズルアッセンブリ	122512-4	○	○		-	-	-	-
ポリ袋 (1枚) (本機取り付け) (650mm × 650mm)	-	○	-	○	○	○	-	-
ポリ袋セット品 (10枚入) (650mm × 650mm)	A-45777	○	-	○	○	○	-	-
ポリ袋 (1枚) (本機取り付け) (650mm × 800mm)	-	-	○	-	-	-	○	○
ポリ袋セット品 (10枚入) (650mm × 800mm)	A-32340	-	○	-	-	-	○	○
パイプホルダ	451354-2	○	-	○	-	-	-	-

各部の名称および標準付属品

部品名称	部品番号	適用集じん機						
		483(P) 473	438	474(P)	484(P) 475(P)	484SP (P) 475SP (P)	439(P)	439SP (P)
アクセサリバッグ (ホース、パイプ等 の付属品をまとめて 入れておくことが できます。)	A-46040	○	○		○	-	○	-
ホース (内径 φ28mm × 5m)	A-34229	-	-		○	-	○	-
ホルダ (6 個)	417764-3	-	-		○	-	○	-
フロントカフス 22	417765-1	-	-		○	-	○	-
ジョイントH (日立製電動工具と の接続用) ※別販売品の項を 参照ください。 (日立製ジョイン トが必要なモデ ルもあります。)	424009-2	-	-		○	-	○	-
パウダフィルタ (本機取り付け)	A-50491	-	-		○	○	-	-
パウダフィルタ (本機取り付け)	A-50566	-	-		-	-	○	○
プレフィルタ (本機取り付け)	A-50485	-	-		○	○	-	-
プレフィルタ (本機取り付け)	A-50544	-	-		-	-	○	○
ダンパ (本機取り付け)	A-50516	-	-		○	○	-	-
ダンパ (本機取り付け)	A-50572	-	-		-	-	○	○

別販売品のご紹介

- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げ販売店もしくは、当社営業所へお問い合わせください。
- ・ ホース


口元ロック式ホース		内径 (mm)	長さ (m)	部品番号
本機に直接接続してください。	ホースアッセンブリ	φ 19	5.0	A-34394
	ホースアッセンブリ	φ 28	2.5	A-51306
	デラックスホース	φ 28	5.0	A-30623
	ホースアッセンブリ	φ 28	5.0	A-34229
	コードインホース DX	φ 28	5.0	A-50136
	コードインホース EX	φ 28	5.0	A-53095
	ホースコンプリート	φ 38	2.5	A-33532
	ホースコンプリート	φ 38	5.0	A-33417

コードインホース

(内径 φ28mm ×長さ 5.0m 部品番号 A-50136、A-53095)

の接続方法

- ・ 取り回しが楽なコード内蔵の集じん機用ホースです。
- ・ 連動コンセント付集じん機とショートコード仕様の電動工具との間に接続できます。
- ・ 集じん機への接続はホースをホース取り付け口、プラグを連動コンセントにそれぞれ接続します。
- ・ 電動工具への接続は電動工具のジョイント形状によりフロントカフス22または38を取り付けたホースをダストノズル、プラグを電動工具のプラグに接続します。

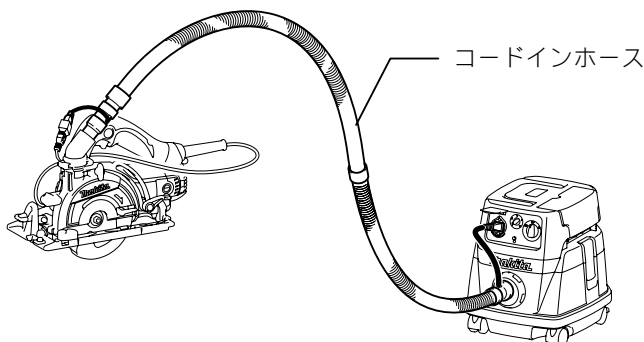

別販売品のご紹介

注


コードインホースを使用する場合

- 石膏ボード切断時、刃物の状態や切り込み深さ、被削材等の諸条件により、石膏ボードに貼られた化粧紙が細長く切断され、ホース詰まりの原因になる場合があります。

このような場合には、切り込み深さを深く調整してご使用ください。

ホース詰まりを緩和することが出来ます。

石膏ボード切断時には、コードインホース EX (A-53095) をおすすめします。

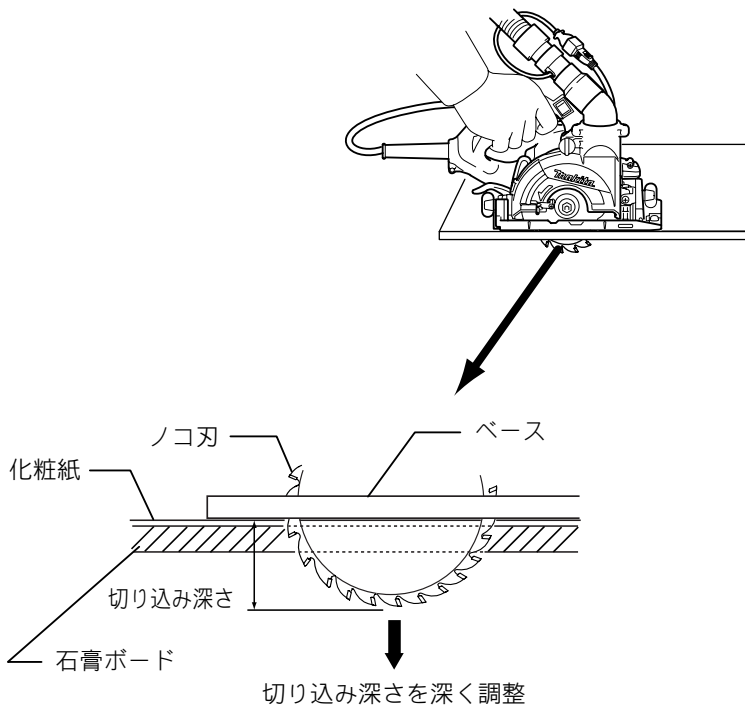

別販売品のご紹介

別販売品一覧

部品名称	部品番号	適用集じん機			
		483(P) 473/474(P)	438	484(P) 475(P)	439(P)
水用フィルタ (水、湿った粉じん等を吸引する時にご使用ください。)	A-50522	○	-	○	-
水用フィルタ (水、湿った粉じん等を吸引する時にご使用ください。)	A-50588	-	○	-	○
湿式ノズル (湿式用) ※	A-47846	○	○	-	-
クロスフィルタ	A-50479	○	-	-	-
クロスフィルタ	A-50538	-	○	-	-
パウダフィルタ (粉じん用。コンクリート、石材の粉じん等、細かい物を吸引する時にご使用ください。プレフィルタとダンパを併用してください。吸水はできません。)	A-50491	○	-	○	-
パウダフィルタ (粉じん用。コンクリート、石材の粉じん等、細かい物を吸引する時にご使用ください。プレフィルタとダンパを併用してください。吸水はできません。)	A-50566	-	○	-	○
プレフィルタ (粉じん用。パウダフィルタ、ダンパとセットでご使用ください。)	A-50485	○	-	○	-
プレフィルタ (粉じん用。パウダフィルタ、ダンパとセットでご使用ください。)	A-50544	-	○	-	○
ダンパ (粉じん用。パウダフィルタ、プレフィルタとセットでご使用ください。)	A-50516	○	-	○	-
ダンパ (粉じん用。パウダフィルタ、プレフィルタとセットでご使用ください。)	A-50572	-	○	-	○

※湿式ノズル (湿式用) について

⚠ 注意

湿式ノズルを使用する時は本機取り付けのクロスフィルタの代わりに別販売品の水用フィルタを必ず使用してください。

・ 本機の故障の原因となります。

別販売品のご紹介

部品名称	部品番号	適用集じん機			
		483(P) 473/ 474(P)	438	484(P) 475(P)	439(P)
ノズルアッセンブリ	122512-4	○	○	○* 1	○* 1
ノズルアッセンブリ A (乾式用)	122334-2	○	○	○* 1	○* 1
コーナークノズル	410306-2	○	○	○* 1	○* 1
ストレートパイプ (ストッパ 部品番号 451350-0、 ナベ小ネジ M4 × 20 部品番号 911138-5 ナベ小ネジはストッパをスト レートパイプに固定するた めに使用します。)	192563-1	○	○	○* 1	○* 1
バンディングパイプ	192562-3	○	○	○* 1	○* 1
アンカーノズル (内径 φ28mm のホース (カフス 22) を併用してください。)	192236-6	○	○	○	○
ラウンドブラシ	191657-9	○	○	○* 1	○* 1
ジョイントH (日立製電動工具との接続用)	424009-2	○	○	○	○
紙パック (5 枚入) (紙パック使用時には、紙パッ クごと捨てることで清潔にご み捨てができます。 吸水はできません。) 乾式ゴミ (粉じん以外) 用	A-48430	○	○	○	○
紙パック (5 枚入) (紙パック使用時には、紙パッ クごと捨てることで清潔にご み捨てができます。 吸水はできません。) 乾いた粉じん専用	A-49541	○	○	○	○
アクセサリバッグ (ホース、パイプ等の付属品をま とめて入れておくことができます。)	A-46040	○	○	○	○

* 1：内径 φ38mm のホースを併用してください。

別販売品のご紹介

集じん機と電動工具の接続方法

注

- 消費電力が 1,050W 以上の電動工具を「連動」で使用すると、本機側プラグに規定値を越える電流が流れるため、「連動」では使用できません。本機のプラグを接続しているコンセントとは別のコンセントに接続してください。

吸込力調整ダイヤルと電動工具の消費電力の目安

ダイヤル No	1	2	3	4	5
電動工具の消費電力	1,050W 以下	860W 以下	710W 以下	520W 以下	380W 以下

集じん機 483(P)/473/474(P) の場合

[] : 部品番号

	適用電動工具 ()内のモデルは 生産中止モデルです。	アタッチメント		ホース (内径 mm × 長さ m)
穴 あ け	防じんボードトリマ 3706BSK		ホースジョイント 22-38 [418165-8]	φ 38 × 2.5 (標準付属品) [A-33532]
	ボード穴あけカッタ (3706)	集じんカバー [A-34621]		
	ハンマドリル HR200D (HR2011、HR161D、HR2411、 HR2413、HR2421、HR1820、 HR2400、HR2510、HR160D)	吸じん装置セット品 (小型用 A) [192176-8]	ホースジョイント 22-38 [418165-8]	
	ハンマドリル HR261D、HR162D、HR1830F、 HR1831FT、HR2021、 HR202D、HR2230、 HR2440/F、HR2441、 HR2450/F、HR2460/F、 HR2470/F (HR1830FT)	吸じん装置セット品 (小型用 B) [193472-7]	ホースジョイント 22-38 [418165-8]	
穴 あ け	ハンマドリル HR3811、HR3850 (HR3511、HR3520、 HR3520B、HR3850B)	吸じん装置セット品 (大型用) [192175-0]	ホースジョイント 22-38 [418165-8]	φ 38 × 2.5 (標準付属品) [A-33532]
	吸じんハンマドリル HR2432、(HR2430)	カフス [414897-5]	ホースジョイント 22-38 [418165-8]	

別販売品のご紹介

	適用電動工具	アタッチメント	ホース (内径 mm × 長さ m)
切 断	4 型カッタ (4104A)	ノズル [191548-4]	φ38 × 2.5 (標準付属品) [A-33532]
	カッタ 4112	エルボジョイント 32 [192613-2]	
	カッタ 4109S 10 型カッタ (4110B/C) ALC 用カッタ 4116		
	スライドマルノコ 卓上マルノコ LS1510 を除く 充電式スライドマルノコ (全機種対応)		
	卓上マルノコ LS1510	ジョイント 40 [JPA122274]	
	糸ノコ盤 MSJ401	ラバースリーブ 36-38 [A-30617]	
	マルノコ盤 2701N (P) スライドマルノコ盤 LT610 パネルソー LT600 電子バンドソー 2114C		
	マルノコ盤 2703	ジョイント 55 [192799-2]	
	防じんマルノコ KS5200FX と 5205FX を除く全機種		
	充電式防じんマルノコ (5036D) (5026D/ 木工用)		
	充電式防じんマルノコ KS520D、KS521D	ホースジョイント 22-38 [418165-8]	
	防じんカッタ 4123KB		
	防じんカッタ 4103KBASP 4105KB 4105KC (4103KB)	エルボジョイント 32 [192613-2]	

別販売品のご紹介

	適用電動工具	アタッチメント		ホース (内径 mm × 長さ m)
切断	電気マルノコ 5730SP/SSP、5731/W、 5731S/SW 電子マルノコ 5732C/W 電子造作用精密マルノコ 5710C	ダストノズル [A-47444]	ホースジョイント 22-38 [418165-8]	φ38 × 2.5 (標準付属品) [A-33532]
	電気マルノコ 5636BA、5637BA、 5836BA、5837BA 電子マルノコ 5638CBA、5838CBA 電子造作用精密マルノコ 5617CBA、5817CBA			
	電気マルノコ 5634BA、5834BA、 (5635BA)、(5835BA) 電子マルノコ (5608CBA、5808CBA)、 (5633CBA)、 (5833CBA) 電子造作用精密マルノコ (5616CBA、5816CBA)	ダストノズル [193742-4]	ホースジョイント 22-38 [418165-8]	
	電気マルノコ 5230 ※付属品のダストノズル使用 際切マルノコ 5840BA 内装直角 / 内装マルノコ 5210L/5240L、5241 ※付属品のダストノズル使用 防じんマルノコ KS5200FX、5205FX 充電式マルノコ SS520D、SS540D ※付属品のダストノズル使用 充電式防じんマルノコ KS520D、KS521D	ホースジョイント 22-38 [418165-8]		
	ジグソー 4327、(4323) 4329、(4325)			
	電子ジグソー (4340FCT) 4350FCT (4342FCT) ジグソー 4350FT 充電式ジグソー JV140D	ダストノズル [417853-4]		
	ジグソー (4306) (4304、4304T) ※ 4304 : 製番 13141 4304T : 製番 28561 以前 は取付不可	ノズル [192547-9]	ラバースリーブ 18-21 [192202-3]	
	ジョイントカッタ 3901	ホースジョイント 22-38 [418165-8]		

別販売品のご紹介

	適用電動工具	アタッチメント		ホース (内径 mm × 長さ m)
研削・研磨	集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK、(9526BSK) ホイールサンダ 9740、9741 電子コンクリートカンナ PC5001C			
	コンクリートカンナ PC1100、(PC9001) ベルトサンダ (9401、9402)	エルボジョイント 32 [192613-2]		
	ベルトサンダ (9901)	ジョイント 32 セット品 [192519-4]		
	ベルトサンダ (9900B)	ジョイント 32 セット品 [192518-6]		
	ベルトサンダ 9032	ダストノズルアッセンブリ [122652-8]	ホースジョイント 22-38 [418165-8]	
	仕上サンダ (9045N)	ジョイント 22 セット品 [192520-9]		
	仕上サンダ (9036)	ラバースリーブ 18-21 [192202-3]		
	コンクリートカンナ PC9003、(PC9002) ベルトサンダ 9031、9911、9403、9404、9903 仕上サンダ BO3700、BO4900V、BO3710 ランダムオービットサンダ BO5010、BO5021、BO5030 オービタルサンダ 9046 防じんミニサンダ BO4555、BO4565			φ38 × 2.5 (標準付属品) [A-33532]
	125mm ディスクグラインダ 9535、9535B (9522、9528/B、9544、9532) 125mm 電子ディスクグラインダ 9535CB、9565CV、 GA5021C (9565C) (ダイヤモンドホイール使用時)	集じんアタッチメント [192618-2]		
	100mm ディスクグラインダ GA4031/4032/4033 9533/9526 シリーズ 9553B、9539B (9520・9530 シリーズ、9543) 100mm 電子ディスクグラインダ 9533CB、9560CV 100mm ディスクサンダ (9530S、9526BS、9520S) 100mm 充電式ディスクグラインダ GA400D、GA402D (ダイヤモンドホイール使用時)	集じんアタッチメント [192475-8]		
ディスクグラインダ (9500A/N/L/H) ディスクサンダ (9500HS/NS) (ダイヤモンドホイール使用時)	集じん アタッチメント [192212-0]	ラバー スリーブ 18-21 [192202-3]		

別販売品のご紹介

	適用電動工具	アタッチメント		ホース (内径 mm × 長さ m)
カンナ	充電式カンナ (1050D)			φ38 × 2.5 (標準付属品) [A-33532]
	電気カンナ	ノズル	ジョイント	
	KP0800A/SP	[451329-1]	—	
	1900BASP/BASP1 (1923H)	55-1 [181572-5] セット品 192065-7	ジョイント 55 アッセンブリ [JPA122275]	
	1911B/SP	セット品 [194302-5]		
	(1004、1804、1804A、1805)	70-1 アッセンブリ [JPA122276]	ジョイント 70 [181575-9]	
	1805N 1805NSP (1805C/SP)	70-2 アッセンブリ [JPA122277]		
	1804N 1804NSP (1804C/SP)	70-3 アッセンブリ [JPA122278]		
	(1805B)	70-4 アッセンブリ [JPA122279]		
	(1824A)	70-5 アッセンブリ [JPA122280]		
	1806BSP (1806B)	70-6 アッセンブリ [122397-8]		
KP312	セット品 [193733-5]			

	適用電動工具	アタッチメント	ホース (内径 mm × 長さ m)
面取り・溝切	小型ミゾキリ (3004A)	ジョイント [192387-5]	φ38 × 2.5 (標準付属品) [A-33532]
	小型ミゾキリ 3005BA	ジョイント [194287-5]	
	ルータ 3612 (3612BR/BRA/3620/A,3608B) 電子ルータ 3612C	ダストノズル [192035-6]	
	ルータ RP0910	ホースジョイント 22-38 [418165-8]	
	ルータ RP1801 電子ルータ RP2301FC	ダストノズル [194934-8]	

別販売品のご紹介

集じん機 484(P)/439(P)/475(P) の場合

[]: 部品番号

	適用電動工具 ()内のモデルは 生産中止モデルです。	アタッチメント	ホース (内径 mm ×長さ m)	
穴 あ け	防じんボードトリマ 3706BSK		φ28 × 5 (標準付属品) [A-34229] (フロントカフス 38 の 替わりにフロントカフス 22 を接続します)	
	ボード穴あけカッタ (3706)	集じんカバー [A-34621]		
	ハンマドリル HR200D (HR2011、HR161D、HR2411、 HR2413、HR2421、HR1820、 HR2400、HR2510、HR160D)	吸じん装置セット品 (小型用 A) [192176-8]		
	ハンマドリル HR261D、 HR162D、HR1830F、 HR1831FT、HR2021、 HR202D、HR2230、 HR2440/F、HR2441、 HR2450/F、HR2460/F、 HR2470/F (HR1830FT)	吸じん装置セット品 (小型用 B) [193472-7]		フロントカフス 22 (標準付属品) [417765-1]
	ハンマドリル HR3811、HR3850 (HR3511、HR3520、 HR3520B、HR3850B)	吸じん装置セット品 (大型用) [192175-0]		
	吸じんハンマドリル HR2432、(HR2430)	カフス [414897-5]		

別販売品のご紹介

	適用電動工具	アタッチメント	ホース (内径 mm × 長さ m)
切断	4 型カッタ (4104A)	ノズル [191548-4]	φ28 × 5 (標準付属品) [A-34229]
	カッタ 4112	エルボジョイント 32 [192613-2]	
	カッタ 4109S 10 型カッタ (4110B/C) ALC 用カッタ 4116		
	スライドマルノコ 卓上マルノコ LS1510 を除く 充電式スライドマルノコ (全機種対応)		
	卓上マルノコ LS1510	ジョイント 40 [JPA122274]	
	糸ノコ盤 MSJ401	ラバースリーブ 36-38 [A-30617]	
	マルノコ盤 2701N (P) スライドマルノコ盤 LT610 パネルソー LT600 電子バンドソー 2114C		
	マルノコ盤 2703	ジョイント 55 [192799-2]	
	防じんマルノコ KS5200FX と 5205FX を除く全機種		
	充電式防じんマルノコ (5036D) (5026D/ 木工用)		
	充電式防じんマルノコ KS520D、KS521D	ホースジョイント 22-38 [418165-8]	
	防じんカッタ 4123KB		
	防じんカッタ 4103KBASP 4105KB 4105KC (4103KB)	エルボジョイント 32 [192613-2]	

別販売品のご紹介

	適用電動工具	アタッチメント		ホース (内径 mm × 長さ m)	
切 断	電気マルノコ 5730SP/SSP、5731/W、 5731S/SW 電子マルノコ 5732C/W 電子造作用精密マルノコ 5710C	ダストノズル [A-47444]	フロントカフス 22 (標準付属品) [417765-1]	φ28 × 5 (標準付属品) [A-34229] (フロントカフス 38 の 替わりにフロントカフス 22 を接続します)	
	電気マルノコ 5636BA、5637BA、 5836BA、5837BA 電子マルノコ 5638CBA、5838CBA 電子造作用精密マルノコ 5617CBA、5817CBA				
	電気マルノコ 5634BA、5834BA、 (5635BA)、(5835BA) 電子マルノコ (5608CBA、5808CBA)、 (5633CBA)、 (5833CBA) 電子造作用精密マルノコ (5616CBA、5816CBA)	ダストノズル [193742-4]			
	電気マルノコ 5230 ※付属品のダストノズル使用 際切マルノコ 5840BA 内装直角 / 内装マルノコ 5210L/5240L、5241 ※付属品のダストノズル使用 防じんマルノコ KS5200FX、5205FX 充電式マルノコ SS520D、SS540D ※付属品のダストノズル使用 充電式防じんマルノコ KS520D、KS521D				
	ジグソー 4327、(4323) 4329、(4325)				
	電子ジグソー (4340FCT) 4350FCT (4342FCT) ジグソー 4350FT 充電式ジグソー JV140D	ダストノズル [417853-4]			
	ジグソー (4306) ※ 4304 : 製番 13141 4304T : 製番 28561 以前 は取付不可	ノズル [192547-9]			ラバースリーブ 18-21 [192202-3]
	ジョイントカッタ 3901				

別販売品のご紹介

	適用電動工具	アタッチメント		ホース (内径 mm × 長さ m)
研 削 ・ 研 磨	集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK、(9526BSK) ホイールサンダ 9740、9741 電子コンクリートカンナ PC5001C			φ28 × 5 (標準付属品) [A-34229] (フロントカフス 38の替わりに フロントカフス 22を接続します)
	コンクリートカンナ PC1100、(PC9001) ベルトサンダ (9401、9402)	エルボジョイント 32 [192613-2]		
	ベルトサンダ (9901)	ジョイント 32 セット品 [192519-4]		
	ベルトサンダ (9900B)	ジョイント 32 セット品 [192518-6]		
	ベルトサンダ 9032	ダストノズルアッセンブリ [122652-8]	フロントカフス 22 (標準付属品) [417765-1]	
	仕上サンダ (9045N)	ジョイント 22 セット品 [192520-9]		
	仕上サンダ (9036)	ラバースリーブ 18-21 [192202-3]		
	コンクリートカンナ PC9003、(PC9002) ベルトサンダ 9031、9911、9403、9404、9903 仕上サンダ BO3700、BO3710、BO4900V ランダムオービットサンダ BO5010、BO5021、BO5030 オービタルサンダ 9046 防じんミニサンダ BO4555、BO4565			
	125mm ディスクグラインダ 9535、9535B (9522、9528/B、9544、9532) 125mm 電子ディスクグラインダ 9535CB、9565CV、 GA5021C (9565C) (ダイヤモンドホイール使用時)	集じんアタッチメント [192618-2]	フロントカフス 22 (標準付属品) [417765-1]	
	100mm ディスクグラインダ GA4031/4032/4033 9533/9526 シリーズ 9553B、9539B (9520・9530 シリーズ、9543) 100mm 電子ディスクグラインダ 9533CB、9560CV 100mm ディスクサンダ (9530S、9526BS、9520S) 100mm 充電式ディスクグラインダ GA400D、GA402D (ダイヤモンドホイール使用時)	集じんアタッチメント [192475-8]		
ディスクグラインダ (9500A/N/L/H) ディスクサンダ (9500HS/NS) (ダイヤモンドホイール使用時)	集じん アタッチメント [192212-0]	ラバ- スリーブ 18-21 [192202-3]		

別販売品のご紹介

	適用電動工具	アタッチメント		ホース (内径 mm × 長さ m)
カ ン ナ	充電式カンナ (1050D)			φ28 × 5 (標準付属品) [A-34229]
	電気カンナ	ノズル	ジョイント	
	KP0800A(SP)	[451329-1]	—	
	1900BASP/BASP1 (1923H)	55-1 [181572-5] セット品 192065-7	ジョイント 55 アセンブリ [JPA122275]	
	1911B/SP	セット品 [194302-5]		
	(1004、1804、1804A、1805)	70-1 アセンブリ [JPA122276]	ジョイント 70 [181575-9]	
	1805N 1805NSP (1805C/SP)	70-2 アセンブリ [JPA122277]		
	1804N 1804NSP (1804C/SP)	70-3 アセンブリ [JPA122278]		
	(1805B)	70-4 アセンブリ [JPA122279]		
	(1824A)	70-5 アセンブリ [JPA122280]		
1806BSP (1806B)	70-6 アセンブリ [122397-8]			
KP312	セット品 [193733-5]			

	適用電動工具	アタッチメント	ホース (内径 mm × 長さ m)
面 取 り ・ 溝 切	小型ミゾキリ (3004A)	ジョイント [192387-5]	φ28 × 5 (標準付属品) [A-34229]
	小型ミゾキリ 3005BA	ジョイント [194287-5]	
	ルータ 3612 (3612BR/BRA/3620/A,3608B) 電子ルータ 3612C	ダストノズル [192035-6]	
	ルータ RP0910	フロントカフス 22 (標準付属品) [417765-1]	
	ルータ RP1801 電子ルータ RP2301FC	ダストノズル [194934-8]	


別販売品のご紹介

日立製電動工具と接続する場合

適用電動工具	アタッチメント			ホース (内径 mm ×長さ m)	適用 集じん機
	日立製別売集じん アダプタ (コード No)	日立製別売 ジョイント (コード No)	マキタ ジョイント		
集じんマルノコ C3Y,C4YB,C4YC,C5YA,C5YB, C5YB2,C5YC,C6Y1,C8Y					
C4YA1,C4YA2	(997644)				
マルノコ リフォーム用マルノコ 造作マルノコ C5MB,C5MBY,C5MBYA,C5MR,C5MVY, C5UB,C5UBY,C5UVY,C6MB4,C6MBY, C6MV3,C6MVY,C6UB4,C6UBY,C6UV3, C6UVY,C7MB4,C7MV3,C7UB4,C7UV3	(0032-3720)				
卓上マルノコ ベンチマルノコ テーブルマルノコ C6RSB,C6RSH,C7FSB,C7FSB2,C7FSH, C7FSH2,C7RSB,C7RSC,C7RSH,C7RSHC, C8FB2,C8FC,C8FSB,C8FSE,C8FSH, C10FD3,C10FSA,C10FSH,C12FSA, C12LCH,C12LDH,C12RSH,C15FB	(308506)	(319986)			
C12FS,C15FC,C10FE	(308507)				
カンナ P20	(313928)		ジョイント H	Φ 38 × 2.5 (483(P)/438 の 標準付属品) [A-33532]	483(P) 484(P) 438 439(P)
カッタ CM4Y2	(986382)			Φ 28 × 5 (484(P)/439(P) の標準付属品) [A-34229]	473 474(P) 475(P)
カッタ CM4YA	(0032-3918)				
カッタ CM5YA	(0032-4949)				
ディスクサンダ S10SA2	(986383)				
ディスクサンダ S10YA	(0032-4500)				
100mm ディスクグラインダ G10B2,G10MH,G10ML,G10SB1, G10SG,G10SH3,G10SH4,G10SL3, G10SL4,G10SM2,G10SM3,G10SP3, G10SP4,G10VH,G10YA1,G10YH, G10YH2,PDA-100H,PDH-100H	(0032-3918)				
カッタ CM6,CM11,CM12Y					

別販売品のご紹介

標準付属品ホースを延長する方法

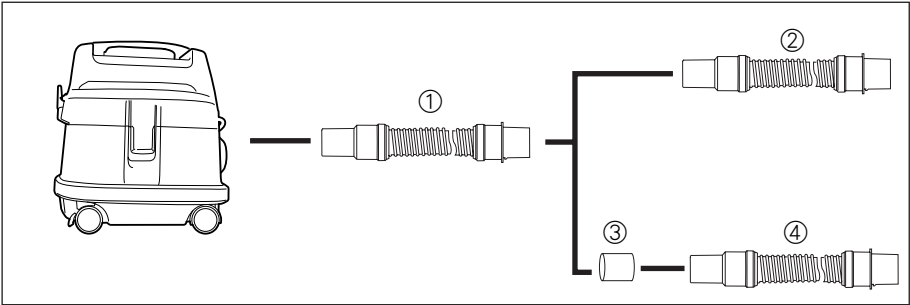


- ① 口元ロック式 38mm ホース (2.5m)
部品番号 A-33532
- ② 口元ロック式ホース全種類
(但し、19mm ホース (5.0m)
部品番号 A-34394 は不可)
- ③ 38mm ホースジョイント
部品番号 A-192204-9
- ④ 口元テーパ式 38mm ホース (2.5m)
部品番号 A-34096

別販売品のご紹介

パウダフィルタの取り付け方 (モデル 483(P)/438/473/474(P) のみ)

- ・ ⊕ドライバでフロートケージ固定用ネジ (3ヶ所) をゆるめフロートケージ、フロートを取りはずしてください。

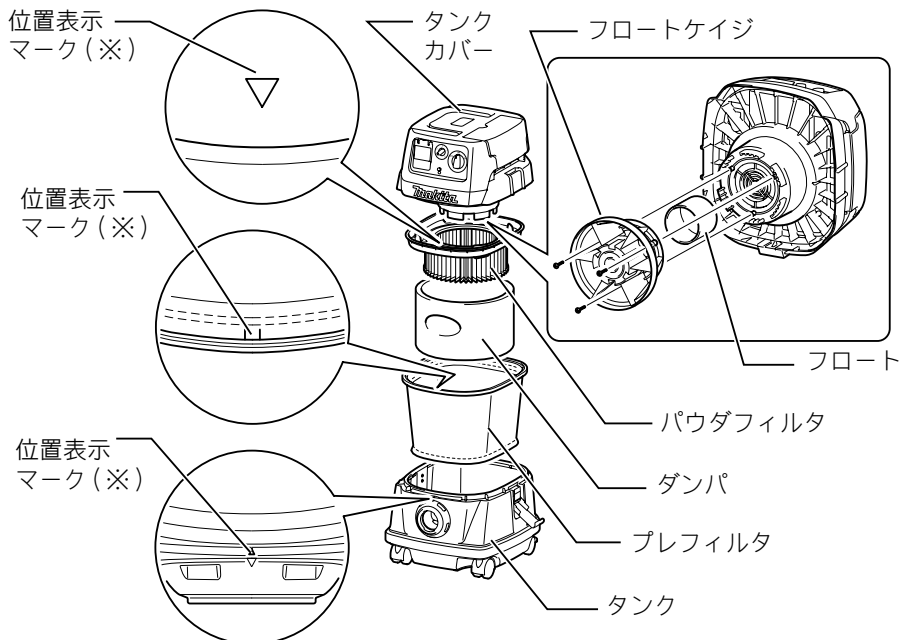

- ・ タンクにプレフィルタを入れます。
 - ・ 次にダンパをパウダフィルタに装着してからプレフィルタの中に収めます。
 - ・ パウダフィルタ、プレフィルタは位置表示マークを合わせてタンクに取り付けてください。
 - ・ 最後にタンクカバーを取り付けます。
- ※ モデル 438 には位置表示マークはなく、マークを合わせて取り付ける必要はありません。


注

- ・ フロートケージとフロートの取り付けの際は、ご自分でなさないで必ずお買い上げの販売店または当社営業所にお申し付けください。
- ・ パウダフィルタ使用時は必ずプレフィルタ (モデル 483(P)/473/474(P) : A-50485 モデル 438 : A-50544) とダンパ (モデル 483(P)/473/474(P) : A-50516 モデル 438 : A-50572) を併用してください。パウダフィルタ単品では取り付けることはできません。
- ・ 湿式でご使用になられる場合は、パウダフィルタ、ダンパ、プレフィルタをはずしてフロート、フロートケージを装着し、水用フィルタ (モデル 483(P)/473/474(P) : A-50522 モデル 438 : A-50588) を併用してください。

別販売品のご紹介

水用フィルタの取り付け方 (モデル 483(P)/438/473/474(P) のみ)

- ・ 水、湿ったゴミを吸引する場合はクロスフィルタの代わりに水用フィルタを使用してください。
 - ・ 水用フィルタをタンクに取り付ける際は、水用フィルタのフック部がタンク口元にしっかりかかるようにして、すき間があかないようにしてください。
 - ・ 水用フィルタは位置表示マークを合わせて取り付けてください。
- ※ モデル 438 には位置表示マークはなく、マークを合わせて取り付ける必要はありません。

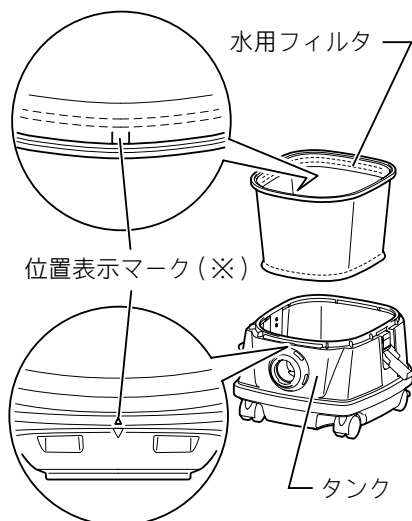

紙パックの取り付け方 (モデル 483(P)/438/473/474(P) のみ)

⚠ 警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。


- ・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行なうと、感電や事故の原因になります。
- 紙パックを使用するときは、本機取り付けのクロスフィルタを併用してください。
- ・ 紙パックが破損したとき、モータにゴミが入り、異音や異常発熱による火災の原因になります。

⚠ 注意

紙パック使用時は、水などの液体、湿ったゴミを吸わせないでください。

- ・ 破れる原因になります。

- ・ 紙パックを広げます。
- ・ 紙パックの吸込用の穴を本機の吸込口に合わせます。図の矢印方向へ、紙パックのボール紙が吸込口にある抜け止め突起より奥側になるように、しっかり差し込んでください。

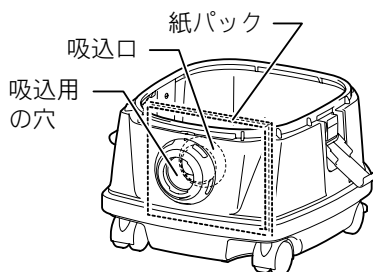

別販売品のご紹介

紙パックの取り付け方（モデル 484(P)/439(P)/475(P) のみ）

⚠ 警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行なうと、感電や事故の原因になります。


紙パックを使用するときは、本機取り付けのパウダフィルタ、ダンパ、プレフィルタを併用してください。

- ・ 紙パックが破損したとき、モータに粉じんが入り、異音や異常発熱による火災の原因になります。

⚠ 注意

紙パック使用時は、水などの液体、湿った粉じんを吸わせないでください。


- ・ 破れる原因になります。
- ・ 紙パックを広げます。
- ・ 紙パックの吸込用の穴を本機の吸込口に合わせます。図の矢印方向へ、紙パックのボール紙が吸込口にある抜け止め突起より奥側になるように、しっかり差し込んでください。

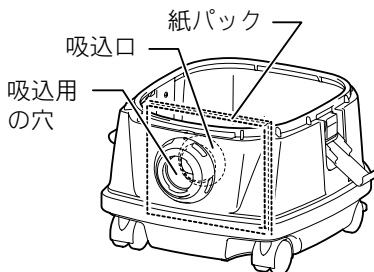


使い方

パイプホルダの取り付け方 (モデル 483(P)/474(P)/473 のみ)

- ・ コードフックを図のように閉じた状態にします。

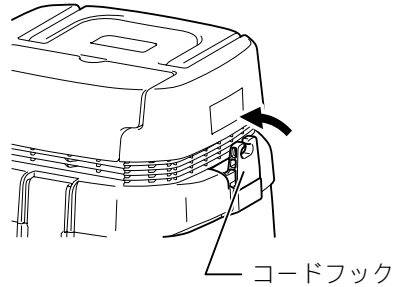


- ・ パイプホルダをコードフックにかぶせます。(ツメがタンクカバーから離れています。)
- ・ ツメがタンクカバーに触れる位置までパイプホルダを持ち上げてから A 部を押します。

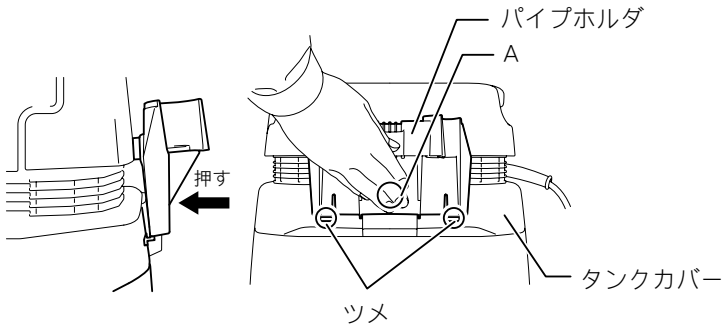


使い方


- ・ A 部を強く押しながらパイプホルダを下げます。

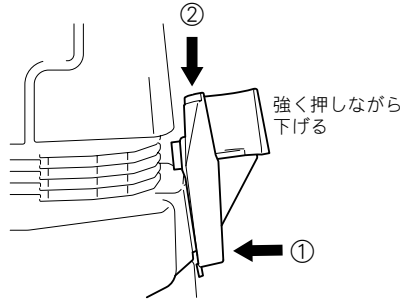

- ・ パイプホルダ側の突起部(2箇所)をタンクカバー側の溝部に嵌め合わせてパイプホルダを押し下げます。

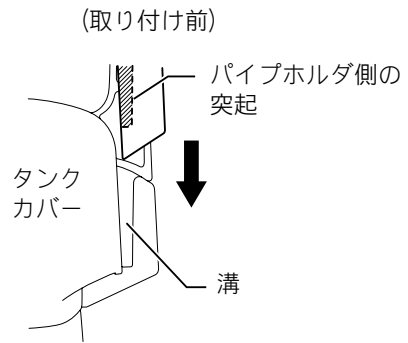



(取り付け後)

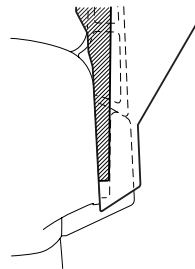

使い方

注

- パイプホルダは、図のように所定の位置より下げ過ぎて、ツメがタンクカバーから離れた状態ではコードフックに取り付けることはできません。
- パイプホルダの 2ヶ所のツメがタンクカバーにしっかり引っかかっていることを確認してください。

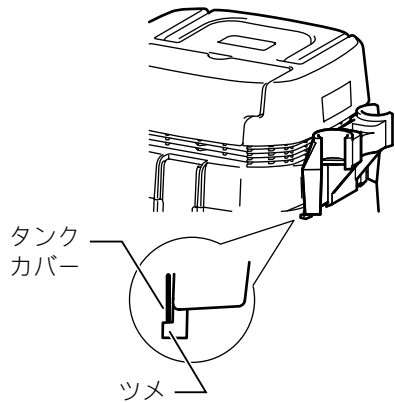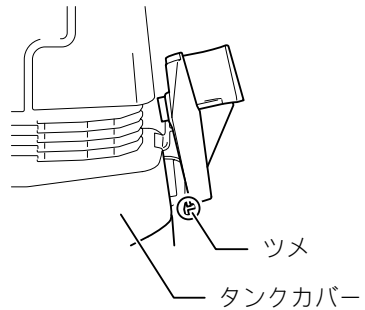

使い方

ホースの取り付け方

⚠ 注意


ホースを無理に曲げたり、踏みつけたりしないでください。また、ホースを引っ張って本機を移動させたりしないでください。

- ・ ホースの変形や破損などの原因になります。

カナクズやコンクリート片等、粉じん以外のゴミくずを吸引される場合は、別販売品のホースコンプリート（内径 38mm）を使用してください。（モデル 484(P)/439(P)/475(P) のみ）


- ・ 付属のホースでは、ホースのつまりや損傷の原因になります。

- ・ タンク部のホース取り付け口にホースを挿入し、右方向に止まるまで廻して固定してください。

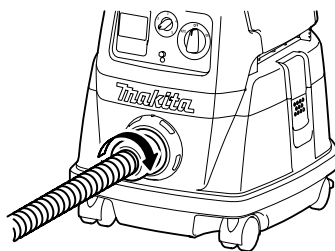

ポリ袋の取り付け方（本機はポリ袋なしでも使用できますが、タンク内のゴミ捨てがポリ袋を使用することにより手も汚れずに簡単に行えます。）

- ・ ポリ袋をタンク内で広げ、その一端をホルダプレートとタンクの間にはめ込み、タンクの口元まで引っ張ってください。
- ・ ポリ袋をタンクの口元に沿って広げてください。
- ・ クロスフィルタまたはプレフィルタのフック部がポリ袋をしっかりとさみ込むようにセットしてください。

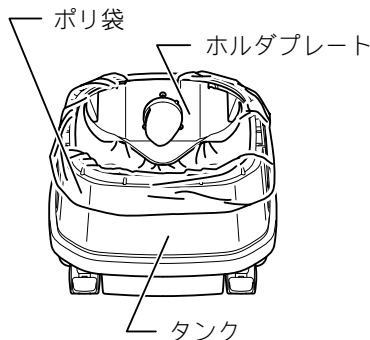


注

- ・ 市販品のポリ袋（45L）が使用可能です。但し、厚さ 0.04mm 以上の物をおすすめします。また、ポリ袋が破れる恐れがありますので粉じんは溜めすぎずに捨ててください。

使い方

パウダフィルタの取り付け方 (モデル 484(P)/439(P)/475(P) のみ)

- ・ タンクにプレフィルタを入れます。
 - ・ 次にダンパをパウダフィルタに装着してからプレフィルタの中に収めます。
 - ・ パウダフィルタ、プレフィルタは位置表示マークを合わせてタンクに取り付けてください。
 - ・ 最後にタンクカバーを取り付けます。
- ※ モデル 439(P) には位置表示マークはなく、マークを合わせて取り付ける必要はありません。

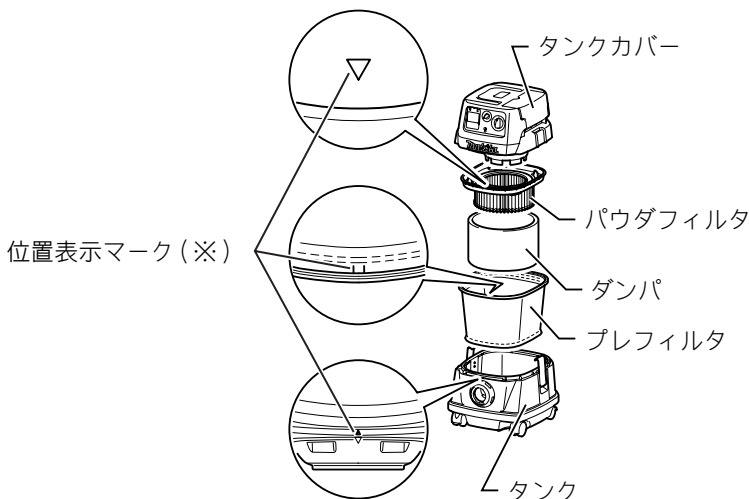


注

- ・ パウダフィルタ使用時は必ずプレフィルタ (モデル 484(P)/475(P) : A-50485 モデル 439(P) : A-50544) とダンパ (モデル 484(P)/475(P) : A-50516 モデル 439(P) : A-50572) を併用してください。パウダフィルタ単品では取り付けることはできません。
- ・ 別販売品の紙パックセット品を使用する時は、パウダフィルタ、ダンパ、プレフィルタのセットを併用してください。
- ・ 湿式でご使用になられる場合は、パウダフィルタ、ダンパ、プレフィルタをはずして別販売品の (フロート、フロートケイジ) を装着し、水用フィルタ (モデル 484(P)/475(P) : A-50522 モデル 439(P) : A-50588) を併用してください。フロートケイジとフロートの取り付けの際は、ご自分ではなさないで必ずお買い上げの販売店または当社営業所にお申し付けください。


使い方

クロスフィルタの取り付け方 (モデル 483(P)/438/473/474(P) のみ)

- ・ クロスフィルタをタンクに取り付ける際は、クロスフィルタのフック部がタンク口元にしっかりかかるようにして、すき間があかないようにしてください。

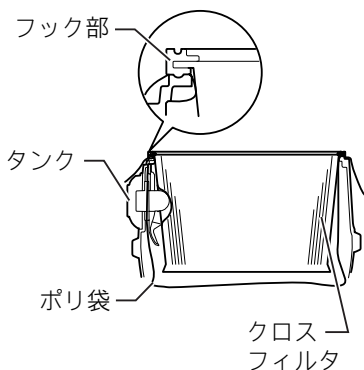

- ・ クロスフィルタは位置表示マークを合わせてタンクに取り付けてください。
- ※ モデル438には位置表示マークはなく、マークを合わせて取り付ける必要はありません。

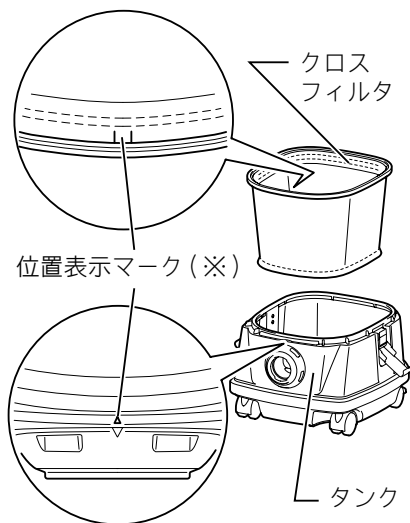

注

- ・ クロスフィルタを必ず取り付けてご使用ください。乾湿両用フィルタですので、吸水時にも取りはずさないでください。ただし、大量に吸水する場合はクロスフィルタの代わりに別販売品の水用フィルタの使用をおすすめします。
- ・ 紙パックを使用する時は、本機取り付けのクロスフィルタを併用してください。

使い方

スイッチの操作



⚠ 警告

電源コンセントに電源プラグを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

- ・ スイッチを入れたまま電源プラグを差し込むと急に動きだし、事故の原因になります。



モデル 483(P)/484(P)/439(P)/474(P)/475(P) の場合

- ・ スイッチを「入」にすると運転し、「切」にすると停止します。
- ・ 吸込力調整ダイヤルを 1 から 5 に回すにつれて吸込力が強くなります。
- ・ 作業に合わせて吸込力を調整することができます。

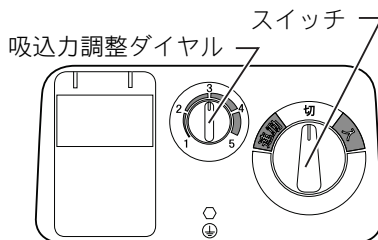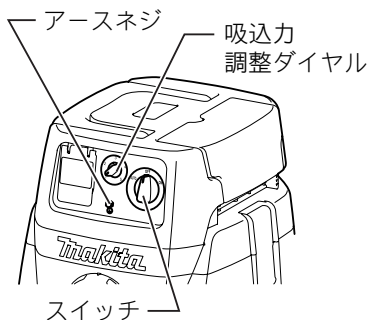

モデル 438/473 の場合

- ・ スイッチを「入」にすると運転し、「切」にすると停止します。

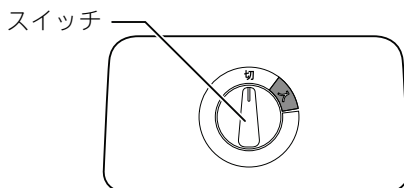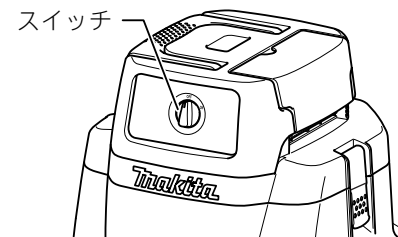

使い方

連動用コンセントの使い方 (モデル 483(P)/484(P)/439(P)/474(P)/475(P) のみ)


⚠ 警告

電源コンセントに電源プラグを差し込む前に、本機および電動工具のスイッチが切れていることを必ず確認してください。

- ・ スイッチを入れたまま電源プラグを差し込むと急に動きだし、事故の原因になります。

電動工具がシングル絶縁構造の場合は、アースクリップを必ずアースネジに接続してください。(アースクリップ付 2 ピンプラグの場合)

- ・ アースクリップをアースネジに接続しないと感電の原因になります。

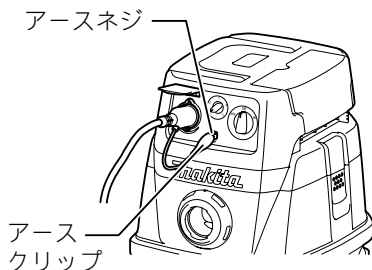


⚠ 注意

連動コンセントには吸込力調整ダイヤルによって規定の消費電力を超える電動工具は接続しないでください。


- ・ コードの異常発熱や本機の故障の原因になります。
例 ダイヤル 5 の時 380W
ダイヤル 1 の時 1,050W

使い方

- ・ 本機は、吸込力調整ダイヤルが5の時 380W、1の時 1,050W までの電動工具と連動させて使用することができます。
- ・ 電動工具を連動させる場合は、キャップを開き電動工具の電源プラグを連動用コンセントに差し込み、右へ回して電源プラグの抜け止めをしてください。
- ・ スイッチを「連動」に設定します。

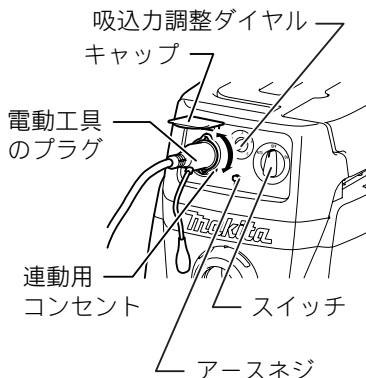

- ・ 吸込力調整ダイヤルを電動工具の消費電力に合った位置に設定します。(吸込力調整ダイヤルと電動工具の消費電力の目安表参照)
- ・ 電動工具のスイッチを入り切りすると本機が連動して運転・停止します。なお、ホース内のゴミを吸い込むため電動工具のスイッチを切った後も、本機は数秒間運転し停止します。
- ・ 電動工具の電源プラグを抜くときは、電源プラグを左へ回して抜け止めを解除してから抜いてください。
- ・ 使用後は、スイッチを必ず「切」にしてください。

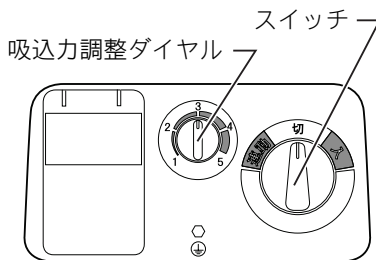

吸込力調整ダイヤルと電動工具の消費電力の目安

ダイヤル No	1	2	3	4	5
電動工具の消費電力	1,050W 以下	860W 以下	710W 以下	520W 以下	380W 以下

使い方

吸水時の自動吸込停止機構について（モデル 483(P)/438/473/474(P) のみ）

⚠ 警告

フロートが働いたままで、長時間運転しないでください。

- ・ 過熱により本機の変形の原因になります。


泡や石けん水などは吸い込まないでください。

- ・ フロートが働く前に空気の出口から泡が吹き出します。そのまま使用すると感電や故障の原因になります。

- ・ 本機には一定量以上の水を吸い込んだ場合にモータ内に水が侵入するのを防ぐフロート機構が付いています。
- ・ タンク内に水が一杯になり、水を吸い込まない場合は速やかにスイッチを切り、水を捨ててください。

ホルダの取り付け方法（モデル 484(P)/439(P)/475(P) のみ）

- ・ 電動工具と連動させて使用する場合、ホースとコードがからまないように付属のホルダでホースと電動工具のコードを 70 ～ 80cm の間隔で固定してください。

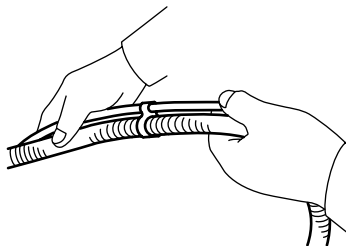

ベースフックの使い方


⚠ 注意

ベースフックを閉じる際に指をはさまないように気をつけてください。

- ・ けがの原因になります。


- ・ ベースフックを開くことで、次の用途などに使用することができます。

(1) マルノコなどの電動工具を載せる

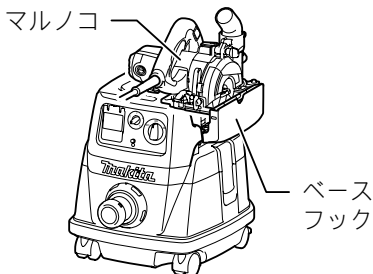

使い方

(2) コードの収納

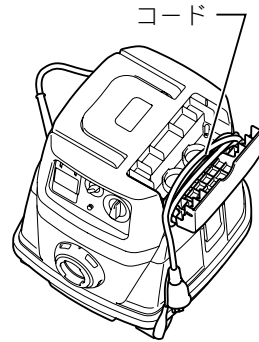


注


- ・ コードを巻いた状態で集じん機や連動コンセントに接続した工具を使用しないでください。コードを傷めることがあります。

(3) カフスの収納

- ・ フロントカフス22やフロントカフス38が収納できます。(484(P)/475(P)のみ)

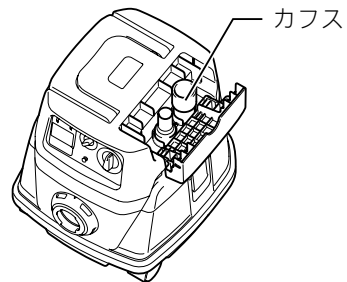

(4) ホースの収納

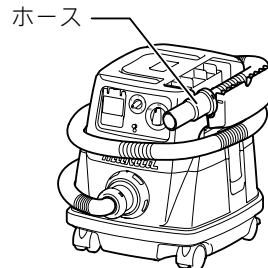

注

- ・ ベースフックには過度の力を加えないでください。ベースフック部の破損の原因になります。使用しないときは閉じてください。

使い方

ゴミの捨て方 (モデル 483(P)/438/473/474(P) のみ)

⚠ 警告

ゴミを捨てる際には、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。


- ・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行なうと、感電や事故の原因になります。

⚠ 注意

タンクに強い衝撃を与えないでください。

- ・ 変形・破損の原因になります。
- ゴミの吸引量にもよりますが、タンク内のゴミは毎日 1 回以上捨ててください。
- ・ 吸引力の低下やモータの故障の原因になります。
- タンク内のゴミを捨てるときは、フックを持たないでください。
- ・ フックが破損する原因になります。

- ・ フックをはずしてタンクカバー部をタンクから取りはずします。
- ・ クロスフィルタに付着したゴミをポリ袋に落としてタンクからポリ袋を取り出してください。

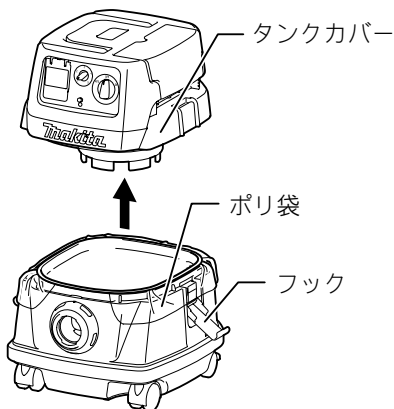

注

- ・ ゴミの溜まったポリ袋を本機から取り出す際はタンク内の突起部に引っ掛けないようにポリ袋を取り出してください。
- ・ ゴミを溜めすぎると重くなりポリ袋が破れる恐れがありますので、ゴミはこまめに処分してください。

使い方

粉じんの捨て方（モデル 484(P)/439(P)/475(P) のみ）

⚠ 警告

粉じんを捨てる際には、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行なうと、感電や事故の原因になります。

⚠ 注意

パウダフィルタやタンクに強い衝撃を与えないでください。

- ・ 変形・破損の原因になります。


粉じんの吸引量にもよりますが、タンク内の粉じんは毎日 1 回以上捨ててください。

- ・ 吸引量の低下やモータの故障の原因になります。

タンク内の粉じんを捨てる時は、フックを持たないでください。

- ・ フックが破損する原因になります。

- ・ フックを外してタンクカバーを上方へ引き上げます。
- ・ パウダフィルタ、ダンパ、プレフィルタに付着した粉じんをポリ袋に落とし、タンクからポリ袋を取り出してください。

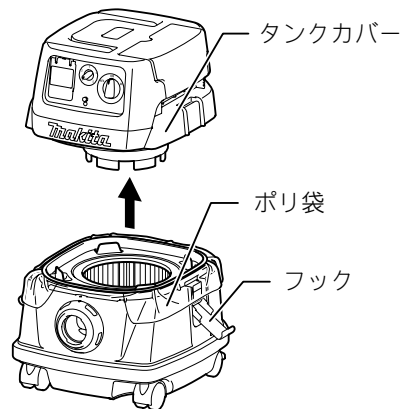

注

- ・ 粉じんの溜まったポリ袋を本機から取り出す際はタンク内の突起部に引っ掛けないようにポリ袋を取り出してください。
- ・ ポリ袋が破れる恐れがありますので、粉じんは溜めすぎずに捨ててください。

運搬・収納


取っ手の使用方法

- ・ 運搬・移動する場合は、図のようにヘッド部の取っ手を持って行きます。取っ手を使用しない場合はヘッド部に収納できます。



キャストの固定・解除

- ・ キャスタ（ストッパ付）のレバーを下げると車輪の回転が固定されます。車輪の固定を解除する場合は、レバーを上げます。
- ・ 本機を収納する場合、作業を中断する場合、作業中など、本機の動きを止めておきたい場合に便利です。
- ・ ストッパの操作は手で行ってください。

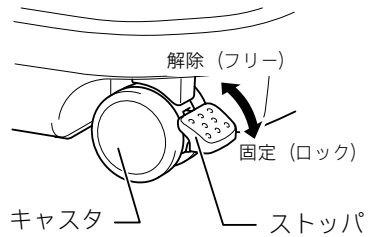



注

- ・ 本機を移動する場合は、キャストの固定が解除されていることを確認してください。キャストの破損の原因になります。

運搬・収納

コードの収納

- ・ コードは引き出したコードフックまたはベースフックに巻きつけておくことができます。

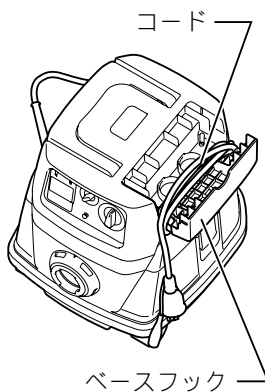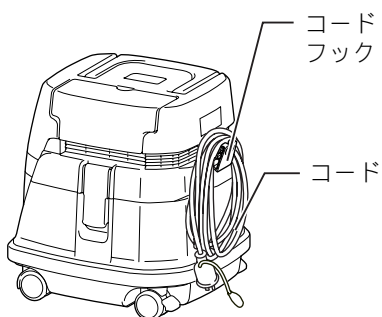


注

- ・ コードフックからコードを無理にはずさないでください。コードを傷める場合があります。


運搬・収納

付属品のパイプホルダへの収納方法

- パイプホルダにストレートパイプ、ベンディングパイプ、コーナースズルなどを差し込んで収納できます。

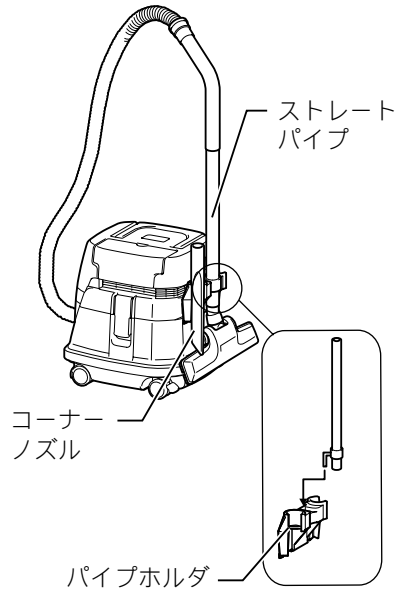

- お掃除をちょっと中断したときに、パイプホルダにパイプを立てられます。

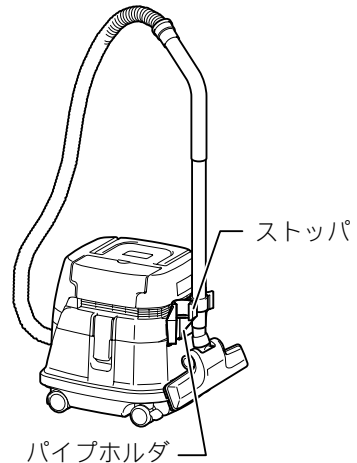

- モデル 438/439 (P) は、パイプ類をタンクの穴に差し込んで収納できます。

注

- パイプホルダに取り付けた状態の付属品に過度の力を加えないようにしてください。パイプホルダの破損の原因になります。

⚠ 警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。


- ・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行なうと、感電や事故の原因になります。

ぬれた手で作業しないでください。

- ・ 感電やけがの原因になります。

モデル 483(P)/438/473/474(P) の場合

- ・ フィルタの目詰まりは吸引力を著しく低下させますので、フィルタに付着したホコリはこまめに取り除いてください。
- ・ ちりおとしのしかたは、クロスフィルタ内側を手で軽くはたいてください。
- ・ クロスフィルタは時々水でもみ洗いをし、陰干しして完全に乾燥させてからご使用ください。

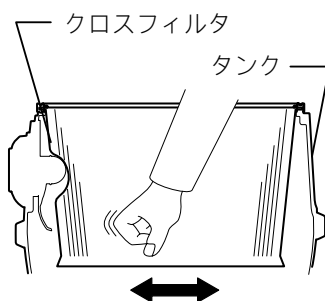


注

- ・ フィルタは消耗品ですので、予備品を準備されることをおすすめします。
- ・ クロスフィルタは、目詰まりがひどい場合でも軽くたたく程度にしてください。ブラシで強くこすったりすると寿命が短くなります。

保守・点検について

モデル 484(P)/439(P)/475(P) の場合

- ・ パウダフィルタ、プレフィルタ、ダンパの目詰まりは吸引力を著しく低下させますので、パウダフィルタ等に付着した粉じんはこまめに取り除いてください。
- ・ ちりおとしのしかたはプレフィルタ、ダンパを手で軽くはたいてください。
- ・ パウダフィルタは水洗いができますので定期的（1～2ヵ月毎）に粉じんを水で洗い流してください。水洗い後はパウダフィルタを陰干しして完全に乾燥させてからご使用ください。

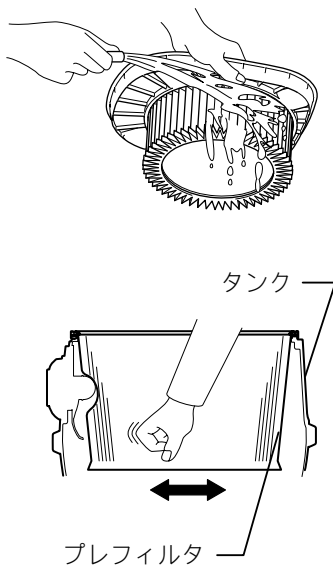

注

- ・ ブラシ・ヘラ等硬いものでパウダフィルタ、プレフィルタ、ダンパをこすって傷を付けないようにしてください。
- ・ フィルタは消耗品ですので、予備品を準備されることをおすすめします。

本機のお手入れ

- ・ 乾いた布か石けん水を付けた布できれいに拭いてください。

注

- ・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール等は変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

ご修理の際は

- ・ 修理はご自分でなさないで、必ずお買い上げの販売店または当社営業所にお申し付けください。

882531D9

株式会社 マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)