


Makita エアインパクトドライバ モデル AD603

取扱説明書

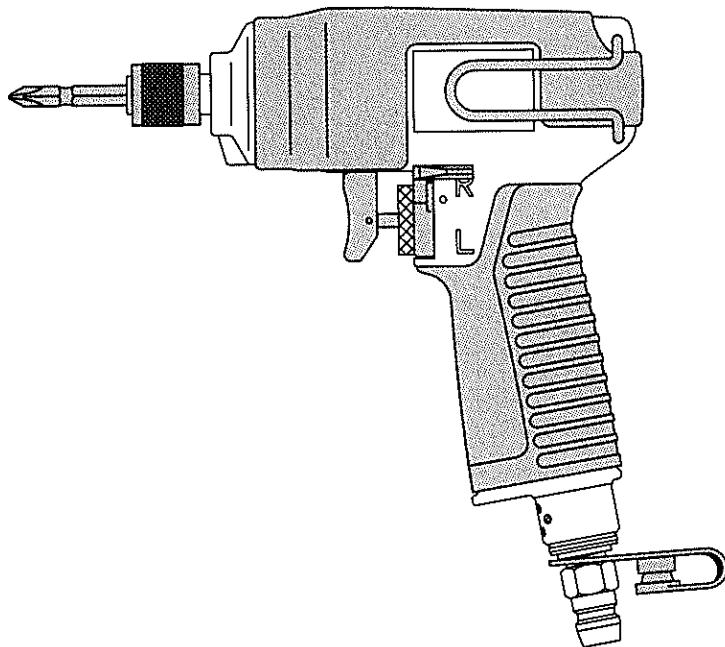

このたびはマキタエアインパクトドライバAD603をお買い上げ賜り厚くお礼申し上げます。

- ご使用に先立ち、この「取扱説明書」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- 不適切な取扱いは事故につながりかねませんので、本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただきて、いつまでも安全に能率よくお使いくださいようお願い致します。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

目 次

1. 各部の名称および標準付属品	P. 1
2. 主要機能	P. 1
3. 安全上のご注意	P. 2
4. エアインパクトドライバ安全上のご注意	P. 4
5. 使用方法	P. 5
6. 保守・点検	P. 11
7. 故障かな？と思ったら	P. 12

●注意文の **△警告** **△注意** **注** の意味について

ご使用上の注意事項は **△警告** と **△注意**、**注** に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。


△警告：誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

△注意：誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、**△注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な事項を記載していますので、必ず守ってください。

注：製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

1 各部の名称および標準付属品

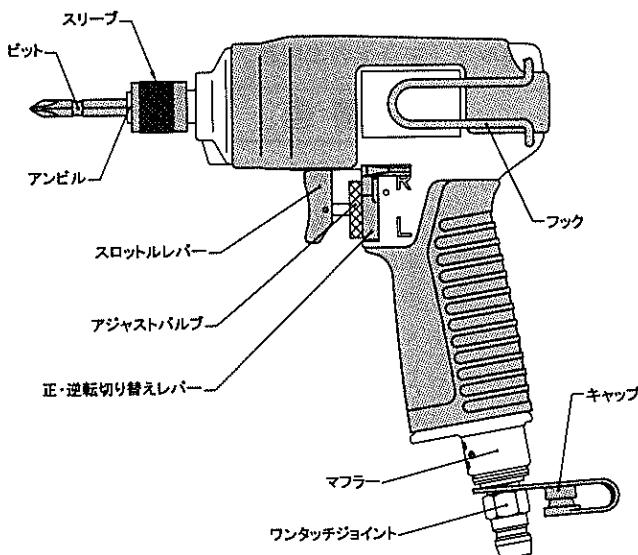


標準付属品



+ビットNo.2×65



六角棒レンチ 1.5mm



六角棒レンチ 4mm



付属の六角棒レンチ1.5mmは、フックの取付け、取外しのみにご使用下さい。

2 主要機能

モーデル	AD603
寸法	全長 147 mm (ビットを除く本体)
質量	1.1 kg
無負荷回転数	0~約8,000 min ⁻¹ (回転/分)
能力ネジ径	5~7 mm
中心~外径の寸法	23.5 mm
ビット挿入寸法	6.35 mm
ホース内径	6.5 mm以上
ワンタッチジョイント	20PM型
使用空気圧力	0.49~0.69 MPa (5~7 kgf/cm ²) (ゲージ圧)

・改良のため、主要機能および形状などは、変更する場合がありますので、ご了承ください。

3 安全上のご注意

●エア工具を正しく安全にお使いいただき、火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。

△ 警 告

1. ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。
2. 本取扱説明書に指定された用途以外にはお使いにならないでください。
3. エアホースを持って工具を運ばないでください。
機械が不意に作動するけがの原因になります。また、エアホースは鋭利な角に接すると切れやすいので注意してください。
4. 無理な姿勢で作業をしないでください。
常に足場に注意しないと、機械や体のバランスを失い、事故の原因になります。
5. 埋設物を事前に調査し、細心の注意を払って作業してください。
作業中、ネジ類や工具が内部配線やガス管などに触れますと感電やガスもれ事故の原因になります。
6. エアコンプレッサ以外は絶対に使用しないでください。
空気以外の高圧ガス（例：酸素・アセチレンなど）を使うと異常燃焼をおこし、爆発する恐れがあります。

△ 注意

1. 作業場の安全
 - ・作業場所の安全を確保してください。
作業場所は十分に明るくし、いつも整理整頓に心がけてください。
作業場所には関係者以外は近づけないでください。特にお子様は危険ですから注意してください。
2. 使用前に機械の点検
 - ・故障部分はありませんか。
 - ・ネジ類などがゆるんだり、脱落していませんか。
 - ・欠損部品、さび付き部品等はありませんか。
3. 作業に適した服装
 - ・きちんとした服装で作業してください。
袖口の開いた衣類、ネクタイやネックレス等の装身具は、回転部などに巻き込まれる恐れがありますので着用しないでください。
 - ・作業中は保護メガネを使用してください。
作業環境に合わせて、安全靴、保安帽、マスクなども併用してください

⚠ 注意

4. 安全で能率のよい作業

- ・機械や付属品は、その能力を超えて使用したり、急激な操作はしないでください。
- ・運転中は、工具類や回転部などに手や顔などを近づけないでください。ケガの原因になります。
- ・マフラは機械本体の排気部ですので、絶対にふさがないでください。
- ・マフラの排気は、人や生き物などに向けないでください。
- ・スロットルレバーに指をかけて持ち運ばないでください。機械が不意に作動するとケガの原因になります。
- ・運転中に異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、点検・修理に出してください。

5. 気持ちのゆとり

- ・気持ちにゆとりを持って、慎重に作業してください。
イライラした気持ちで作業することは事故の原因になります。また、疲れている場合は使用しないでください。

6. 適度の休憩

- ・長時間の作業は控え、疲れる前に休憩しましょう。

7. 機械の保護

- ・機械は大切に取り扱ってください。
誤って落したり、ぶつけたりすると外枠などが変形したり、亀裂や破損を生ずる場合がありますので、十分ご注意ください。

8. 機械の点検・整備・保管

- ・ゴミ、異物などの侵入は故障の原因となりますので、使用後は必ずカッピングをはずし、キャップをはめてください。
- ・使用後の機械は、すぐに手入れをし、常に最良の状態を保ってください。
- ・部品の交換の際は、必ず指定されたマキタ純正部品をお使いください。
- ・いつも安全に能率よくお使いいただくために定期点検をおすすめします。
修理・点検はお買い求めのマキタ登録販売店またはマキタ直営事業所にお申しつけください。
- ・使用しない工具や付属品の保管場所として、次のような場所は避けてください。

×お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる所

×温度や湿度の急変する所

×湿気の多い所

×直射日光の当たる所

4 エアインパクトドライバ安全上の注意

- 先にエア工具として共通の注意事項を述べましたが、エアインパクトドライバとして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

⚠ 警 告

1. 回転運動部などの作動部分に手を触れないでください！
運転中は、絶対に回転部には触れないでください。ケガの原因になります。
2. 作業中は軍手などを使用しないでください！
機械の回転部に巻き込まれ、ケガの原因となります。
3. 高い場所では下に人がいないことを確認してから作業をしてください！
また、本機は安全で安定した場所に置くようにしてください。
4. 高い場所ではフックは使用しないでください！
下に人がいると事故の原因になります。
5. 人や生き物などに向けて機械を作動させないでください！
ビットなどの付属品がとぶと、ケガの原因になります。
6. 埋設物を事前に調査し、細心の注意を払って作業してください！
作業中、ネジ類が内部配線やガス管などに触れると感電やガスもれで事故の原因になります。

⚠ 注 意

1. 作業中は耳栓などを着用してください。
2. ご使用前には必ず回転方向などを確認してください。
3. 機械は確実に保持してお使いください。
4. ネジにあった指定ビット（マキタ純正部品）をご使用ください。
5. ビット類や付属品を交換する前に、必ず本機からエアホースを取り外してください。
6. 先端工具は、取扱説明書にしたがって確実に取り付けてください。
ビットを取り付けたあと、ビットを軽く引っ張って、抜けない事を確認してください。
7. ネジの適正締付力はネジの材質やサイズ、締め付ける場所の材質などによって異なりますので、ねじに合った締め付け時間で作業してください。
8. 機械の使用空気圧力範囲は0.49～0.69 MPaです。0.69 MPaを超えた空気圧力で使うと工具の寿命が短くなるばかりでなく、破損の原因にもなりますので、0.69 MPa以下でご使用ください。
9. 不必要な無負荷運転は慎んでください。
10. 騒音に関しては法令および各都道府県などの条例で定める規制があります。
周囲に迷惑をかけぬよう規制値以下で使用されることが必要です。
状況に応じ、しゃ音壁などを設けて作業をしてください。

5 使用方法

◎用 途

- ・なげしビス等による各種内装、外装木ネジ締付け、ゆるめ作業
- ・アルミサッシの組立、組付け、天井のボードビス締付け、ゆるめ作業
- ・その他各種ビス締付け、ゆるめ作業


◎ビットの取り付け、取り外し方

⚠ 注意


1. ビット類の付属品などの取り付け・取り外しの前に、必ず本機からエアホースを取り外してください。
2. ビットは奥までしっかりと差し込んで、確実に固定されていることを確かめてください。
3. ビットを軽く引っ張って、抜けないことを確認してください。

- ・ビットは下記のものをご使用ください。

	A=17mm	ビットピースは不要です。 (※マキタ純正品は全てこのサイズです。)
	A=12mm	ビットピースが必要です。 (市販品)

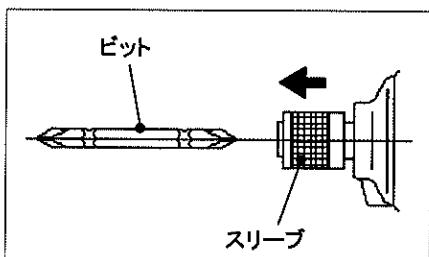

・マキタ純正品の場合は、スリープを矢印方向に引きビットを差し込み、スリープを離してください。

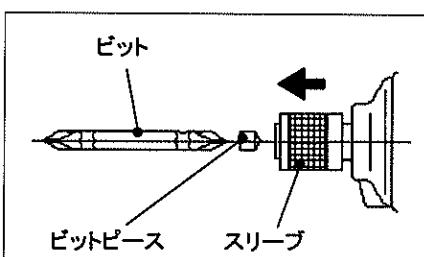

・市販品(ビットピースを使用)の場合は、スリープを矢印方向に引きビットピース・ビットの順に差し込み、スリープを離してください。

◎スロットルレバーの操作

- ・本機はスロースタート型無段スロットルが内蔵されていますので、締めすぎでネジの頭をつぶしたりすることなく作業ができます。
- ・ネジ締め作業中にアンビルが回転しなくなった場合は、スロットルレバーをもう一度引きなおしてください。再び打撃するようになります。頻繁に打撃しなくなりましたら、お求めの販売店、または最寄のマキタ直営事業所にお申しつけください。

⚠ 注意


- ・スロットルレバーに指をかけて持ち運ばないでください。
機械が不意に回転するこれがの原因になります。

◎正逆転切り替えレバーの操作


- ・正逆転切り替えレバーをR側（上側）にするとビットは右回転（正転）し、L側（下側）にすると左回転（逆転）します。
- ・切り替えレバーはR側またはL側に所定の位置に確実に切り替えてください。

※上記の右回転、左回転とは、本体後側から見ての回転方向です。

右回転(正転)

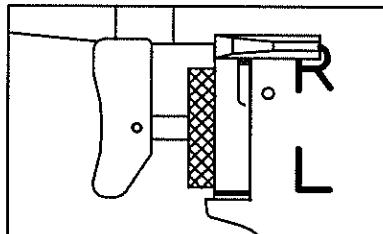

左回転(逆転)

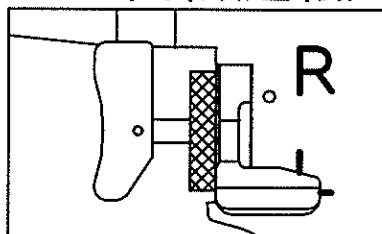


注

- ・ご使用前には必ず回転方向を確認してください。また、正転、逆転の切り替えは、回転が停止した状態で行ってください。回転中に切り替えますと故障の原因となります。

◎アジャストバルブの操作

- アジャストバルブ(流量可変器)により、回転速度を4段階に調節できます。下表を参考にアジャストバルブを使用条件にあった目盛に合わせてお使いください。

アジャストバルブの目盛	締付け対象(ネジ)の目安
4 (高速)	なげしビス 長さ75~120mmなど
3	なげしビス 長さ75mm以下など
2	小径ネジ 木ネジ 径3.5mm
1 (低速)	

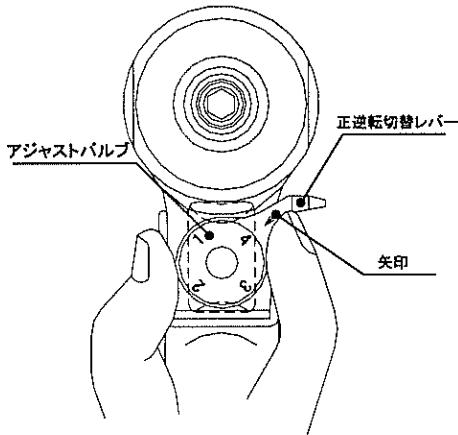

- アジャストバルブの目盛を正逆転切り替えレバーの←印に合わせて速度を選択します。

※正逆転切り替えレバーをR、Lに切り替えるとアジャストバルブも同じように切り替るので回転速度は、変わりません。

- 注** アジャストバルブの目盛りを“1”(低速)で使用しているときに、回転不良をおこしたり、又は回転しない場合、一旦アジャストバルブを“4”(高速)にして、正回転、逆回転を各10秒程2~3回繰り返してからご使用ください。

◎フックの使用について

- フックは左右どちらにも取り付けることができます。

!**警告**

- 高い場所ではフックは使用しないでください。
下に人がいると事故の原因になります。

!**注意**


- フックの取り付けは確実に行ってください。
- フックを使用するときは、必ず本機よりエアホースを取り外してください。
- フックにはあまり大きな力をかけすぎないでください。

◎注油について

A. ハンマ部への注油


ハンマ部には、潤滑油としてハンマオイルを給油しております。

1ヶ月に1回、必ずハンマオイルの量を確認し、少なければ補充してください。

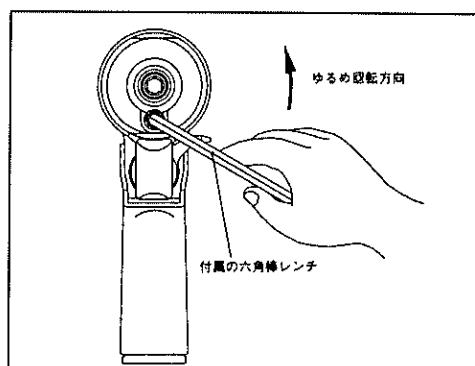

手順

1. 注油口を上に向け、付属の六角棒レンチでオイルプラグをはずします。

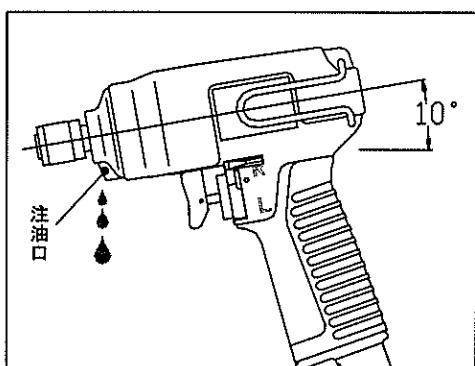

2. 注油口を真横より約10°下に傾け、しばらく待ちます。
注油口よりオイルがあふれ出るようであれば、注油の必要はありません。
3. オイルが出てこなければ、約10°下に傾けたときにあふれるぐらいまでオイルを注油してください。

オイル種類: ターピン油VG32(相当品)

注

- ハンマオイルを入れすぎると、動作不良・能力不足の原因となりますのでご注意ください。
- フロントケースはネジ込み式になっていますので、注油口の位置は図示とは異なる場合もあります。

4. 付属の六角棒レンチで注油口にオイルプラグを取り付けます。

⚠ 警告

- ハンマ部へのオイル注油の際は、必ず本機からエアホースを取り外して下さい。


B. モータへの注油

作業前と作業後には必ずモータに注油してください。


回転部の動きを円滑にします。

注油を怠ると圧縮空气中に含まれる水分で回転部に錆を発生させます。


手順

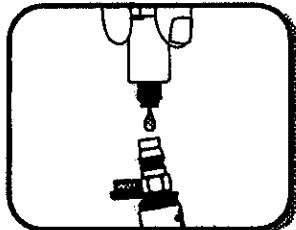

- 付属のオイルをエアプラグから2～3滴注油します。

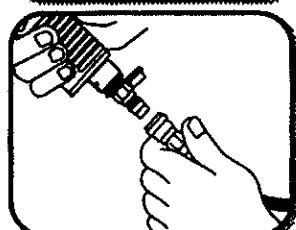

- エアホースをつなぎます。

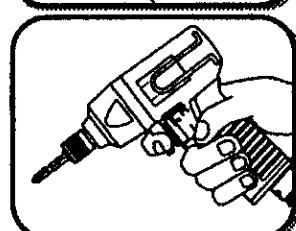

- 2～3回、スロットルレバーを引いて空回転させてください。

注


- その際、オイルが霧状となって排気口からでるので注意してください。

◎配管について

△ 注意

1. 3点エアセットは必ず1セット取り付けてください。
2. 購入後、最初に本機を取り付けるときや、エアホースを取り替えたとき等は配管内やエアホース内のゴミを充分吹き去ってから本機を取り付けてください。

《配管図》

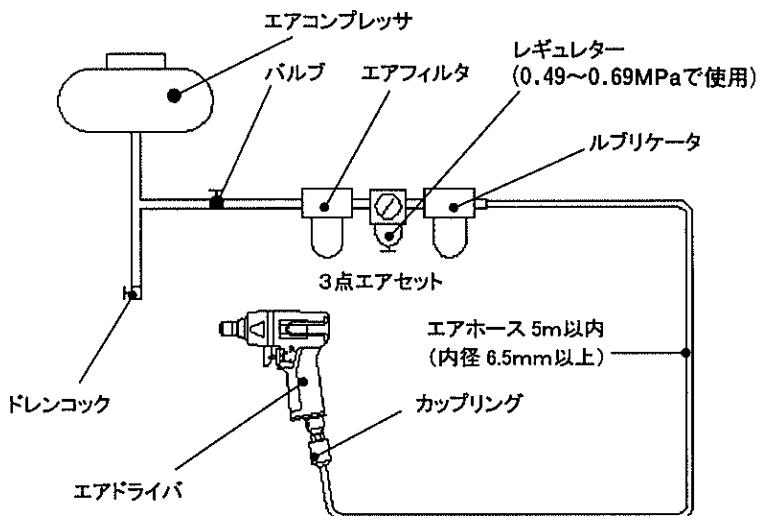


◎エアコンプレッサの出力について

- ・ 90mm以上の長いネジには、出力1.2馬力(0.9kw)以上のエアコンプレッサをお使いください。
尚、120mm以上の長いネジは、1.2馬力以上のエアコンプレッサでもモーターが回らず、シューと空気漏れがあります。このときは、エアコンプレッサの空気圧力が上がってから、作業を再開してください。

6 保守・点検

- ・作業前、作業後はワンタッチジョイントの口よりタービン油VG32相当を2～3滴注油し、2～3回、空運転（無負荷運転）を行ってください。
- ・ピットの先端部、その他に摩耗、キズや亀裂がないかを確認し、もし欠損がある場合、ピットを新品に交換してください。
- ・ネジ締め作業中に頻繁に打撃しなくなりましたら、お求めの販売店、または最寄のマキタ直営事業所にお申しつけください。

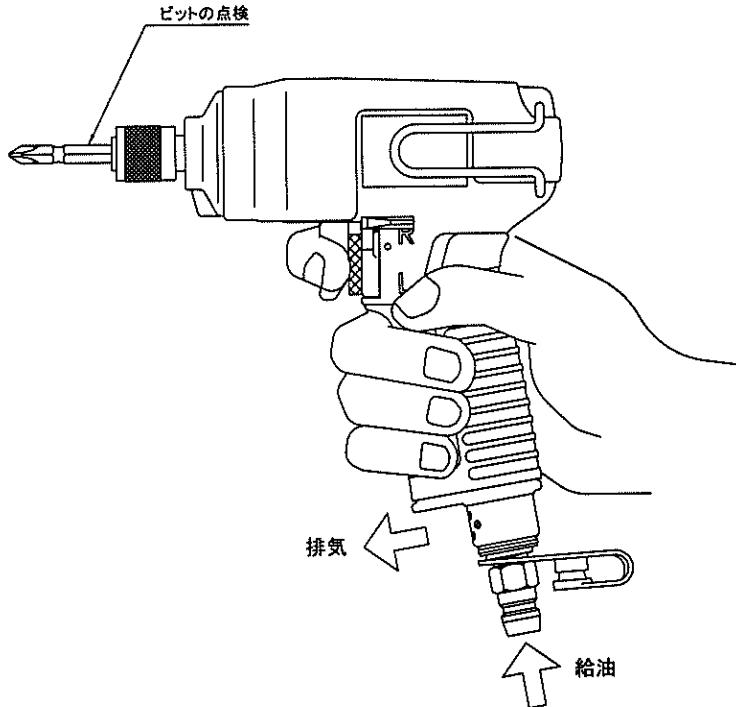

△ 注意

1. 作業前、作業後はエアフィルタやコンプレッサタンク内の水抜きを行ってください。
2. 修理・分解はご自分でなさらないで、必ずお買い求めのマキタ登録販売店または最寄りのマキタ直営事業所にお申しつけください。

7 故障かな?と思ったら

- つぎのような場合は故障でないことがありますので、修理やアフターサービスをお申しつけになる前にあらかじめお調べください。

こんなとき	ここをおたしかめください		参照頁
・回転しない	・スロットルレバーをもう一度引きなおす。		
	・エアホースをはずしてから手でスリープを2~3回回転させる。 その後、エアホースをつなぎスロットルレバーを引く。		
・回転不良	・適正なエア圧力ですか。	・エア圧を確認する。	⑥
	・切り替えレバーは、R側またはL側に所定の位置に確実に切り替っていますか。	・レバーの位置を確認する。	⑧
	・アジャストバルブの位置は正しいですか。	・アジャストバルブの目盛を確認する。	⑦
	・カッピングは正常に作動していますか。	・カッピングを交換する。	⑩
	・バルブのコックは一杯に開いていますか。	・バルブのコックを確認する。	⑩

全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札幌支店	(011) (783) 8141	足立営業所	(03) (3899) 5855	東大阪営業所	(06) (6746) 7531
札幌営業所	(011) (783) 8141	大田営業所	(03) (3763) 7553	関西物流センター	(0725) (46) 6715
旭川営業所	(0166) (29) 0960	江戸川営業所	(03) (3653) 5171	南大阪営業所	(0725) (46) 6611
釧路営業所	(0154) (37) 4849	多摩営業所	(042) (384) 8411	奈良営業所	(0742) (61) 6484
函館営業所	(0130) (49) 9273	立川営業所	(042) (542) 1201	福原営業所	(0744) (22) 2061
苫小牧営業所	(0144) (68) 2100	横浜支店	(045) (472) 4711	和歌山営業所	(073) (471) 4585
帯広営業所	(0155) (36) 3833	横浜営業所	(045) (472) 4711	田辺営業所	(0739) (25) 1027
北見営業所	(0157) (26) 9011	川崎営業所	(044) (811) 6167	沖縄営業所	(098) (874) 1222
仙台支店	(022) (284) 3201	平塚営業所	(0463) (54) 3914	兵庫支店	(0794) (82) 7411
仙台営業所	(022) (284) 3201	相模原営業所	(042) (757) 2501	三木営業所	(0794) (82) 7411
古川営業所	(0229) (24) 0698	湘南営業所	(0466) (87) 4001	尼崎営業所	(06) (6437) 3660
青森営業所	(017) (764) 4466	静岡支店	(054) (281) 1555	神戸営業所	(078) (672) 6121
八戸営業所	(0178) (43) 3321	静岡営業所	(054) (281) 1555	姫路営業所	(0792) (81) 0204
盛岡営業所	(019) (635) 6221	沼津営業所	(055) (923) 7811	広島支店	(082) (293) 2231
水沢営業所	(0197) (22) 5101	浜松営業所	(053) (464) 3016	広島営業所	(082) (293) 2231
郡山営業所	(024) (932) 0218	甲府営業所	(055) (276) 7212	福山営業所	(084) (923) 0960
いわき営業所	(0246) (23) 6061	金沢支店	(076) (249) 5701	三原営業所	(0848) (64) 4850
新潟支店	(025) (247) 5356	金沢営業所	(076) (249) 5701	岡山営業所	(086) (243) 4723
新潟営業所	(025) (247) 5356	七尾営業所	(0767) (52) 3533	宇部営業所	(0836) (31) 4345
長岡営業所	(0258) (30) 5530	富山営業所	(076) (451) 6260	徳山営業所	(0834) (21) 5583
山形営業所	(023) (643) 5225	高岡営業所	(0766) (21) 3177	鳥取営業所	(0857) (28) 5761
酒田営業所	(0234) (26) 3551	福井営業所	(076) (35) 1911	松江営業所	(0852) (21) 0538
秋田営業所	(018) (663) 5205	岐阜支店	(056) (274) 1315	高松支店	(087) (841) 2201
宇都宮支店	(028) (634) 5295	岐阜営業所	(056) (274) 1315	高松営業所	(087) (841) 2201
宇都宮営業所	(028) (634) 5295	多治見営業所	(0572) (22) 4921	徳島営業所	(088) (626) 0555
小山営業所	(0285) (25) 5559	松本営業所	(0263) (25) 4696	松山営業所	(089) (951) 7666
水戸営業所	(029) (248) 2033	長野営業所	(026) (225) 1022	宇和島営業所	(0895) (22) 3785
土浦営業所	(029) (821) 6086	上田営業所	(0268) (22) 6362	高知営業所	(088) (884) 7811
関東物流センター	(048) (771) 3451	飯田営業所	(0265) (24) 1636	福岡支店	(092) (411) 9201
埼玉支店	(048) (771) 3462	名古屋支店	(052) (571) 6451	福岡営業所	(092) (411) 9201
さいたま営業所	(048) (777) 4801	名古屋営業所	(052) (571) 6451	北九州営業所	(093) (551) 3481
川越営業所	(049) (222) 2512	一宮営業所	(0586) (75) 5382	飯塚営業所	(0948) (26) 3361
熊谷営業所	(048) (521) 4647	東名古屋営業所	(0561) (73) 0072	久留米営業所	(0942) (43) 2441
越谷営業所	(0489) (76) 6155	知多営業所	(0569) (48) 8470	佐賀営業所	(0952) (30) 6603
前橋営業所	(027) (232) 5575	岡崎営業所	(0564) (22) 2443	長崎営業所	(095) (882) 6112
高崎営業所	(027) (365) 3688	豊橋営業所	(0532) (46) 9117	佐世保営業所	(0956) (33) 4991
西毛呂営業所	(0276) (46) 7661	四日市営業所	(0593) (51) 0727	熊本支店	(096) (389) 4300
千葉支店	(043) (231) 5521	津営業所	(059) (232) 2446	熊本営業所	(096) (389) 4300
千葉営業所	(043) (231) 5521	伊勢営業所	(0596) (36) 3210	八代営業所	(0965) (43) 1000
市川営業所	(047) (326) 1554	京都支店	(075) (621) 1135	大分営業所	(097) (567) 3320
成田営業所	(0478) (73) 8101	京都営業所	(075) (621) 1135	宮崎営業所	(0985) (26) 1236
木更津営業所	(0438) (23) 2906	福知山営業所	(073) (23) 7733	鹿児島営業所	(099) (267) 5234
柏営業所	(04) (7175) 0411	大津営業所	(077) (545) 5594	沖縄営業所	大阪支店の欄をご覧ください。
東京支店	(03) (3816) 1141	彦根営業所	(0749) (22) 6184		
東京営業所	(03) (3816) 1141	大阪支店	(06) (6351) 8771		
中野営業所	(03) (3337) 8431	大阪営業所	(06) (6351) 8771		

株式会社マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 ☎ 446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)