


Makita 階段定規

モデル **KJ100** (ハサミ幅 1尺)
KJ130 (ハサミ幅 1尺3寸)
KJ150 (ハサミ幅 1尺5寸)

取扱説明書

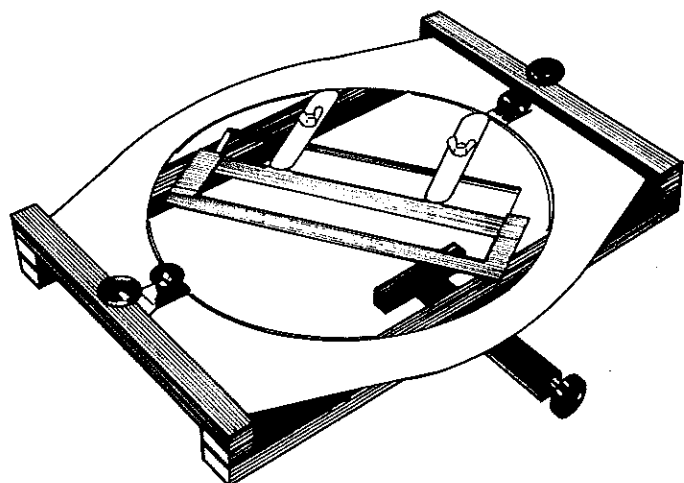


マキタルーター(モデル**3600HA**)の併用をおすすめします。


このたびは マキタ階段定規を お買い上げ賜り厚くお礼申し上げます。

ご使用に先だち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただき、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い致します。なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

●各部の名称

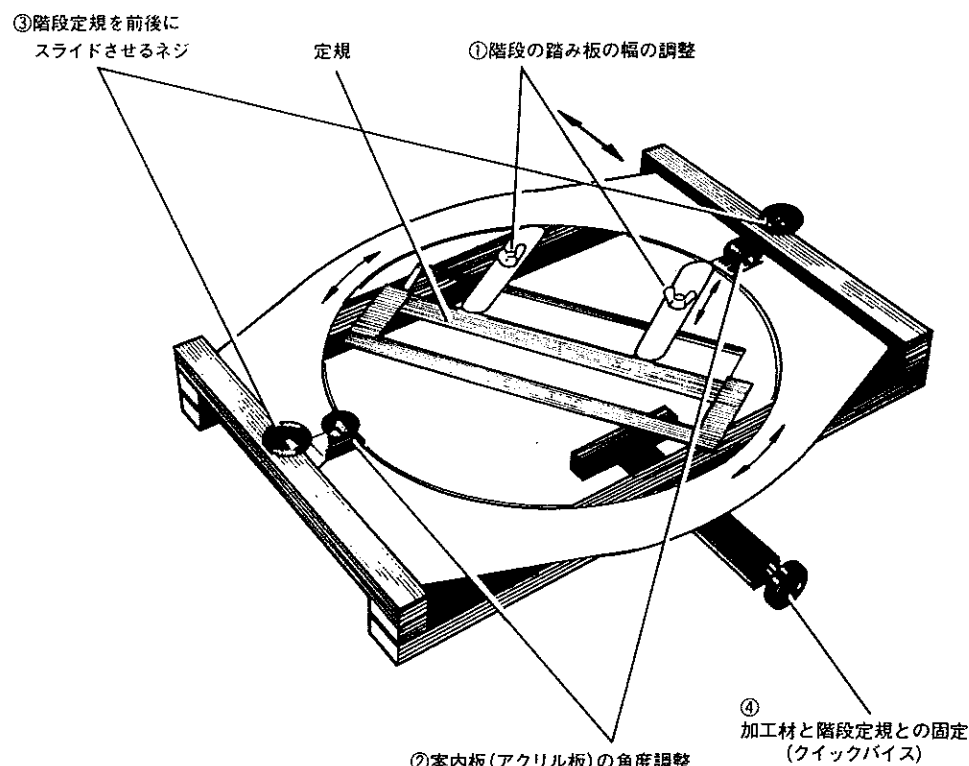


お使いになられる前に

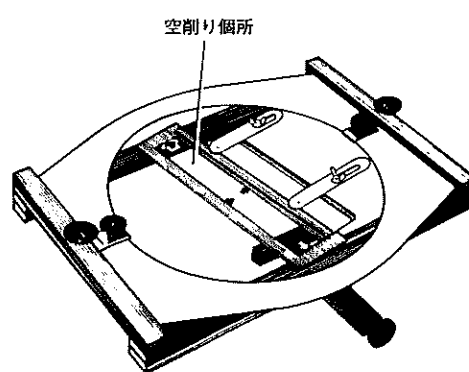

1. ご使用前に必ず、ルーターにテンプレットガイド16とストレートビット8mmをセットして定規の橙色(アクリル板)部分を空削りしてください。
(橙色のアクリル板(定規)は両面使用できますので、削りすぎた場合は反転して使用してください。)
2. 空削りをしないで使用しますと墨線と合いませんのでご注意ください。
3. 空削りを終えたらスイッチを切り、ルーターを上げます。
(刃の回転途中でルーターを上げますと定規を削る恐れがあります。)

●階段定規の使い方について

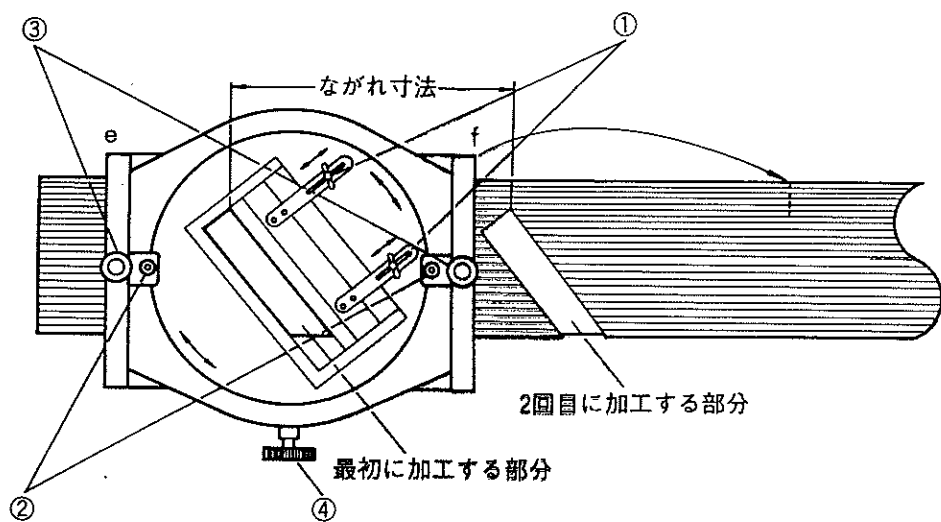

階段定規の使い方

1. ④のネジで側板をはさみ込む。
2. スミ打ちした線に合せて、②のネジをゆるめて案内板(透明のアクリル板)を回す。
3. ①のネジで踏み板の幅を合わせる。
4. ③のネジで側板のへりを合わせる。




ルーターを併用して

- a. ルーターをアクリル板の溝の中に入れ、スイッチを入れてルーターを動かす。
(ビットの回転方向にルーターを動かします。逆方向に動かしますと反発が大きく危険です。)
- b. 最初の溝加工を終えたら、階段定規のe、fより左右いずれかに流れ寸法だけ移動させて次の溝加工をします。
- c. この作業を繰り返します。案内板の角度を変えると け込み、くさび加工も簡単にできます。
- d. 溝の深さはルーターで調節します。
(一度に15mm以上の加工は食い込みや反発が大きく危険です。)

ご注意 ・ 濡ったラウン板の溝加工はバリが生じますのでご注意ください。
 ・ 固い材料の場合はルーターをゆっくり進めてください。


●階段定規の応用例

・ 階段の側板の加工に (左の項を参照してください)

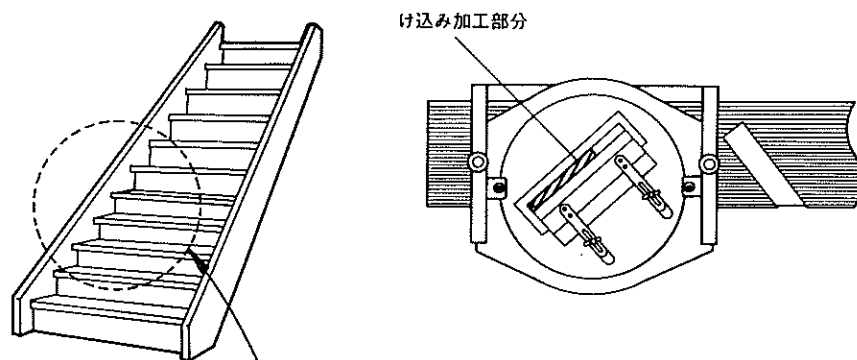


け込み、くさび加工には8~12mmのストレートビットをご使用ください。


・ 化粧階段の壁側の受けの加工に

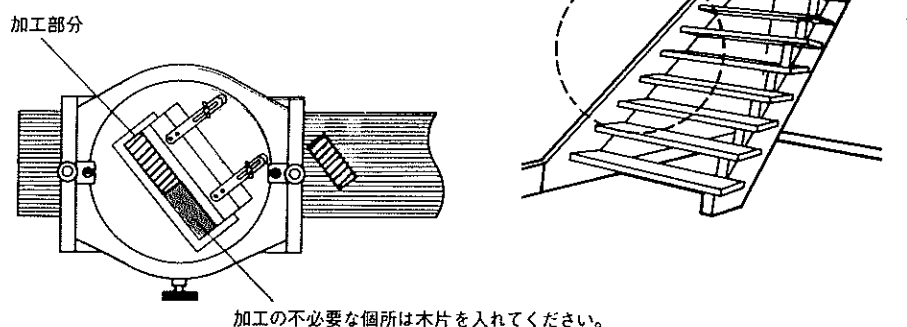


・垂木受けの加工に

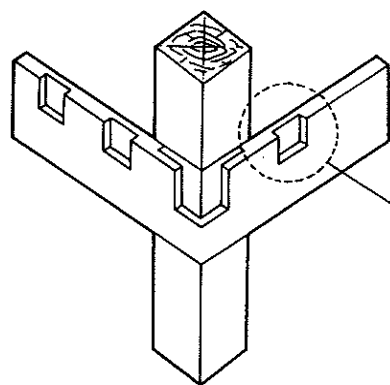


加工部分

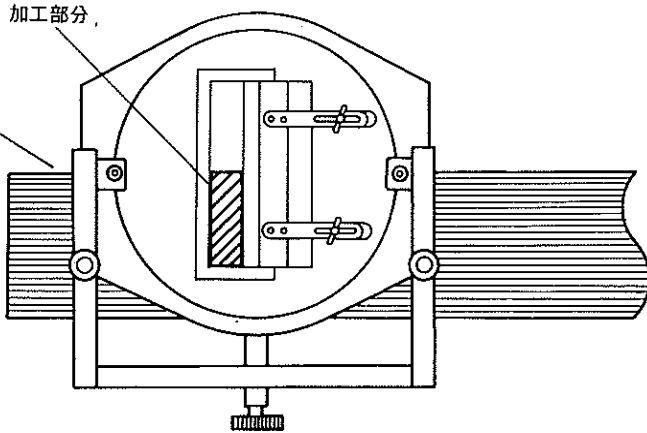


・2階の根太受けに

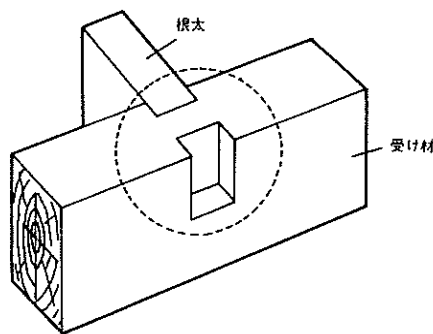

・棚板や出窓の加工に

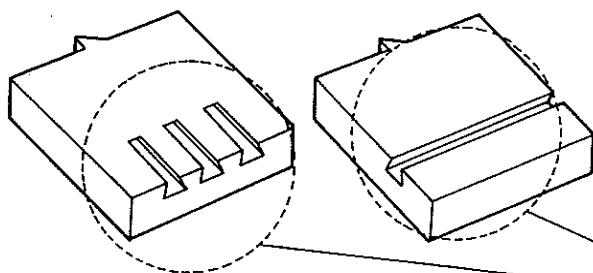

加工部分

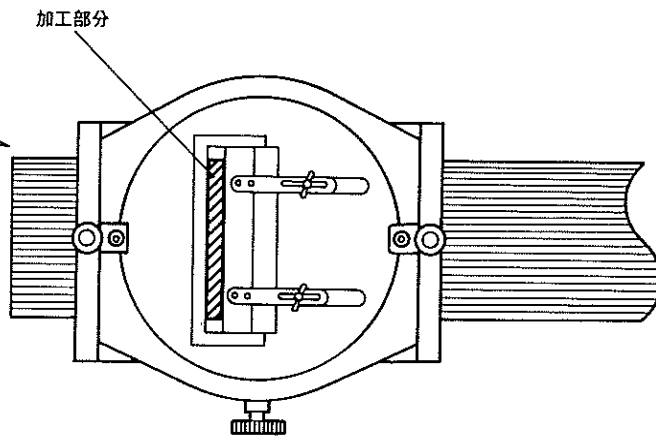

あなたのお仕事の中に階段定規をお役立てください。

●ルーターの使い方(階段定規には含まれておりません。)




テンプレートガイド16を必ずセットしてご使用ください。

ルーターの使い方

- ・ルーターはマキタの3600HAにストレートビット 8mmを併用してください。
- ・ルーターには必ずテンプレートガイド16を取り付けてください。テンプレートガイド16は案内板を削らないためのガイドです。
- ・ルーターはビットを交換しますと面取りや切り抜きなどができます。
- ・マキタの旧モデル3600、3600Hも使用できます。(テンプレートガイド16部品番号323018-7...3600、3600H、3600HA共通)

ご注意

- ・ルーターの前方は階段定規にぴったりと押しあて、スイッチを入れ後方よりゆっくり案内版の溝に入れて加工してください。

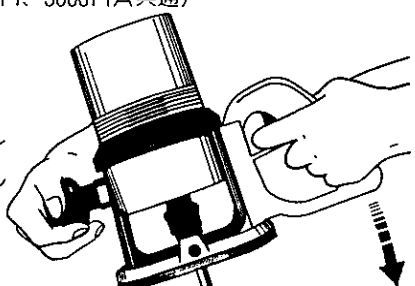

全国に広がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札幌支店	011) (783) 8141	足立営業所	03) (3899) 5855	東大阪営業所	06) (6746) 7531
札幌営業所	011) (783) 8141	大田営業所	03) (3763) 7553	関西物流センター	0725) (46) 6715
旭川営業所	0166) (29) 0960	江戸川営業所	03) (3653) 5171	南大阪営業所	0725) (46) 6611
釧路営業所	0154) (37) 4849	多摩営業所	042) (384) 8411	奈良営業所	0742) (61) 6484
函館営業所	0138) (49) 9273	立川営業所	042) (542) 1201	橿原営業所	0744) (22) 2061
苫小牧営業所	0144) (68) 2100	横浜支店	045) (472) 4711	和歌山営業所	073) (471) 4585
帯広営業所	0155) (36) 3833	横浜営業所	045) (472) 4711	田辺営業所	0739) (25) 1027
北見営業所	0157) (26) 9011	川崎営業所	044) (811) 6167	沖縄営業所	098) (874) 1222
仙台支店	022) (284) 3201	平塚営業所	0463) (54) 3914	兵庫支店	0794) (82) 7411
仙台営業所	022) (284) 3201	相模原営業所	042) (757) 2501	三木営業所	0794) (82) 7411
古川営業所	0229) (24) 0698	湘南営業所	0466) (87) 4001	尼崎営業所	06) (6437) 3660
青森営業所	017) (764) 4466	静岡支店	054) (281) 1555	神戸営業所	078) (672) 6121
八戸営業所	0178) (43) 3321	静岡営業所	054) (281) 1555	姫路営業所	0792) (81) 0204
盛岡営業所	019) (635) 6221	沼津営業所	055) (923) 7811	広島支店	082) (293) 2231
水沢営業所	0197) (22) 5101	浜松営業所	053) (464) 3016	広島営業所	082) (293) 2231
郡山営業所	024) (932) 0218	甲府営業所	055) (276) 7212	福山営業所	084) (923) 0960
いわき営業所	0246) (23) 6061	金沢支店	076) (249) 5701	三原営業所	0848) (64) 4850
新潟支店	025) (247) 5356	金沢営業所	076) (249) 5701	岡山営業所	086) (243) 4723
新潟営業所	025) (247) 5356	七尾営業所	0767) (52) 3533	宇部営業所	0836) (31) 4345
長岡営業所	0258) (30) 5530	富山営業所	076) (451) 6260	徳山営業所	0834) (21) 5583
山形営業所	023) (643) 5225	高岡営業所	0766) (21) 3177	鳥取営業所	0857) (28) 5761
酒田営業所	0234) (26) 3551	福井営業所	0776) (35) 1911	松江営業所	0852) (21) 0538
秋田営業所	018) (863) 5205	岐阜支店	058) (274) 1315	高松支店	087) (841) 2201
宇都宮支店	028) (634) 5295	岐阜営業所	058) (274) 1315	高松営業所	087) (841) 2201
宇都宮営業所	028) (634) 5295	多治見営業所	0572) (22) 4921	徳島営業所	088) (626) 0555
小山営業所	0285) (25) 5559	松本営業所	0263) (25) 4696	松山営業所	089) (951) 7666
水戸営業所	029) (248) 2033	長野営業所	026) (225) 1022	宇和島営業所	0895) (22) 3785
土浦営業所	029) (821) 6086	上田営業所	0268) (22) 6362	高知営業所	088) (884) 7811
関東物流センター	048) (771) 3451	飯田営業所	0265) (24) 1636	福岡支店	092) (411) 9201
埼玉支店	048) (771) 3462	名古屋支店	052) (571) 6451	福岡営業所	092) (411) 9201
さいたま営業所	048) (777) 4801	名古屋営業所	052) (571) 6451	北九州営業所	093) (551) 3481
川越営業所	049) (222) 2512	一宮営業所	0586) (75) 5382	飯塚営業所	0948) (26) 3361
熊谷営業所	048) (521) 4647	東名古屋営業所	0561) (73) 0072	久留米営業所	0942) (43) 2441
越谷営業所	0489) (76) 6155	知多営業所	0569) (48) 8470	佐賀営業所	0952) (30) 6603
前橋営業所	027) (232) 5575	岡崎営業所	0564) (22) 2443	長崎営業所	095) (882) 6112
高崎営業所	027) (365) 3688	豊橋営業所	0532) (46) 9117	佐世保営業所	0956) (33) 4991
両毛営業所	0276) (46) 7661	四日市営業所	0593) (51) 0727	熊本支店	096) (389) 4300
千葉支店	043) (231) 5521	津営業所	059) (232) 2446	熊本営業所	096) (389) 4300
千葉営業所	043) (231) 5521	伊勢営業所	0596) (36) 3210	八代営業所	0965) (43) 1000
市川営業所	047) (328) 1554	京都支店	075) (621) 1135	大分営業所	097) (567) 3320
成田営業所	0478) (73) 8101	京都営業所	075) (621) 1135	宮崎営業所	0985) (26) 1236
木更津営業所	0438) (23) 2908	福知山営業所	0773) (23) 7733	鹿児島営業所	099) (267) 5234
柏営業所	04) (7175) 0411	大津営業所	077) (545) 5594	沖縄営業所	097) (567) 3320
東京支店	03) (3816) 1141	彦根営業所	0749) (22) 6184	大阪支店の欄をご覧ください。	
東京営業所	03) (3816) 1141	大坂支店	06) (6351) 8771		
中野営業所	03) (3337) 8431	大阪営業所	06) (6351) 8771		

株式会社 マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)