


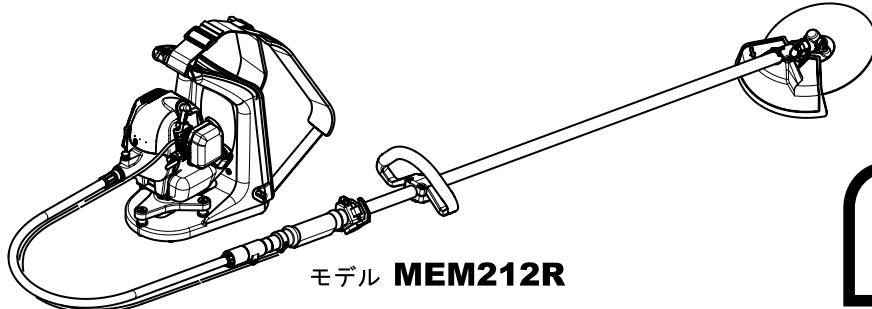

背負式エンジン刈払機

取扱説明書

モデル **MEM212R**



目 次

● 国内排出ガス自主規制について	2	● アイドリングの調整	26
● シンボルマークについて	3	● 刈払作業	27
● 安全上のご注意	4~11	● 点検と整備	28~31
● 注意ラベル	12	1. エアクリーナの清掃	
● 仕様	13	2. スパークプラグの点検	
● 各部の名称	14	3. ギヤケースへのグリースの補給	
● 使用準備	16~21	4. マフラー排気出口の清掃	
1. フレキシブルライナと操作桿の取り付け方		5. フレキシブルシャフトの保守	
2. フレキシブルライナとエンジン部の取り付け方		6. 燃料フィルタの清掃	
3. スロットルワイヤの取り付け方		7. 各所ボルト、ナット、ビスの点検	
4. ハンドルの取り付け方		8. 燃料パイプの交換	
5. 飛散防護カバーの取り付け方		9. 各部の清掃	
6. 刈刃の取り付け・取りはずし方		● 格納方法	32
7. 吊りバンドの取り付けと肩掛けバンドの操作方法		● 故障かな？ と思ったら	33~34
● 運転	22~25	● 保証書	35
1. 燃料の給油			
2. 始動方法			
3. 停止方法			

このたびはマキタエンジン刈払機をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

- お買い上げの製品を安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書を紛失や損傷したときは、お買い上げの販売店またはお近くの当社営業所に手配をお申し付けください。

※ この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

国内排出ガス自主規制について



このラベルは、(社)日本陸用内燃機関協会の小形汎用ガソリンエンジン排出ガス自主規制に適合していることを示しています。

(社)日本陸用内燃機関協会：陸用エンジン業界の健全な発展と最新技術の開発を図り、併せて関連する諸製造業界の発展にも寄与することを目的とする団体です。

本協会は、小形汎用ガソリンエンジンの排出ガス中の有害物質を低減する自主規制に取り組んでいます。

自主規制の内容については、下記のホームページにてご覧頂けます。
<http://www.lema.or.jp/>

シンボルマークについて

製品および取扱説明書にシンボルマークを掲載しております。このシンボルマークの意味をご理解の上ご使用ください。

	取扱説明書をよくお読みいただき内容を十分ご理解のうえご使用ください。		作業中は半径15m以内に他の人や動物を近づけないでください。
	換気の悪い場所では使用しないでください。		飛散物に注意してください。
	刃物軸の最高回転数よりも高い許容回転数の刈刃を使用してください。		跳ね返り(キックバック)に注意してください。
	混合燃料を入れてください。		燃料の混合給油および機械を使用するとき、手入れをするときなどは、タバコを吸わないでください。
	エンジンを停止してください。		燃料の混合給油および機械を使用するとき、手入れをするときなどは、火気を近づけないでください。
	保護具を着用してください。		万一の場合にそなえて救急箱を備えてください。

注意文の ⚠ 警告 ⚠ 注意 注 の意味について

ご使用上の注意事項は ⚠ 警告 と ⚠ 注意 と 注 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

- ⚠ 警告 : 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
- ⚠ 注意 : 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、⚠ 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。 いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注 : 製品および付属品の取り扱い等に関する重要な注意。

安全上のご注意

全般

! 警 告

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分ご理解のうえ、ご使用ください。
 - 機械の取り扱い知識が不十分な場合、事故の原因になります。



- 本機は雑草の刈払いを目的とした機械です。この目的以外には、使用しないでください。
 - 目的以外で使用されると、けがや事故の原因になります。また本機の寿命を縮めます。
- 枝打ち等の作業はしないでください。
 - けがや事故の原因になりますので腰より高い位置での刈作業はしないでください。



- 袖や裾の締まりのよい服装をしてください。また手ぬぐいやタオルを首から下げ作業しないでください。
 - 回転部に巻き込まれけがの原因になります。

5. 保護帽(ヘルメット)、耳栓、保護メガネ(ゴーグル)、防振性のよい手袋、滑り止めのついた安全靴、すね当てなどの保護具を着用してください。

- 保護帽(ヘルメット)
転倒や頭上の木の枝、落下物などから頭を保護するため、保護帽を着用してください。
- 耳栓
騒音から聴力を保護するため、耳栓などの聴力保護具を着用してください。
- 保護メガネ(ゴーグル)
刈刃部から飛んでくる物から目を保護するため、保護メガネを着用してください。
- 防振性のよい手袋
手の保護のため、防振性のよい手袋を着用してください。
- 安全靴
刈刃部から飛んでくる物から足を保護するため、底に滑り止めのついた安全靴(先しん入り)を着用してください。
- すね当て
刈刃部から飛んでくる物から足を保護するため、すね当てを着用してください。





警 告

- | | |
|--|--|
| <p>6. 本機を他人に貸す場合は、取り扱い方をよく説明し、取扱説明書をよく読むように指導してください。
また、子供には本機を貸さないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">• 機械の取り扱いが知識不十分な場合、事故の原因になります。 | <p>7. 誤った部品を取り付けたり改造しないでください。
• 思わぬ事故の原因になります。
• 刃刃は当社指定のものをご使用ください。</p> |
|--|--|

作業を始める前に



警 告

- | | |
|---|--|
| <p>1. 次のときは本機を使用しないでください。事故の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none">• 疲れているとき、身体が不調なとき。• 酒類や薬物を飲んで正常な操作ができないとき。• 夜間の使用や悪天候などで視界が悪いとき。• 妊婦による作業。 | <p>3. 引火、火災の恐れがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">• 燃料の給油をするときは火気のない所で行ってください。• 燃料の給油および本機を使用するとき、手入れをするときなどはタバコを吸ったり、火気を近づけないでください。 |
|---|--|



- | | |
|---|---|
| <p>2. 燃料の取り扱いには十分注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none">• 燃料が肌についたり、目に入ったりすると、アレルギーや炎症の恐れがあります。体に異常がある場合は、直ちに専門医に相談してください。 | <p>• 燃料を給油および燃料を抜くときは、必ずエンジンを停止し、エンジンが冷えてから行ってください。</p> |
|---|---|



- | | |
|--|--|
| | |
|--|--|




- | | |
|--|--|
| <p>• 燃料の入っている燃料タンクのふたを開けるときはゆっくり開けてください。内圧により燃料が飛び出すことがあります。</p> | |
|--|--|



警 告

- 燃料はこぼさないように注意してください。こぼれたときは、きれいに拭き取ってください。
 - 燃料の給油をした場所でエンジンを始動させないでください。少なくとも3m以上離れてください。
 - ガソリン、ガス、塗料、接着剤など引火性のある物の近くでは、使用しないでください。
 - 燃料の漏れがないか確認してください。
4. エンジンの排気ガスは有毒です。屋内、トンネル内など通気の悪い場所で使用しないでください。
- 通気の悪い場所で使用すると排気ガス中毒の原因になります。
- 
5. 雨上がりなど足元が滑りやすい場所、および急傾斜地では使用しないでください。またハシゴに乗っての作業や、木に登っての作業など不安定な場所では使用しないでください。
- 転倒してけがの原因になります。
- 

- 6. 身体を冷やさないような服装で作業してください。
- 7. 刈刃にひび割れ、欠け、変形、摩耗などの異常がないことを確認し、異常のあるものは使用しないでください。なお、刈刃点検時には手袋を着用してください。
- 異常があると刈刃が破損し、けがの原因になります。

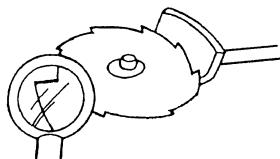


8. 刈刃は刃物軸最高回転数よりも高い許容回転数のものを使用してください。
- 刈刃の許容回転数が低いと刈刃が破損し、事故の原因になります。







注 意

1. 使用前にネジのゆるみや欠落した部品などがないか確認してください。
 - 不完全な機械を使用するだけがの原因になります。
2. 刃物類や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。また刃物の取り付けの際は、必ず手袋をしてください。
 - 確実でないとはずれたりし、けがの原因になります。

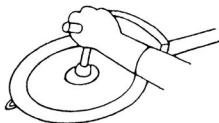

3. 刃刃を取り付ける場合は、刃受金具の凸部と刃刃の取り付け穴を確実にはめてください。
 - 刃刃が正しく取り付いていないと異常振動し、けがの原因になります。

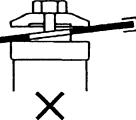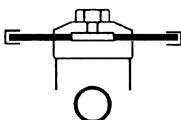

4. 調節キーやレンチなどは必ず取りはずしてください。
 - 付けたままでは使用時に飛び出して、けがの原因になる恐れがあります。
5. エンジンを始動させる前に、半径15m以内に他の人や動物がいないこと、刈刃が地面や樹木その他の障害物に触れていないことを確認してください。
 - 刈刃が障害物に触れていると事故の原因になります。
6. 刈払いする場所にある小石、針金、空カン、空ビンなどの障害物は取り除いてから使用してください。
 - 使用中に刈刃が障害物に当たると、障害物の飛散、本機の跳ね返り、刈刃の破損などにより事故の原因になります。




 警告

- 刈払機は両手で確実に保持し、体重が両足にかかるように適当に足を開いて使用してください。その際、ハンドル部は常に乾いた状態にし、手が滑らないようにしてください。また付属の緊急離脱装置付肩掛けバンドを必ず着用してください。
- 確実に保持していないと、けがの原因になります。



- 始動時および運転中には、プラグキャップ部に手を触れないでください。
- 感電する恐れがあります。
- 飛散防護カバーは必ず指定の位置に取り付けて使用してください。
- 飛散防護カバーを取り付けなかったり、指定の位置に取り付けてないで使用しますと小石などが飛散した場合、けがの原因になります。

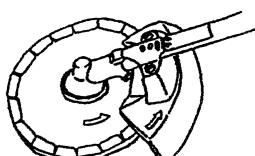

- 回転している刈刃に手や顔、衣服などを不用意に近づけないでください。

- けがの原因になります。



- 使用中に刈刃が石などの障害物に当たったときは、すぐにエンジンを停止させ異常がないか調べてください。
- そのまま使用していると事故の原因になります。

- 刈刃に雑草などがからみついたときは、必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が停止したことを確認してから取り除いてください。
- 刈刃やエンジンが回ったままではけがの原因になります。

- 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにエンジンを停止させ使用を中止してください。
- そのまま使用していると事故の原因になります。






警 告

8. 刈刃で打つ、たたく等の方法で刈払作業をしないでください。
● 跳ね返りや刈刃が破損し事故の原因になります。



9. 使用中、キックバックが起こる可能性があります。キックバック防止のため、刈刃を右から左に操作して刈払い作業をおこなってください。

- キックバックが起こると、本機が思わぬ方向に動き、けがや事故の原因になります。

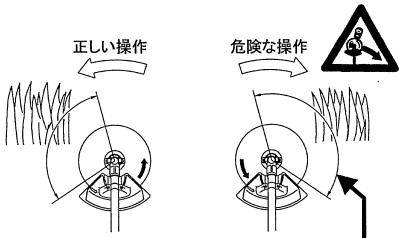

キックバック：この範囲で刈刃が硬いものに当ると、反動で運転者側（自分の方向）にはね返されます。




注 意

1. 使用中は半径15m以内に他の人や動物などを近づけないでください。また2人以上で作業を行うときは、お互いに15m以上の間隔を取り、監督者をおいてください。

使用中、15m以内に他の人や動物などが近づいた場合は、直ちにエンジンを停止し作業を中止して注意をうながしてください。

- 不用意に他の人や動物などを近づけると事故の原因になります。


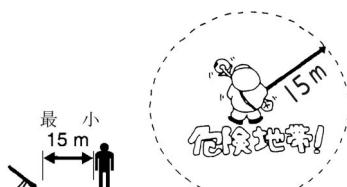


2. 刈払機を使用している人に近づくときは、使用者から15m以上離れた位置で合図し、エンジンの停止と刈刃の回転の停止を確認してから近づいてください。

- 不用意に近づくと使用者が気が付かず事故の原因になります。




⚠ 注意

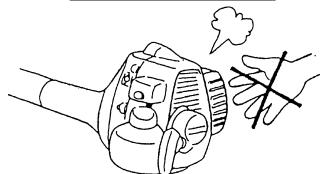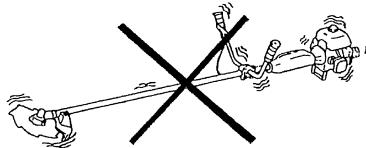- | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|----|---------|-----|----|---------|----|----|---------|------|----|---|
| <p>3. 刈刃が石や縁石、フェンスなどに当たる恐れのある場所では使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">● 使用中に刈刃が石や縁石、フェンスなどに当たると、跳ね返りまたは刈刃が破損し、事故の原因になります。 <p>4. エンジンの始動は安定のよい場所で行ってください。
事故の原因になります。</p> <p>5. 作業に合った刈刃の回転数で使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none">● 回転が低すぎますと雑草がからみつくことがあります。● 回転数が高すぎますと燃費が悪いだけでなく、本機の寿命を縮める原因にもなります。 <p>6. 長時間の作業は、身体に負担がかかります。連続使用時間は30分以内とし、一連続作業の後5分以上の休止時間を設けてください。
また、一日の作業時間は2時間以内としてください。</p> <ul style="list-style-type: none">● 疲労すると注意力が欠け、けがや事故の原因になります。 <p>(参考) 国有林では、作業者の健康管理のため、次のような基準が設けられています。</p> <table><tr><td>1回の連続作業時間</td><td>30分</td><td>以内</td></tr><tr><td>1日の作業時間</td><td>2時間</td><td>以内</td></tr><tr><td>1週の作業日数</td><td>5日</td><td>以内</td></tr><tr><td>1月の作業時間</td><td>40時間</td><td>以内</td></tr></table> | 1回の連続作業時間 | 30分 | 以内 | 1日の作業時間 | 2時間 | 以内 | 1週の作業日数 | 5日 | 以内 | 1月の作業時間 | 40時間 | 以内 | <p>7. 使用中およびエンジン停止直後、マフラー、シリンダーフィンなどの高温部に身体が触れないように注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none">● やけどの原因になります。 <p>⚠ 高温注意</p>  <p>8. エンジンをかけたまま放置しないでください。事故の原因になります。</p>  <p>9. 本機から離れる時、または休憩時にはエンジンを停止し刈刃の回転が停止したことを確認してから刈刃に刃物カバーを取り付けてください。</p> <ul style="list-style-type: none">● けがの原因になります。 |
| 1回の連続作業時間 | 30分 | 以内 | | | | | | | | | | | |
| 1日の作業時間 | 2時間 | 以内 | | | | | | | | | | | |
| 1週の作業日数 | 5日 | 以内 | | | | | | | | | | | |
| 1月の作業時間 | 40時間 | 以内 | | | | | | | | | | | |

その他

注意

- 運搬時や格納時、休憩時は刃物カバーを必ず取り付けてください。
- けがの原因になります。

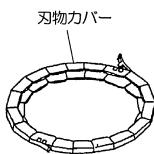

- 車で移動する場合や本機を運搬する場合には、燃料を燃料タンクから抜き、燃料タンクが完全に空になっていることを確認してください。
- 火災、事故の原因になります。

- 万一の事故に備えて、必ず救急箱を作業場の近くに備え付けてください。救急箱から持ち出した場合には、直ちに交換品を入れておいてください。



- 注意ラベルがはがれてしまった場合は、新しい注意ラベルを貼ってください。
注意ラベルは、お買い上げの販売店またはお近くの当社営業所に手配をお申し付けください。
- いつも安全に能率よくご使用いただくために定期点検をおすすめします。点検修理は、お買い上げの販売店またはお近くの当社営業所にお申し付けください。
 - 修理の知識や技術のない人が修理しますと、事故の原因になります。



注意ラベル

安全に使用していただくために、本機には注意ラベルが貼ってあります。注意ラベルを全て読んでからご使用ください。


注意ラベルははっきりと見えるように、常にきれいにしておいてください。

本機に貼ってあるラベルが汚れ、破れ、紛失などで読めなくなったときは、新しいラベルに貼り替えてください。また、ラベルが貼られている部分を交換する場合は、ラベルも新しいものと交換し、貼り付けてください。


ラベルの手配はお買い上げの販売店、またはお近くの当社営業所にお申し付けください。

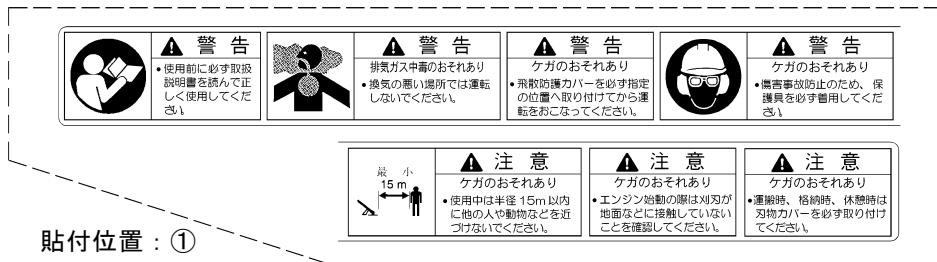

貼付位置 : ②

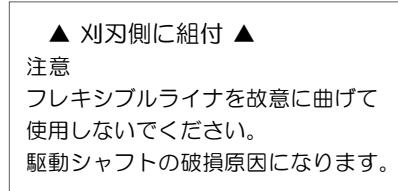

貼付位置 : ③

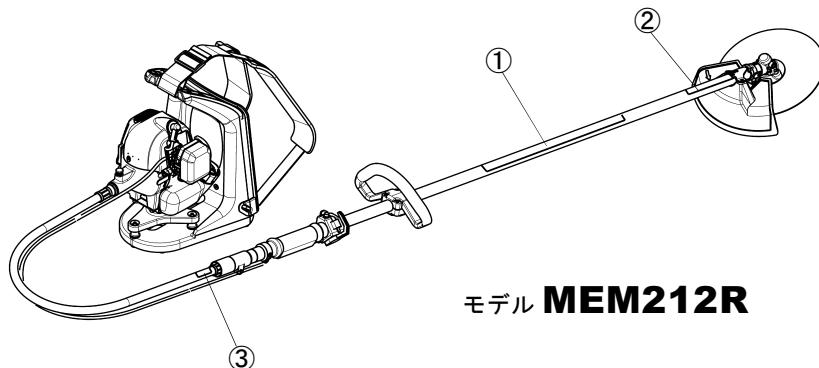


仕様

機種	動力刈取機(刈払型)	
型式名	MEM212R	
質量(kg)	6.2	
寸法(全長×全幅×全高)(mm)	260×250×360(桿部を除く)	
刃物軸最高回転数(min ⁻¹)	7,400	
エンジン	排気量(mL)	21.0
燃焼方式	ガソリンと2ストロークエンジン専用オイルの混合ガソリン (混合比 25:1)	
燃料タンク容量(L)	0.62	
点火方式	ダイヤフラム式	
点火プラグ(スパークプラグ)	NGK BPM7A	
始動方式	リコイル式(楽らくスタート)	
伝動達	クラッチ方式	自動遠心方式
部力	駆動方式	フレキシブルシャフト、ロングシャフト方式
操作部	ギヤ変速比	14／19減速
操作部	携行バンド	緊急離脱装置付肩掛けバンド
操作部	操作ハンドル	ループハンドル
操作部	エンジン回転制御方式	固定スロットルレバー式
標準付属品	チップソー(230mm)、飛散防護カバー、刃物カバー、肩掛けバンド、ボックスレンチ、六角棒レンチ、取扱説明書、保護メガネ、ワイヤクリップ(3個)、吊バンド、吊バンド掛け金具	

- 刈刃、エンジンオイル、スパークプラグはマキタ指定のものをご使用ください。
- 改良のため主要機能および形状などは変更する場合がありますのでご了承ください。

各部の名称

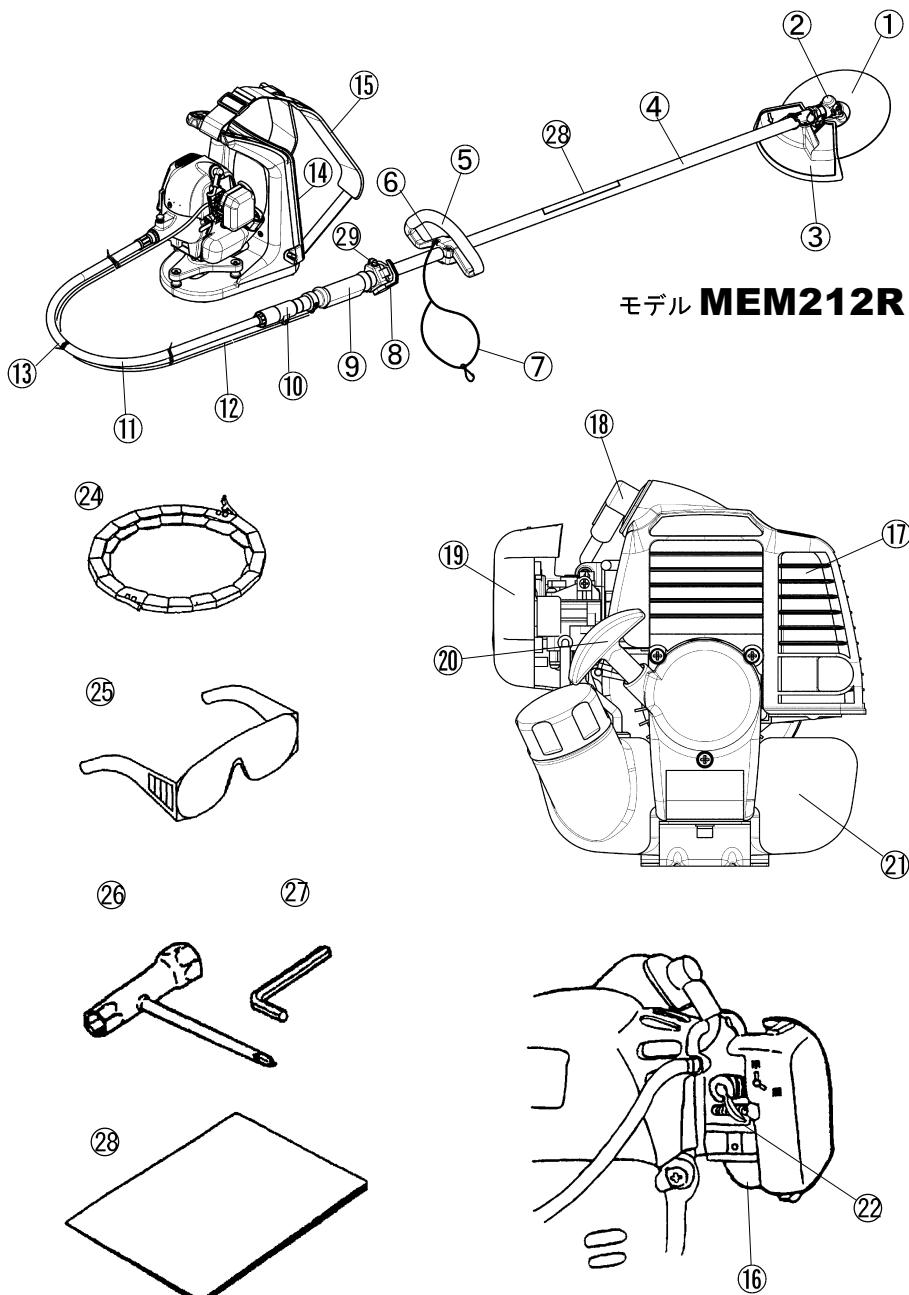

- ① 刃：刈払い作業時の刃物です。取付け方法は19,20頁を参照してください。
- ② ギヤケース：2つの歯車からなり回転軸の角度と速度を変えます。
- ③ 飛散防護カバー：刈刃との不用意な接触と、刈刃部からの飛散物から作業者を守ります。取付け方法は、18ページを参照してください。
- ④ メインパイプ(操作桿)：フレキシブルライナとギヤケースを継ぐパイプです。
- ⑤ ハンドル：刈払い作業時に握るハンドルです。
- ⑥ 吊バンド掛け金具：吊バンドを付ける金具です。取付け方法は20ページを参照してください。
- ⑦ 吊バンド：メインパイプ(操作桿)を吊るバンドです。取付け方法は20ページを参照してください。
- ⑧ スロットルレバー：エンジン回転数を調整するレバーです。
- ⑨ グリップ：刈払い作業時に握るグリップです。
- ⑩ コネクタース：メインパイプ(操作桿)とフレキシブルライナを結合する部分です。
- ⑪ フレキシブルライナ：エンジンの動力をメインパイプ(操作桿)に伝達するものです。(ある程度の範囲で曲ります)
- ⑫ スロットルワイヤ：エンジン回転数を調整するためのもので、スロットルレバーと連動しています。
- ⑬ ワイヤクリップ：スロットルワイヤとフレキシブルライナを固定するものです。
- ⑭ 背当て：エンジン部の振動を背中に伝わりにくくするクッションです。
- ⑮ 肩掛けバンド：エンジン部を背負うためのバンドで長さの調節ができます。緊急離脱装置付です。操作方法は20ページを参照してください。
- ⑯ プライマポンプ：エンジンを始動するときこのポンプを数回押し、キャブレタに燃料を送り込みます。
- ⑰ マフラー：エンジンの排気音を小さくし、排気ガスを排出します。
- ⑱ 点火プラグ(スパークプラグ)：エンジンに点火するプラグです。
- ⑲ エアクリーナカバー：エアクリーナを保護するカバーです。
- ⑳ スタータハンドル：このハンドルを引いてエンジンを始動します。
- ㉑ 燃料タンク：燃料を入れる容器です。
- ㉒ チョークレバー：エンジンが冷えているときの始動時にチョークレバーを“閉”的位置に操作します。
- ㉓ 刃物カバー：本機の持ち運びをするときなどに使用する刈刃のカバーです。
- ㉔ 保護メガネ：刈刃部から飛んでくるものから目を保護するためのものです。
- ㉕ ボックスレンチ：刈刃の取付けやスパークプラグの点検・整備を行う時に使用します。
- ㉖ 六角棒レンチ：刈刃の取付けや点検・整備を行う時に使用します。
- ㉗ 取扱説明書：製品の取扱い内容が記載されています。ご使用前には必ずお読み下さい。
- ㉘ ネームプレート：型式名、製造ナンバーが記載されています。
- ㉙ ストップスイッチ：エンジンを停止するときに操作します。

使用準備


本機はエンジン部とメインパイプ(操作桿)および、フレキシブルライナ、ハンドル、飛散防止カバー、刈刃が分けてありますので、次の手順で付属の工具を使用して取り付けてください。

! 注 意

- エンジンの始動は本機が完全に組み上がってから行ってください。
 - ・組み立て前、組み立て中の運転は事故の原因となります。


1. フレキシブルライナとメインパイプの取り付け方

- フレキシブルライナのラベルがついた側をコネクタケースを差し込んでください。このとき、フレキシブルシャフトの四角部とコネクタケース内のボスの四角穴を一致させてください。
- フレキシブルライナの抜け止め溝とコネクタケースのネジ穴を合わせ、ネジを締め付けてください。

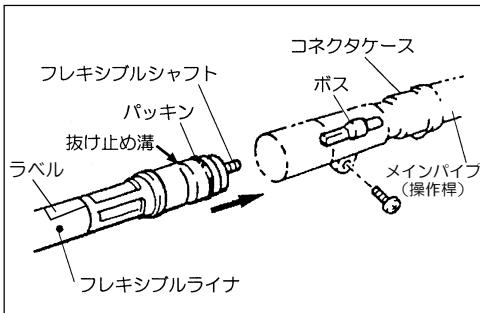


2. フレキシブルライナとエンジン部の取り付け方

- ① フレキシブルライナの端金具の孔(1)を真上に向けて下さい。
 - ② クラッチケースのノブ(2)を引き上げてフレキシブルシャフトの四角部とエンジンのクラッチドラムの四角穴部(3)を合わせてフレキシブルライナを差し込んで下さい。
 - ③ ノブ(2)が完全に落ち込んでいる事を確認し、フレキシブルライナを手で引いてみて抜けない事を確認して下さい。
- フレキシブルライナを抜くときは、ノブ(2)を引き上げながら引き抜いてください。

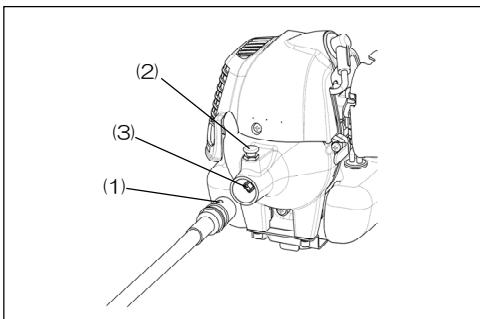



3. スロットルワイヤの取り付け方

- キャブレタのスロットルバルブを指で全開側に押さえます。
- ワイヤ受けの向きを図のようにして上からワイヤをワイヤ受けの溝に挿入し、スロットルバルブを押さえていた指を離します。
- ワイヤエンドがワイヤ受け内に完全に入った事を確認してください。

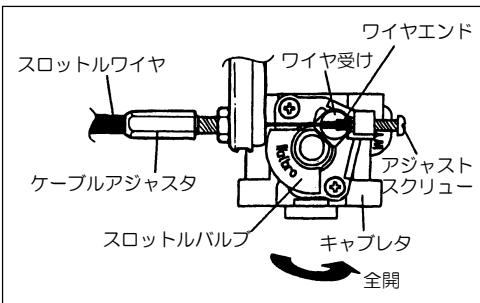


注 意


- 気化器のケーブルアジャスタでスロットルレバーが高速位置の時に気化器のスロットルが全開になり、スロットルレバーをアイドリング位置に戻した時ワイヤに2~3mmの遊びができるように調整してください(アイドリング回転で、刈刃が回らないこと)。

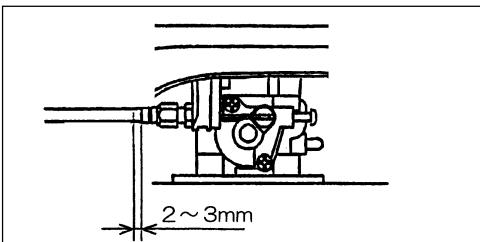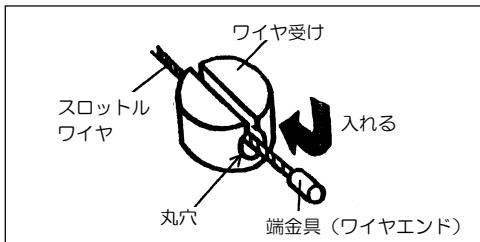

- コネクタ同士を接続してください。
- クランプにてコネクタを固定してください。

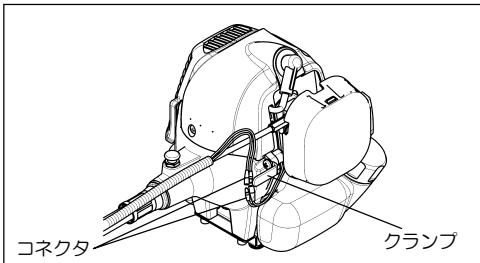

- 同梱のワイヤクリップにてフレキシブルライナにコルゲートチューブを固定します(3ヶ所)。

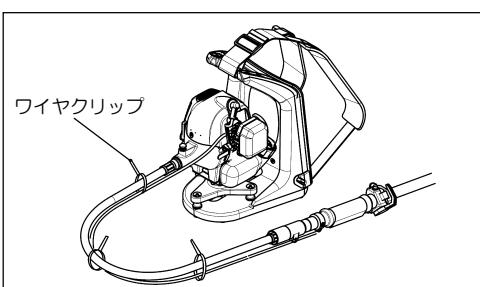


4. ハンドルの取り付け方

図のようにループハンドルと固定具をスクリューとナットで固定してください。

ハンドル位置は取付ラベルに合わせて組付けてください。

吊りバンド掛け金具は図の位置に組み付けてください。

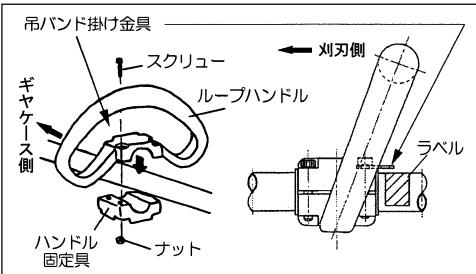

5. 飛散防護カバーの取り付け方


警 告

● 飞散防護カバーは必ず指定の位置に取り付けて使用してください。

- 飛散防護カバーを取り付けなかったり、指定の位置に取り付けないで使用しますと小石などが飛散した場合、けがの原因になります。

① 取付金具の凸部を図の様にギヤケースに差し込んで位置をラベルに合わせてください。

② 取付金具に飛散防護カバーを2本のボルトで取り付け、六角棒レンチでしっかりと締め付けてください。


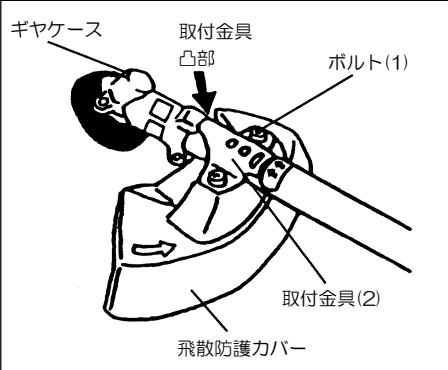




6. 刃刃の取り付け、取りはずし方

! 注 意


- 刃刃を取り付ける場合は、刃受金具の凸部と刃刃の取付穴を確実にはめてください。
 - ・ 刃刃が正しく取り付いていないと異常振動し事故の原因になります。
- 刃刃の取り付け、取りはずしの際は、必ず手袋をしてください。
 - ・ けがの原因になります。
- 刃刃の取り付け、取りはずしは、必ず付属のボックスレンチを使用してください。
 - ・ 付属工具以外で締め付けた場合、締め過ぎや締め付け不足となり、事故の原因になります。
- 刃刃にひび割れ、欠け、変形、摩耗などの異常がないことを確認し、異常のあるものは使用しないでください。
なお、刃刃点検時には手袋を着用してください。
 - ・ 異常があると刃刃が破損し、けがの原因になります。
- 作業時、刃刃に異常が発生した場合はエンジンを停止させ刃刃の回転が止まったことを確認してから点検交換を行ってください
- 刃刃の締付ナット(バネ座金付き)、刃押さえ金具は消耗品です。摩耗や変形がありましたら交換してください。

- ① 刃刃に刃物カバーを取り付けます。
- ② ギヤケース部を裏返しにしてください。
- ③ ギヤケースの丸穴に六角棒レンチを差し込み、刃受金具が回らないように固定してください。
- ④ 刃押さえ金具凹部の締付ナット(左ネジ)を右へ回して締付ナットと刃押さえ金具をはずしてください。
- ⑤ 飛散防護カバーの矢印と刃刃の回転方向を合わせてください。
- ⑥ 刀受金具の凸部と刃刃の取付穴を合わせて、刃刃→刃押さえ金具→締付ナットの順に取り付け、付属のボックスレンチで締付ナットを左に回してしっかりと締め付けてください。
- ⑦ 六角棒レンチをはずし、刃刃を手で軽く回してください。刃刃の取付穴が刃受金具の凸部からずれていないことを確認してください。ずれている場合は、もう一度刃刃を取付け直してください。

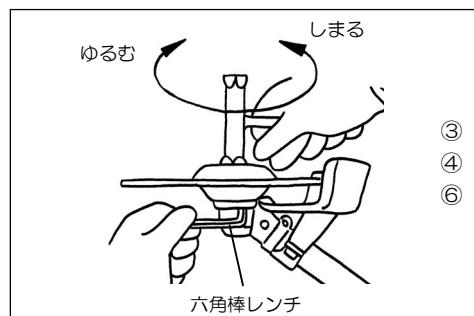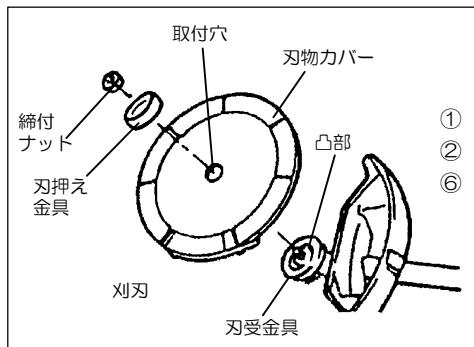

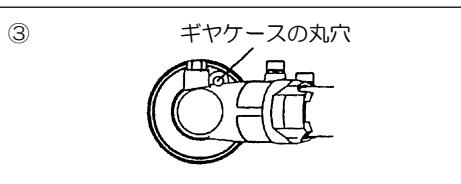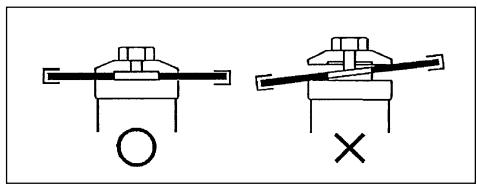


- ⑧ 刈払作業を行うときは刃物カバーを取りはずしてください。
・刈刃を取りはずすときは、取り付け方と同じ要領で行ってください。

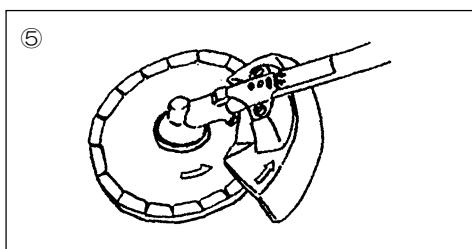


7. 吊バンドの取り付け方と肩掛けバンドの操作方法


- ① 吊りバンドをハンドルの吊りバンド掛金具に取付けてください。
② エンジン部を背負い背当てが背中にくるように肩掛けバンドを調節してください。

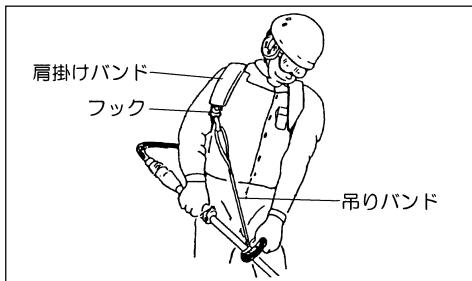

- 肩掛けバンドの調節は、エンジン部を背負った状態でできます。

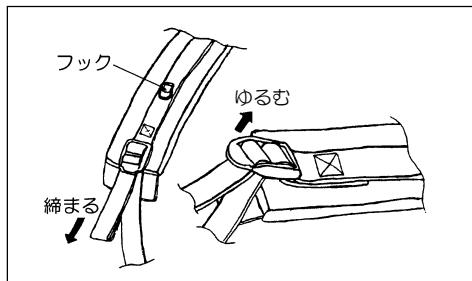

- 吊りバンドの長さを調整して肩掛けバンドの左右、どちらかのフックに引っ掛けてください。

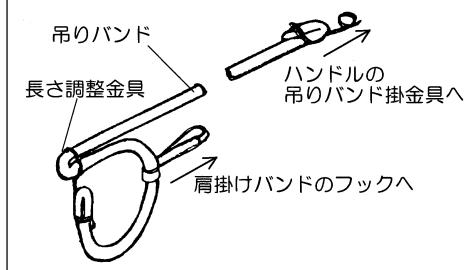

本機の離脱

- 緊急の場合、左側の肩掛けバンドに付属の緊急離脱ボタンを両側から押すと、機械は身体から離脱します。



!● 警 告

- 緊急離脱の時は本機の支持に細心の注意を払ってください。
- 本機のコントロールを失うと、作業者自身または第三者の重大な負傷あるいは死を招くおそれがあります。

運転

1. 燃料の給油

警告

- 燃料の混合および給油をするときは必ず次の事項をお守りください。引火・火災の原因になります。
 - 火気のない所で行ってください。またタバコを吸ったり、火気を近づけないでください。
 - エンジンを停止し、エンジンが冷えてから行ってください。
 - 燃料の入っている燃料タンクキャップを開けるときはゆっくり開けてください。内圧により燃料が飛び出すことがあります。
 - 燃料をこぼさないように注意してください。こぼれたときは、きれいに拭き取ってください。
 - 換気のよい所で行ってください。
- 燃料の取り扱いには十分注意してください。
 - 燃料が肌についたり、目に入ったりすると、アレルギーや炎症の恐れがあります。体に異常がある場合は、直ちに専門医に相談してください。

● 本機に使用する燃料は、無鉛ガソリンと2ストローク専用エンジンオイルを25:1の割合で混ぜた混合ガソリンです。

● 無鉛ガソリンに混ぜるオイルの種類や混合する割合が異なりますと、エンジン不調の原因になりますので必ず指定されたオイルを指定の割合で混合してください。


● 別売品の燃料混合器を使用しますと便利です。

① 燃料タンクキャップを開け、ろうなどを使ってこぼさないように注意しながら混合ガソリンを入れてください。

② 給油が終わりましたら燃料タンクキャップをしっかりと締め付けてください。

● 燃料タンクキャップは消耗品であり、2~3年で交換が必要です。

ガソリン	+	オイル
1,000 mL (1L)		40 mL
5,000 mL (5L)		200 mL
10,000 mL (10L)		400 mL

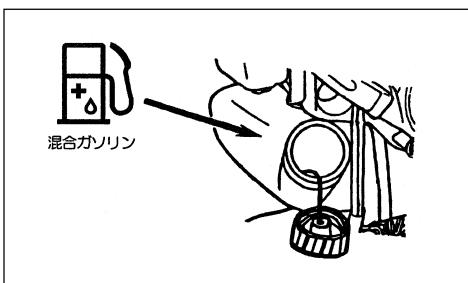

燃料の保管期間

- 燃料は燃料専用容器に入れ、日陰で風通しのよい場所に保管した場合で4週間以内に使い切ることが目安です。
専用容器がないとき、栓をしないときなど、夏場では1日で劣化する場合があります。

2. 始動方法

!**警 告**


- 燃料を給油した場所でエンジンを始動させないでください。少なくとも3m以上離れた所で始動させてください。
- 引火、火災の原因になります。
- エンジンの排ガス是有毒です。屋内、トンネル内など通気の悪い場所で使用しないでください。
- 通気の悪い場所で使用すると排気ガス中毒の原因になります。
- エンジンを始動する前に、緊急離脱装置付肩掛けバンドを装着し、異常がないかを確認してください。
- 始動後、音、におい、振動などの異常を感じたら直ちにエンジンを停止し、点検を行ってください。
- そのまま使用しますと、事故の原因になります。
- スロットルレバーを“低速位置”に戻したとき、刈刃が停止することを確認してください。刈刃は惰性でしばらく回転した後停止します。
- ストップスイッチを押したとき、エンジンが停止することを確認してください。

!**注 意**


- エンジン始動前に刃物カバーをはずし刈刃が正しく取り付いているかどうか確認してください。
- エンジンを始動させる前、刈刃が地面や樹木その他の障害物に触れていないことを確認してください。
- 刈刃が障害物に触れたまま始動させると事故の原因になります。
- スロットルワイヤのねじれに注意してください。
- スロットルワイヤがフレキシブルシャフトに巻き付いてねじれるとスロットルレバーを戻してもエンジンの回転が下がらず非常に危険です。

1) エンジンが冷えている場合、または燃料を給油した場合

- ① 本機を平坦な地面に置いてください。
- ② 燃料がプライマポンプに入るまで、プライマポンプを繰り返し押してください。
- 7~10回程度で燃料がキャブレターにあがってきます。
- 押しすぎても必要以上のガソリンは燃料タンクに戻りますので、問題ありません。

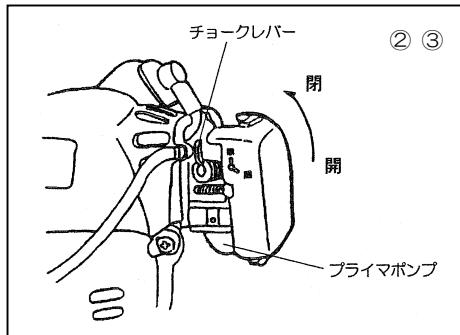

- ③ スロットルレバーを低速側(始動位置)にして、チョークレバーを「閉」の位置にしてください。

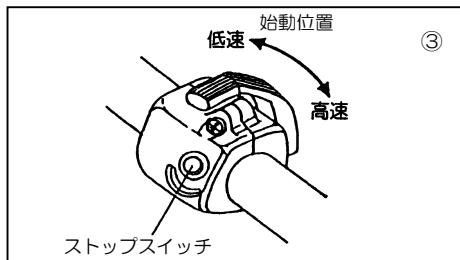


- ④ 右図のように、本機を安定した平らかな地面に置き、左手でハンドルを固定し、右足でフレームをしっかりと踏んで背負い部を固定しながら右手でスタートハンドルをつかんでください。
このとき刈刃は地面やその他の障害物に触れないよう十分注意してください。

- ⑤ 本機には楽らくスタートを標準で装備しておりますので、より軽い引き力で始動が可能です。

スタートハンドルある程度勢い良く引っ張ってください。エンジンが始動するまで繰り返してください。(ロープは一杯に引ききらないでください。引いたスタートハンドルは、その位置から手放さずに戻してください。

- ⑥ エンジンが始動しましたら、チョークレバーを「開」の位置に戻してください。

なお、スロットルレバーを少し高速側にしてもチョークレバーは自動的に戻ります。

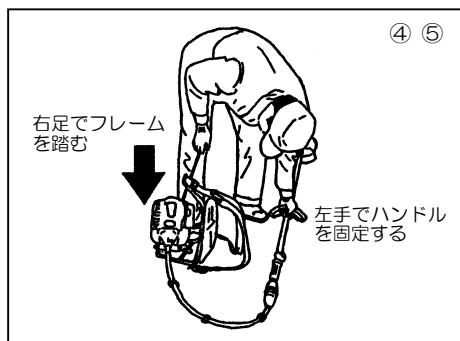

- ⑦ 2~3分間低速で暖機運転をしてください。
- ⑧ エンジンの回転数が安定し、低速から高速回転にしたときに滑らかに加速するようになれば暖機運転完了です。

注


- チョークレバーを「閉」の位置から更に左に回すと破損します。
- 爆発音がしてエンジンが止まった場合、または始動したがチョークレバーを操作する前に止まった場合は、チョークレバーを「開」にし、再びスタータハンドルを引いて始動させてください。
- チョークレバーを「閉」の位置にしたまま、スタータハンドルを繰り返し引き続けると燃料を吸い込みすぎて始動しにくくなります。
- 燃料を吸い込みすぎたときは、スパークプラグをはずしてスタータハンドルをすばやく数回引いて余分な燃料を出してください。またスパークプラグの電極部を乾かしてください。
- スロットルレバーを低速にしても、スロットルバルブがアイドリング調整ネジに当たるまで戻らない場合は、スロットルワイヤの引掛けを確認してください。

2) エンジンが暖まっている場合

- ① エンジンを平坦な地面の上に置いてください。
- ② プライマポンプを数回、押してください。
- ③ スロットルレバーを低速側(始動位置)の位置にして、チョークレバーが「開」になっていることを確認してください。
- ④ 本機を安定した平らかな地面に置き、左手でハンドルを固定し、右足でフレームをしっかりと踏んで背負い部を固定しながら右手でスタータハンドルをつかんでください。
このとき刈刃は地面やその他の障害物に触れないよう十分注意してください。
- ⑤ 本機には楽らくスタートを標準で装備しておりますので、より軽い引き力で始動が可能です。
スタータハンドルをある程度勢い良く引っ張ってください。エンジンが始動するまで繰り返してください。(ロープは一杯に引ききらないでください。引いたスタータハンドルは、その位置から手放さずに戻してください。

2. 停止方法

- ① スロットルレバーを低速側にし、エンジン回転速度を最低速にします。
- ② ストップスイッチ
ストップスイッチをエンジンが完全に停止するまで押し続けてください。

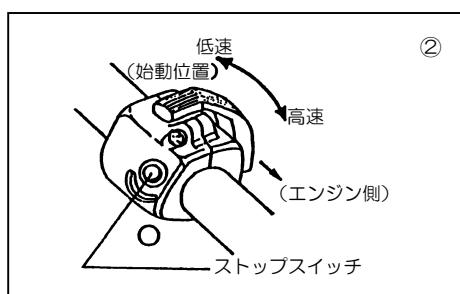


アイドリングの調整

! 注 意

- キャブレタは工場出荷時に調整済みです。アイドリング以外は調整しないでください。調整が必要になりましたら、お買い上げの販売店またはお近くの当社営業所にお申し付けください。

- エンジン始動時に刈刃が回転したり、スロットルレバーを刈刃停止位置に戻し、アイドリング状態にしても刈刃が回転しつづける場合は異常です。このような場合には、次の要領でアイドリング調整を行ってください。
- ① アイドリング調整はボックスレンチのドライバーで調整ネジをまわして行ってください。
- ② アイドリング時に調整ネジを左に回すと、回転が下がり刈刃が回転しなくなります。
(調整ネジを右に回すと回転数が上がります。)
- アイドリング時とクラッチミート(刈刃が回り始める回転数)時との間に十分な差があり、アイドリング時には刈刃が完全に停止しているよう調整してください。
- 回転数を下げすぎるとエンジンが停止してしまうことがあります。この場合は調整ネジを右に回し回転数を上げてください。

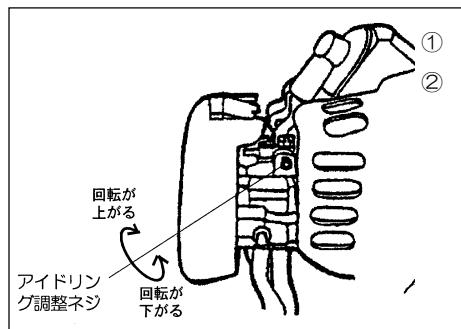

刈払作業

作業方法


⚠ 警 告

- 刈刃に雑草などがからみついたときは、必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が停止したことを確認してから取り除いてください。
 - 刈刃やエンジンが回ったままではけがの原因になります。
- 刈刃で打つ、たたく等の方法で刈払作業をしないでください。
 - 跳ね返りや刈刃が破損し事故の原因になります。
- 雨上がりなど足元が滑りやすい場所、および急傾斜地では使用しないでください。またハシゴに乗っての作業や、木に登っての作業など不安定な場所では使用しないでください。
 - 転倒してけがの原因になります。

⚠ 注 意

- 刈払いする場所にある小石、針金、空カン、空ビンなどの障害物は取り除いてから使用してください。
 - 使用中、刈刃が障害物に当たると、障害物の飛散、本機の跳ね返り、刈刃の破損などにより事故の原因になります。
- 実際に作業しないときは、必ず回転を落とすようにしてください。空ぶかしは寿命を縮めるもとです。

- 刈刃が回転していないことを確認してからエンジン部を背負ってください。
- ハンドルとグリップを保持し、両足に平均に体重がかかるように適当に開いてください。
- 刈刃を地面から浮かし、スロットルレバーを調節しながら刈払作業に合った適当な回転にします。刈刃の回転が低すぎると、雑草が刈刃にからみつくことがありますので注意してください。
- 刈払作業は、身体のまわりを右から左へ回すようにしながら前進し、雑草を刈ってください。このとき刈刃を左側へ少し傾けますと、刈った雑草が左側に寄り能率的に作業が行えます。
- 刈り残しをなくすために、刈刃の先端から $\frac{2}{3}$ の範囲で刈ってください。
- 雑草が高く繁っているときは、まず雑草を高く刈って障害物がよく見えるようにしてからもう一度刈り取ってください。

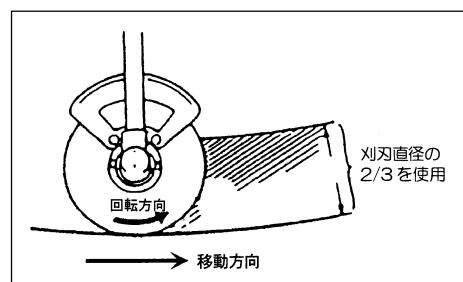

点検と整備

! 注 意



- 点検・整備するときはエンジンを停止させ、エンジンが冷えてから行ってください。またプラグキャップをはずしてください。
- 停止直後やプラグキャップを付けたままでと、やけどや不用意な始動による事故の原因になります。
- 点検整備後は必ずすべての部品を組み付けたことを確認してから運転を行ってください。
- リコイルスタータの取りはずしは事故の原因になりますので、お買い上げの販売店またはお近くの当社営業所にお申し付けください。

お買い上げいただきました製品をいつまでも調子良く長持ちさせ、安全にご使用いただくために、定期的に点検・整備を行ってください。スロットルワイヤの調整は行わないでください。整備には付属の工具の他にワイヤブラシ、針金なども必要です。

	項目	点検・整備内容	記載ページ
使 用 前	エンジン、ねじ、ナット	損傷と締まり具合の目視検査 全体的な状態と安全度の確認	31
	エアクリーナ 冷却風通路	清掃	29
	刈刃	清掃	31
	燃料タンク	損傷と切れ味、締まり具合の確認	19
	アイドリング回転数	清掃、点検 点検、調整	32 26
給 油 後	スロットルレバー ストップスイッチ	機能確認 機能確認	— —
30 時 間 毎	ギヤケース	グリースの補給	30
毎 週	点火プラグ(スパークプラグ) マフラー	チェック、必要な場合は交換 チェック、必要な場合は排気出口を掃除	29 30
3 ケ 月 毎	燃料フィルタ 燃料タンク	清掃、交換 清掃	31
1 年 間 毎	燃料パイプ	異常が認められた場合、交換 (お買い上げの販売店またはお近くの当社営業所へお申し付けください)	31
2 年 間 毎	燃料タンクキャップ	異常が認められた場合、交換 (お買い上げの販売店またはお近くの当社営業所へお申し付けください)	22
休業休止時	燃料タンク キャブレタ	空にする エンジンを運転し続け燃料を空にする	

1. エアクリーナの清掃

- エアクリーナが目詰まりすると始動困難になったり、エンジンの回転が上がらない場合があります。作業前には、次の要領で清掃してください。
 - エアクリーナカバー上部を指で押えながら手前に開き取りはずしてください。
 - エアクリーナを取り出して中性洗剤入りのぬるま湯で洗い、よく乾かしてください。
 - 清掃が終わりましたら、エアクリーナとエアクリーナカバーを元通りに取り付けてください。

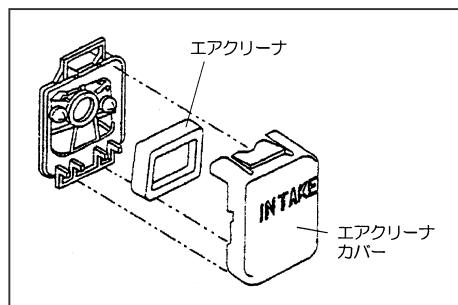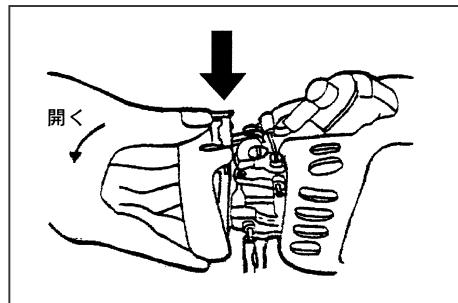


! 注 意

- 作業環境によってエレメントに付着する塵埃が多い場合は、一日に数回掃除してください。

2. 点火プラグ（スパークプラグ）の点検

- スパークプラグの取はずしや取り付けには付属のボックスレンチを使ってください。
- スパークプラグの2電極間（右図参照）は、0.6~0.7mmです。
この間隔が広すぎたり狭すぎたりする場合には、正しく調整します。
- スパークプラグにカーボンが溜まっていたり、汚れている場合には完全に掃除するか交換します。
- 交換に際して、NGK-BPM7AもしくはNGK-BPM7A相当品をご使用ください。
- 点検後は、プラグキャップをスパークプラグに挿し込んでください。

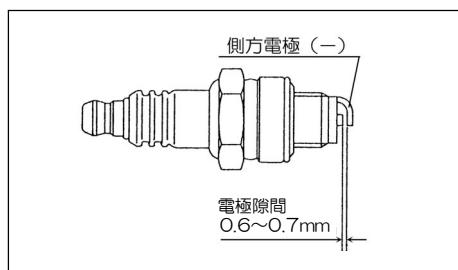


3. ギヤケースへのグリースの補給

! 注 意

- エンジン停止直後はギヤケースの温度が高くなっています。
十分に冷えてからグリースの補給を行ってください。火傷をする恐れがあります。
- 補給時間を守らないと本機の寿命を縮めます。

- ギヤケースの注入口よりグリース(シェルアルバニアNo.2相当品)を30時間毎に補給してください。

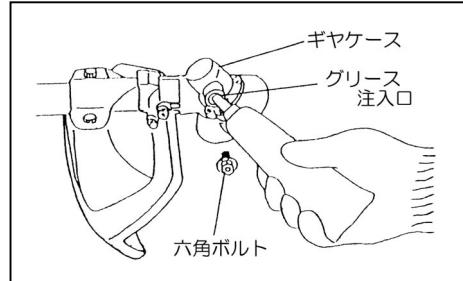


4. マフラ排気出口の清掃

- マフラ排気出口は定期的にチェックしてください。もしカーボンなどが付着し、つまっている場合には、付属のレンチ等でカーボンを取り除いてください。

5. フレキシブルシャフトの保守

- 使用5~15時間毎にフレキシブルライナよりフレキシブルシャフトを抜き出して、ペアレックスEP-2またはシェル・アルバニアNo.2グリースを8~10g塗布してください。
- フレキシブルシャフトは消耗品です。フレキシブルシャフトが折損した場合は、フレキシブルライナも同時に交換してください。
- フレキシブルシャフトを取り付けるときには取り付け方向を時々逆にしますと長持ちします。

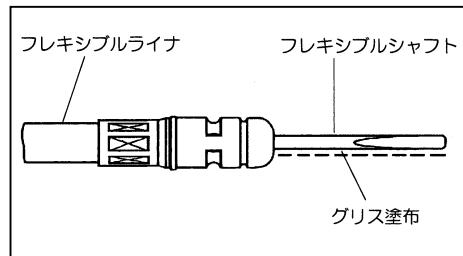


6. 燃料フィルタの清掃

- 燃料フィルタが目詰まりすると始動困難になったり、エンジンの回転が上がらない場合があります。

- 燃料フィルタは次の要領で定期的にチェックしてください。

- ① 燃料タンクキャップをはずし、燃料を抜き、燃料タンクを空にしてください。この時、燃料タンク内に異物が残っていないかを確認し、残っている場合はきれいに抜き取ってください。
- ② 燃料フィルタを針金などを使い、給油口から引き出します。
- ③ 燃料フィルタの表面が汚れている場合はガソリンで汚れを落としてください。汚れたガソリンは各自治体指定の方法で処理してください。
燃料フィルタの汚れが著しいときは交換してください。
- ④ 燃料フィルタを燃料タンク内に戻し、燃料タンクキャップを確実に締め付けてください。
交換についてはお買い上げの販売店またはお近くの当社営業所にお申し付けください。

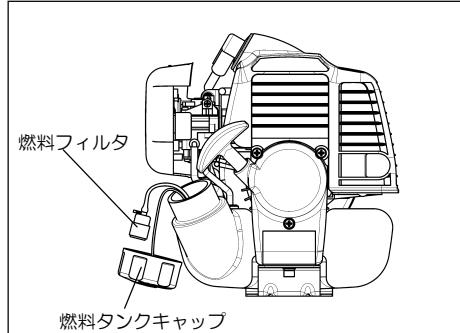

7. 各所ボルト、ナット、ビスの点検


- ゆるんだボルト、ナット等は増し締めします。
- 燃料漏れがないか点検します。
- 破損部品は新品と交換し、安全を心がけてご使用ください。

8. 燃料パイプの交換

- 使用頻度に関わらず異常が認められた場合、燃料パイプは交換してください。(交換目安:約1年)

燃料漏れは引火する危険があります。

なお、点検時漏れなどがある場合は即、交換してください。

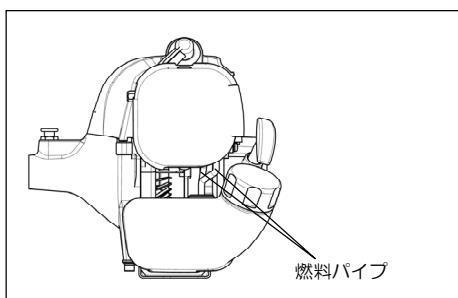

9. 各部の清掃

- エンジンは、いつもきれいにするよう心がけてください。

- シリンダーのフィン等にゴミが詰まると、焼付きの原因にもなりますので、十分注意してください。

格納方法


!**注 意**

- 燃料を抜くときは、必ずエンジンを停止し、エンジンが冷えてから行ってください。
- 停止直後では、やけどまたは引火、火災の原因になる恐れがあります。

!**警 告**

- 長期間ご使用にならないときは、燃料タンクや気化器(キャブレタ)から燃料を全部抜いて、乾燥したきれいな場所に格納してください。

- 次の要領で燃料タンクとキャブレタから燃料を抜いてください。
 - ① 燃料タンクキャップをはずし、燃料を抜き、燃料タンクを空にしてください。
この際、燃料タンク内に異物が残っていないいかを確認し、残っている場合はきれいに抜き取ってください。
 - ② 燃料フィルタを針金などを使い、給油口から引き出します。
 - ③ プライマポンプ内の燃料がなくなるまでプライマポンプを押し、燃料タンク内に出てきた燃料を抜いてください。
 - ④ 燃料フィルタを燃料タンク内に戻し、燃料タンクキャップを確実に締め付けてください。
 - ⑤ 最後にエンジンが停止するまで運転させてください。
 - ⑥ スパークプラグをはずし、その穴からエンジンオイルを数滴たらしてください。
 - ⑦ スタータハンドルをゆっくり引き、エンジン内にオイルを行きわたらせ、スパークプラグを取り付けてください。
 - ⑧ 刃刃には刃物カバーを取り付けて保管してください。
 - ⑨ 抜き取った燃料は燃料専用容器に入れ、日陰で風通しのよい場所に保管してください。

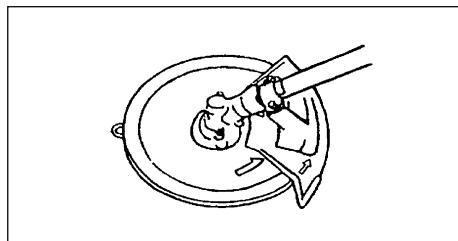

故障かな?と思ったら

修理をお申し付けされる前に、まずご自身で点検を行い、その上でなお異常があるときは、取扱説明書の記載内容以外はむやみに分解しないでください。お買い上げの販売店または、お近くの当社営業所に修理をお申し付けください。

不具合の状況	原 因 (状態)	対 応
エンジンが始動しない	プライマポンプの操作忘れ	7~10回押してください
	スタータロープの引き速度が遅い	勢いよく引き出してください
	燃料切れ	燃料を給油してください
	燃料フィルタの目詰まり	清掃してください
	燃料チューブが折れている	折れ目を直してください
	プラグキャップが外れている	確実に取り付けてください
	スパークプラグの汚れ	清掃してください
	スパークプラグ電極の隙間の異常	隙間を調整してください
	スパークプラグのその他の異常	交換してください
	その他	点検整備をお申し付けください
エンジンがすぐ止まる エンジンの回転が上がらない	暖機不足	暖機運転してください
	エンジンが暖まっているのにチョークリバーを“始動”している	“運転”にしてください
	燃料フィルタの目詰まり	清掃してください
	エアクリーナの汚れ、目詰まり	清掃してください
	マフラー排気出口の目詰まり	清掃してください
	アイドリングの回転が低い	調整してください または点検整備をお申し付けください
	その他	点検整備をお申し付けください

不具合の状況	原 因 (状態)	対 応
刈刃が回転しない ↓ 直ちにエンジンを停止する	刈刃締付ナットが緩んでいる	確実に取り付けてください
	刈刃、飛散防護カバーに小枝等が引っかかっている	異物を取り除いてください
	その他	点検整備を依頼してください
本機が異常に振動する ↓ 直ちにエンジンを停止する	刈刃が割れ、曲がり、磨耗している	刈刃を交換してください
	刈刃締付ナットが緩んでいる	確実に取り付けてください
	刈刃と刃受金具の凸部がずれている	確実に取り付けてください
	その他	点検整備をお申し付けください
刈刃の回転が止まらない ↓ 直ちにエンジンを停止する	アイドリングの回転が高い	調整してください または点検整備をお申し付けください
	その他	点検整備をお申し付けください
エンジンが止まらない ↓ エンジンをアイドリングにして、チョークレバーを“閉”にする	電気系の異常	点検整備をお申し付けください

アフターサービスについて

●製品のご相談は、お買い上げの販売店または下記のマキタ営業所へお気軽にご相談ください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札幌支店	<011>(783)8141	足立営業所	<03>(3899)5855	東大阪営業所	<06>(6746)7531
札幌営業所	<011>(783)8141	大田営業所	<03>(3763)7553	関西物流センター	<0725>(46)6715
旭川営業所	<0166>(29)0960	江戸川営業所	<03>(3653)5171	南大阪営業所	<0725>(46)6611
釧路営業所	<0154>(37)4849	多摩営業所	<042>(384)8411	奈良営業所	<0742>(61)6484
函館営業所	<0138>(49)9273	立川営業所	<042>(542)1201	橿原営業所	<0744>(22)2061
苫小牧営業所	<0144>(68)2100	横浜支店	<045>(472)4711	和歌山営業所	<073>(471)4585
帯広営業所	<0155>(36)3833	横浜営業所	<045>(472)4711	田辺営業所	<0739>(25)1027
北見営業所	<0157>(26)9011	川崎営業所	<044>(811)6167	沖縄営業所	<098>(874)1222
仙台支店	<022>(284)3201	平塚営業所	<0463>(54)3914	兵庫支店	<0794>(82)7411
仙台営業所	<022>(284)3201	相模原営業所	<042>(757)2501	三木営業所	<0794>(82)7411
古川営業所	<0229>(24)0698	湘南営業所	<0466>(87)4001	尼崎営業所	<06>(6437)3660
青森営業所	<017>(764)4466	静岡支店	<054>(281)1555	神戸営業所	<078>(672)6121
八戸営業所	<0178>(43)3321	静岡営業所	<054>(281)1555	姫路営業所	<0792>(81)0204
盛岡営業所	<019>(635)6221	沼津営業所	<055>(923)7811	広島支店	<082>(293)2231
水沢営業所	<0197>(22)5101	浜松営業所	<053>(464)3016	広島営業所	<082>(293)2231
郡山営業所	<024>(932)0218	甲府営業所	<055>(276)7212	福山営業所	<084>(923)0960
いわき営業所	<0246>(23)6061	金沢支店	<076>(249)5701	三原営業所	<0848>(64)4850
新潟支店	<025>(247)5356	金沢営業所	<076>(249)5701	岡山営業所	<086>(243)4723
新潟営業所	<025>(247)5356	七尾営業所	<0767>(52)3533	宇部営業所	<0836>(31)4345
長岡営業所	<0258>(30)5530	富山営業所	<076>(451)6260	徳山営業所	<0834>(21)5583
山形営業所	<023>(643)5225	高岡営業所	<0766>(21)3177	鳥取営業所	<0857>(28)5761
酒田営業所	<0234>(26)3551	福井営業所	<0776>(35)1911	松江営業所	<0852>(21)0538
秋田営業所	<018>(863)5205	岐阜支店	<058>(274)1315	高松支店	<087>(841)2201
宇都宮支店	<028>(634)5295	岐阜営業所	<058>(274)1315	高松営業所	<087>(841)2201
宇都宮営業所	<028>(634)5295	多治見営業所	<0572>(22)4921	徳島営業所	<088>(626)0555
小山営業所	<0285>(25)5559	松本営業所	<0263>(25)4696	松山営業所	<089>(951)7666
水戸営業所	<029>(248)2033	長野営業所	<026>(225)1022	宇和島営業所	<0895>(22)3785
土浦営業所	<029>(821)6086	上田営業所	<0268>(22)6362	高知営業所	<088>(884)7811
関東物流センター	<048>(771)3451	飯田営業所	<0265>(24)1636	福岡支店	<092>(411)9201
埼玉支店	<048>(777)4801	名古屋支店	<052>(571)6451	福岡営業所	<092>(411)9201
さいたま営業所	<048>(777)4801	名古屋営業所	<052>(571)6451	北九州営業所	<093>(551)3481
川越営業所	<049>(222)2512	一宮営業所	<0586>(75)5382	飯塚営業所	<0948>(26)3361
熊谷営業所	<048>(521)4647	東名古屋営業所	<0561>(73)0072	久留米営業所	<0942>(43)2441
越谷営業所	<048>(976)6155	知多営業所	<0569>(48)8470	佐賀営業所	<0952>(30)6603
前橋営業所	<027>(232)5575	岡崎営業所	<0564>(22)2443	長崎営業所	<095>(882)6112
高崎営業所	<027>(365)3688	豊橋営業所	<0532>(46)9117	佐世保営業所	<0956>(33)4991
両毛営業所	<0276>(46)7661	四日市営業所	<059>(351)0727	熊本支店	<096>(389)4300
千葉支店	<043>(231)5521	津営業所	<059>(232)2446	熊本営業所	<096>(389)4300
千葉営業所	<043>(231)5521	伊勢営業所	<0596>(36)3210	八代営業所	<0965>(43)1000
市川営業所	<047>(328)1554	京都支店	<075>(621)1135	大分営業所	<097>(567)3320
成田営業所	<0478>(73)8101	京都営業所	<075>(621)1135	宮崎営業所	<0985>(26)1236
木更津営業所	<0438>(23)2908	福知山営業所	<0773>(23)7733	鹿児島営業所	<099>(267)5234
柏営業所	<04>(7175)0411	大津営業所	<077>(545)5594	沖縄営業所	大阪支店の欄をご覧ください。
東京支店	<03>(3816)1141	彦根営業所	<0749>(22)6184		
東京営業所	<03>(3816)1141	大阪支店	<06>(6351)8771		
中野営業所	<03>(3337)8431	大阪営業所	<06>(6351)8771		

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL. <0566>(98) 1711 (代) FAX. <0566>(98) 6642