

Makita

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……


取扱説明書

充電式芝生バリカン

100mm モデル

MUM105DW

(充電器・バッテリー付)

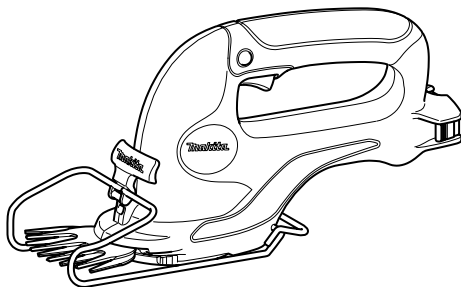

このたびは**充電式芝生バリカン**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い致します。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



主要機能

主要機能 \ モデル	MUM105D
電動機	直流マグネットモータ
バッテリー	ニカドバッテリー
	バッテリー 7010 (容量 1.3Ah)
電圧	直流 7.2V
ストローク数	1,000min ⁻¹ (回 / 分)
刈り込み幅	100mm
使用時間※	約 25 分
本機寸法	長さ 310mm × 幅 100mm × 高さ 155mm
質量 (バッテリー含む)	1.1kg

急速充電器	DC1414
入力電圧	単相交流 100V
入力周波数	50-60Hz
入力容量	105VA
出力電圧	直流 7.2 - 9.6 - 12 - 14.4V
出力電流	直流 2.6A
充電時間	約 30 分

- ・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

※ バッテリーの充電状態や草木の状態、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。

注意文の 警告 ・ 注意 ・ 注 の意味について

ご使用上の注意事項は  警告 と  注意 ・  注 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

警告

： 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

注意

： 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注

： 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

JPA002-11

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ・ 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

⚠ 警告

安全作業のために：

ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。

1. 専用の充電器やバッテリーを使用してください。
 - ・ 指定以外の充電器でバッテリーを充電しないでください。
 - ・ 指定したバッテリー以外は充電しないでください。
2. 正しく充電してください。
 - ・ この充電器は定格表示してある電源で使用してください。昇圧器などのトランス類や直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。（当社インバータ制御付エンジン発電機は除く）
 - ・ 温度が 10℃未満、又は温度が 40℃以上ではバッテリーを充電しないでください。
 - ・ バッテリーは、換気の良い場所で充電してください。バッテリーや充電器を充電中、布などで覆わないでください。
 - ・ 使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
3. バッテリーの端子間を短絡させないでください。
 - ・ バッテリーを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。
4. 感電に注意してください。
 - ・ めれた手で電源プラグに触れないでください。
5. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・ 充電工具、充電器、バッテリーは、雨中で使用したり、湿った、又はめれた場所で使用しないでください。
 - ・ 作業場は十分に明るくしてください。
 - ・ 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。
6. 保護めがねを使用してください。
 - ・ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
7. 防音用保護具を着用してください。
 - ・ 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音用保護具を着用してください。
8. 材料を加工する工具では、加工する材料をしっかりと固定してください。
 - ・ 加工する材料を固定するために、クランプや万力を使用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。（加工する材料を動かす製品は除く。）

警告

9. 次の場合は、充電工具のスイッチを切り、バッテリーを本機から抜いてください。
 - ・ 使用しない、又は修理する場合。
 - ・ 刃物、ビットなどの付属品を交換する場合。
 - ・ その他危険が予想される場合。
10. 不意な始動は避けてください。
 - ・ スイッチに指を掛けて運ばないでください。
 - ・ バッテリーをさし込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
11. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
 - ・ この取扱説明書、及び当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。
12. バッテリーを火中に投入しないでください。
13. バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で充分洗い、医師の治療を受けてください。
14. 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。

⚠ 注意

1. **作業場は、いつもきれいに保ってください。**
 - ・ ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
2. **子供を近づけないでください。**
 - ・ 作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。
 - ・ 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
3. **使用しない場合は、きちんと保管してください。**
 - ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、又は鍵のかかる所に保管してください。
 - ・ 充電工具やバッテリーを、温度が 50℃ 以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の中車など）に保管しないでください。
4. **無理して使用しないでください。**
 - ・ 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った速さで作業してください。
 - ・ モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。
5. **作業に合った充電工具を使用してください。**
 - ・ 小型の充電工具やアタッチメントは、大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。
 - ・ 指定された用途以外に使用しないでください。
6. **きちんとした服装で作業してください。**
 - ・ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
 - ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
 - ・ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
7. **充電工具は、注意深く手入れをしてください。**
 - ・ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
 - ・ 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - ・ 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店、又は当社営業所に修理をお申し付けください。
 - ・ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
 - ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。
8. **充電器のコードを乱暴に扱わないでください。**
 - ・ コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
 - ・ コードを熱、油、薬品、角のとがった所に近づけないでください。
 - ・ コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。
9. **無理な姿勢で作業をしないでください。**
 - ・ 常に足元をしっかりとらせ、バランスを保つようにしてください。

⚠ 注意

10. 調節キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。

- ・ スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。

11. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- ・ 屋外で充電する場合、キャプタイヤコード、又はキャプタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

12. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- ・ 充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ・ 疲れている場合は、使用しないでください。

13. 損傷した部品がないか点検してください。

- ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・ 可動部分の位置調整、及び締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- ・ 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
- ・ 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、又は当社営業所に修理をお申し付けください。
- ・ スイッチで始動、及び停止操作の出来ない充電工具は、使用しないでください。

14. 充電工具の修理は、専門店にお申し付けください。

- ・ サービスマン以外の方は充電工具、充電器、バッテリーを分解したり、修理、改造は行わないでください。
- ・ 充電工具が熱くなったり、異常に気付いた時は、点検・修理に出してください。
- ・ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ・ 修理は、必ずお買い求めのマキタ登録販売店、又は当社営業所にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

充電式芝生バリカン安全上のご注意

先に充電工具として共通の注意事項を述べましたが、充電式芝生バリカンとして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

JPB164-5

⚠ 警告

1. 草木や枝を手で持って切断したり、刈刃に手や顔を近づけないでください。
 - ・ けがの恐れがあります。
2. 使用する前に必ず近くに人がいないことを確認してください。また、使用中には人を近づけないでください。
 - ・ けがの原因になります。
3. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。
 - ・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
4. 誤って落としたり、ぶつけたときは、本機などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
5. バッテリーは発煙、発火、破裂の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
 - ・ 端子に金属類を接触させないでください。
 - ・ 釘や硬貨などが入った袋や箱の中に入れないでください。
 - ・ 雨や水にぬらさないでください。
6. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。
 - ・ 爆発や火災の恐れがあります。
7. 火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
 - ・ ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニール等の上では充電しないでください。
 - ・ 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
8. バッテリーを使用しないときは、必ずバッテリーカバーをかぶせてください。
9. 充電器または充電台のバッテリー挿入部には充電用端子があります。金属片・水などの異物を入れないでください。
10. 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。

⚠ 注意

1. 作業を中止したときや使用後は、シャープブレードにブレードカバーをつけてください。
 - ・ シャープブレードが露出したまま放置すると、思わぬけがの原因になります。
2. 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちにプラグを抜いて充電を中止してください。
 - ・ そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
3. 殺虫剤などの薬品が本機に付いたままにしないでください。
 - ・ 破損や亀裂が生じるおそれがあります。
4. 刈り込みをする前に、芝生内の異物（小石など）を取り除いてください。
 - ・ 飛び散る石や破片などでけがの恐れがあります。



注

- ・ 電源が離れていて、延長コードが必要なときは、充電器を最高の能率で支障なくご使用していただくために十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。

使用できるコードの太さ（公称断面積）と最大長さの関係

コードの太さ（導体公称断面積）	コードの最大長さ
0.75mm ²	20m
1.25mm ²	30m

各部の名称および標準付属品

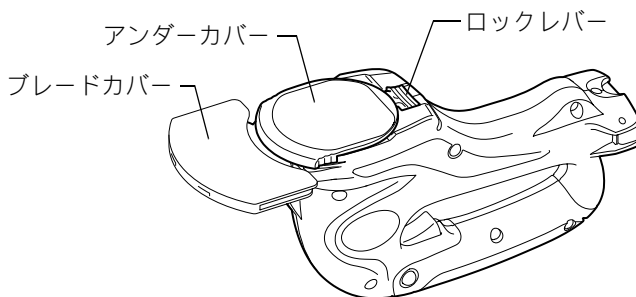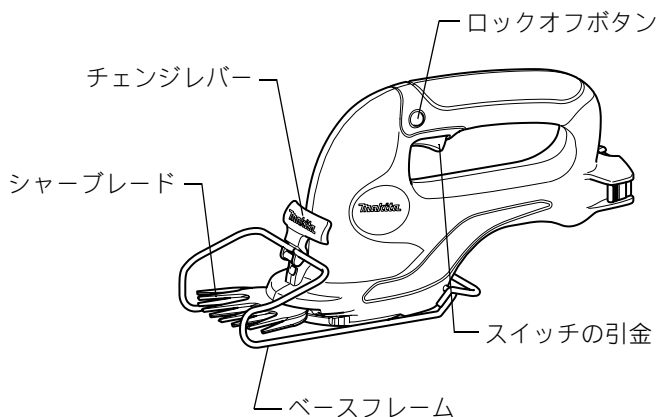

製品の組み合わせ及び標準付属品

標準付属品	モデル	MUM105DW
バッテリー	○	バッテリー 7010
充電器 (充電時間)	○ DC1414	(約 30 分)
ベースフレーム	○	
ブレードカバー	○	

別販売品のご紹介

- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げ販売店もしくは、裏表紙掲載の当社営業所へお問い合わせください。
- ・ シャープブレードアッセンブリ
部品番号：A-46084

- ・ バッテリー

名称	部品番号
バッテリー 7010（標準付属品と同じ）	D-18926
バッテリー 7002（2.0Ah）	A-25373

※バッテリー 7000 も使用できます。



- ・ バッテリー / 充電器対応表（充電時間）

充電器 \ バッテリー	バッテリー 7010	バッテリー 7002	バッテリー 7000
DC1414（標準付属品と同じ）	○（約 30 分）	○（約 45 分）	○（約 30 分）
DC1439（急速充電器）	○（約 9 分）	○（約 14 分）	○（約 9 分）

使い方

バッテリーの充電方法

- ・ お買い上げ時は、バッテリーは十分に充電されていません。（スイッチを操作すると本機は動くおそれがありますので注意してください。）ご使用前に急速充電器で正しく充電してからご使用ください。
- ・ バッテリーを取り出すときは、セットプレートははずし、バッテリーをしっかり保持して取り出してください。
- ・ 充電器の電源プラグを 100V の電源コンセントに差し込んでください。
- ・ 表示ライトは「緑」の点滅を繰り返します。
- ・ バッテリーを充電器に挿入してください。挿入は＋に注意し充電器の挿入ガイドにそって充電器の底にあたるまで入れてください。
- ・ バッテリーを挿入すると充電表示ライトが「赤」に点灯し充電を開始します。
- ・ 充電が完了すると表示ライトが「緑」の点灯に変わり、トリクル充電（P13 参照）を開始します。
- ・ バッテリーを抜き取り、電源コンセントから充電器の電源プラグを抜いてください。

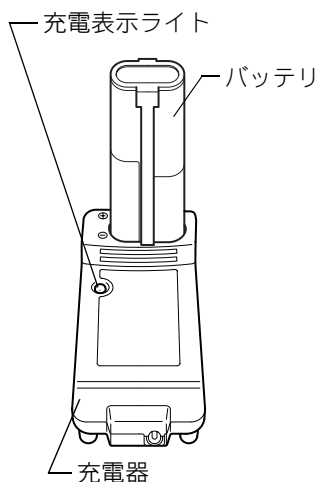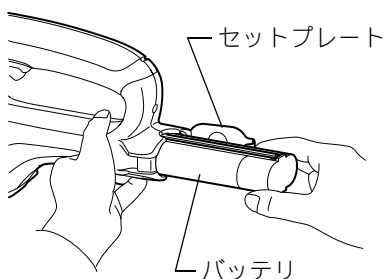

注

- ・ DC1414 はマキタバッテリー専用の充電器です。他の目的に使用しないでください。
- ・ 使用直後のバッテリーや直射日光の当たる所に長時間放置したバッテリーを充電されますと充電表示ライトが「赤」の点滅を繰り返す場合があります。このようなときは、バッテリーの温度が下がると充電を開始します。充電前に十分冷やすことをおすすめします。
- ・ 充電開始後、充電表示ライトが「赤」、「緑」の交互点滅を繰り返した場合や、バッテリーを挿入しても「緑」点滅になる場合はバッテリーの寿命またはゴミづまりで充電できません。

使い方

- ・ 次のような状態のときは、充電器またはバッテリーに故障があると考えられますので、充電器とバッテリーの両方を、お買い求めの販売店にお持ちください。
 - × 充電器のプラグを 100 V の電源に差し込んでも、表示ライトが「緑」に点滅しない。
 - × バッテリーを挿入しても、充電表示ライトが「赤」に点灯または点滅しない。
 - × 充電開始後、充電表示ライトが「赤」に点灯した後、2 時間以上たっても充電が完了しない。(充電表示ライトが「緑」に変わらない。)
- ・ 新品や長期間使用されなかったバッテリーは、1 回の充電で満充電にならないことがあります。このようなときは、使用・充電を 2 ～ 3 回繰り返してください。

トリクル充電について

- ・ 充電完了後にバッテリーの自然放電を防ぐため、バッテリーを差し込んでおけば微小電流を流し続けて満充電の状態を維持します。

バッテリーを長持ちさせるには

- ・ 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
- ・ 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。バッテリーが過充電され、寿命を短くします。
- ・ 充電は 10℃～40℃の範囲で行ってください。使用直後などの熱くなったバッテリーは、少し冷やしてから充電してください。
- ・ 長時間（6ヵ月以上）ご使用にならない場合、使いきった状態で保管することをおすすめします。

バッテリーの回収について

- ・ 使用済みのバッテリーは、リサイクルのため回収しております。当社登録販売店または当社営業所へご持参ください。



Ni-Cd

ニカドバッテリーは
リサイクルへ

使い方

ブレードカバーの取り付け・取りはずし方

⚠ 警告

ブレードカバーの取り付け・取りはずしの際は、必ずバッテリーを抜いてください。



- ・ 本機が作動して、けがの恐れがあります。

⚠ 注意

ブレードカバーの取り付け・取りはずしの際は、シャープブレードに触れないようにしてください。

- ・ けがの原因になります。

- ・ ベースフレームが付いた状態での取り付け方は、図のように本機の横からブレードカバーをシャープブレードが完全にかくれるまでスライドさせた後、軽く本機側へ押し込んでください。

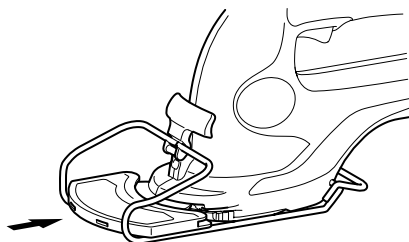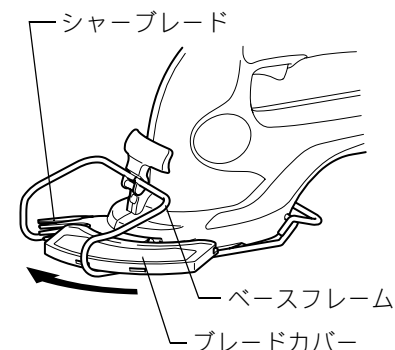


- ・ 取りはずし方は、取り付け方の逆の要領で行ってください。

使い方

刈り込み高さ調整

- ・ チェンジレバーの固定位置により、刈り込み高さを 3 段階 (10、15、25mm) に調整できます。
- ・ ベースフレームのチェンジレバーを倒しながら、本機に沿って上下に動かし、ベースフレームの突起部が固定穴にはまる位置でチェンジレバーをもどしてください。

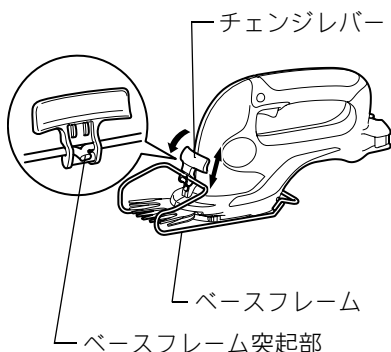

ベースフレームの取り付け・取りはずし方

⚠ 警告

ベースフレームの取り付け・取りはずしの際は、必ずバッテリーを抜いてください。

- ・ 本機が作動して、けがの恐れがあります。


⚠ 注意

ベースフレーム取り付け・取りはずしの際は、ブレードカバーを取り付けた状態で行ってください。また本機とベースフレームの間で指をはさまれないようにしてください。

- ・ けがの原因になります。

取りはずし方

- ・ 刈り込み高さを 10mm の位置に合わせ、本機を裏返してベースフレームの下端を引っ張り、溝からはずしてください。

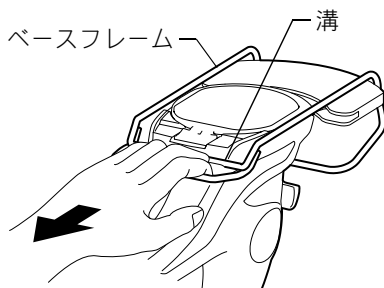

使い方


取り付け方

⚠ 注意

ベースフレームを溝にはめた後にチェンジレバーを無理に取り付けしないでください。

- ・ 本機の損傷やけがの原因になります。

- ・ チェンジレバー近辺のベースフレーム突起部を固定穴（刈り込み高さ10mmの位置）に差し込んだ状態で、ベースフレームの下側を引っ張りながら溝にはめてください。

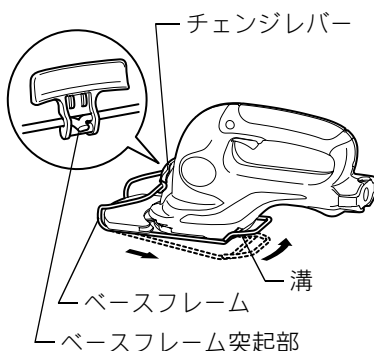


スイッチの操作

⚠ 警告

本機にバッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

- ・ スwitchを入れたままバッテリーを差し込むと急に動き出し、事故の原因になります。

- ・ スイッチはロックオフボタンを押した状態で引金を引くと入り、離すと切れます。ロックオフボタンは、左右、どちらの方向からでも押すことができます。
- ・ スイッチの引金を離すと自動的にロックオフボタンが戻り、スイッチが入らない状態になります。

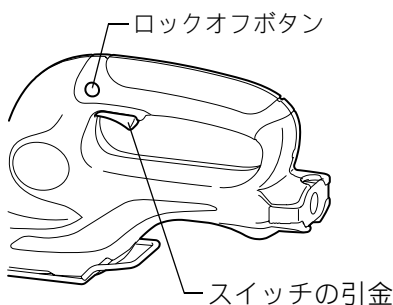

使い方

刈り込み方法

⚠ 警告

シャープブレードの前方に手を出さないでください。



- ・ けがの恐れがあります。

⚠ 注意

炎天下での作業はできる限り避けてください。炎天下での作業をされる場合には暑さ対策をし、体調に十分注意してください。

芝生の刈り込み


- ・ 刈り込み高さを調整後、スイッチを入れ、本機を芝生の上に置き、すべらせるようにして前進させてください。
- ・ ベースフレームの高さを調整することにより刈り込み高さを変えることができます。
- ・ 縁石や塀、立ち木の周囲の刈り込みをするときはベースフレームを縁石等に沿わせて刈り込んでください。

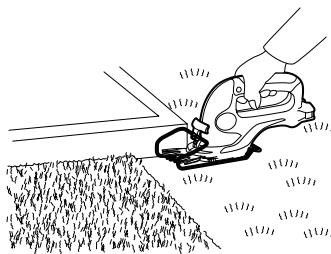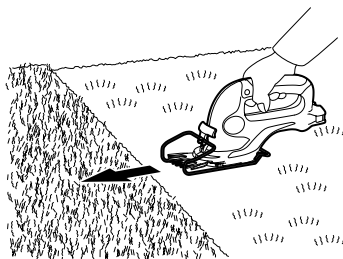

使い方

庭木の刈り込み

- ・ 植木や植込みの新芽や葉の刈り込みをする時は、ベースフレームを本機から取りはずし、少しずつ刈り込んでください。
- ・ 太い枝はあらかじめせん定バサミなどで刈り込み高さまで切っておいてください。

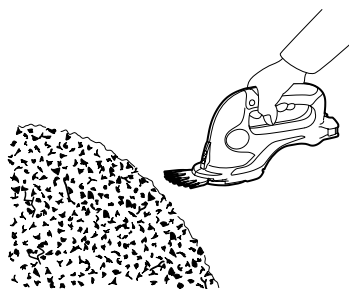

注

- ・ モータがロックしたり、回転が極端に落ちるような使い方をしないでください。モータ焼けの原因になります。
- ・ 太い枝は切断しないでください。モータが停止し、故障の原因になります。
- ・ シャープブレードに土が付くと切れ味が悪くなります。シャープブレードが地面に触れないようにしてご使用ください。
- ・ 濡れた芝生・植木などの刈り込みはしないでください。故障の原因になります。

⚠ 警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、本機よりバッテリーを抜いてください。

- ・ バッテリーを本機に差し込んだまま行くと、事故の原因になります。

本機の手入れ

- ・ 乾いた布や石鹼水を付けた布できれいに拭いてください。

注


- ・ シンナー、ベンジンなど揮発性のものは、故障の原因になりますので、使用しないでください。また、揮発性物質の置いてある場所での保管もしないでください。

ブレードの手入れ

- ・ 作業後はワイヤブラシ等でシャープブレードの両面の汚れを落とし、布で拭きとってください。



- ・ 機械油などの粘度の低い油やスプレー式の潤滑油を十分に差してください。

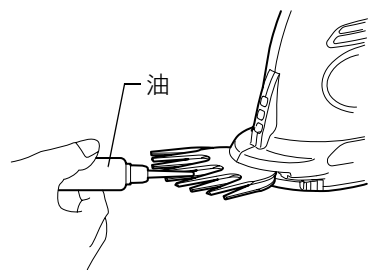

- ・ シャープブレードが傷ついたときは、ヤスリなどで刃先を修正してください。

注

- ・ シャープブレードは水洗いしないでください。サビや故障の原因になります。

シャープブレードアッセンブリの交換方法

警告

シャープブレードの交換の際は必ずスイッチを切り、本機よりバッテリーを抜いてください。

- ・ バッテリーを本機に差し込んだまま行くと、事故の原因になります。

注意

シャープブレード取り替えの際には必ず手袋及びブレードカバーをつけ、手や顔などが直接刃物に触れないようにしてください。

- ・ けがの原因になります。


注

- ・ ギヤやクランクに付いているグリスは拭き取らないでください。故障の原因になります。
- ・ シャープブレードの詳しい交換方法については、アクセサリのパッケージ裏面を参照してください。


保守・点検について

取りはずし方


- ・ ベースフレームを取りはずしてから本機を裏返します。(P15 参照)

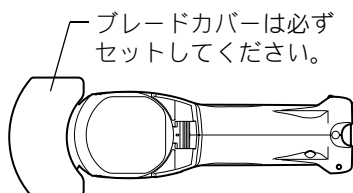


- ・ ロックレバー を押しながら ①、アンダーカバーの  印とロックレバーの  印の位置が合うまでアンダーカバーを反時計回りにまわします。②

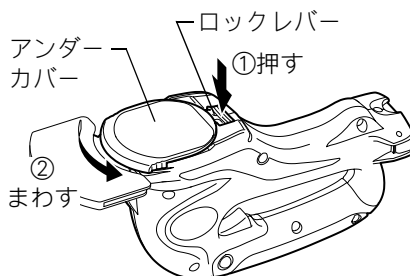

- ・ アンダーカバー、シャープブレードの順に取りはずします。

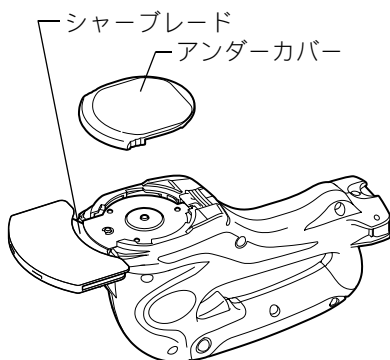

- ・ シャープブレードからクランクをはずします。

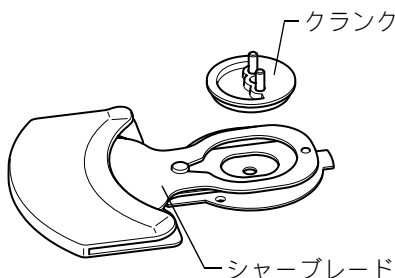


注

- ・ クランクは本機に残っている場合があります。


保守・点検について

取り付け方


- ・ はずした部品（クランク、アンダーカバー）と新品のシャープブレードを準備します。



クランク

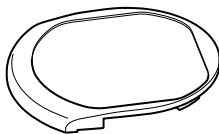


アンダーカバー




シャープブレード


- ・ ブレードカバーを新品のシャープブレードに付け替えます。

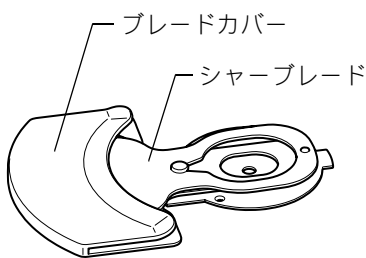

- ・ ギアの十字リブを手で回し、図の位置になるようにします。（クランクのピンをはめる2つの穴とハウジング合わせラインが直角になるようにします。）

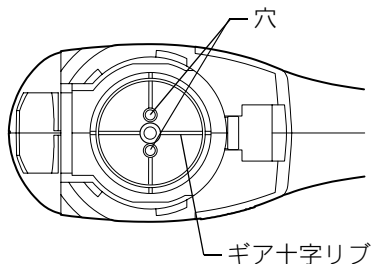


- ・ ピンにクランクをはめます。このとき、ギヤ室に残っているグリスをクランク外周に少量塗布してください。

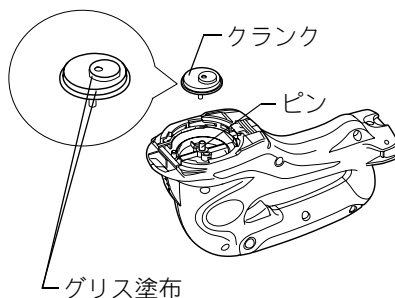


保守・点検について


- ・ ベース板のピン穴に対してガイド穴（クランク挿入部）が左右対称になるようにシャープブレードとベース板を動かして合わせます。

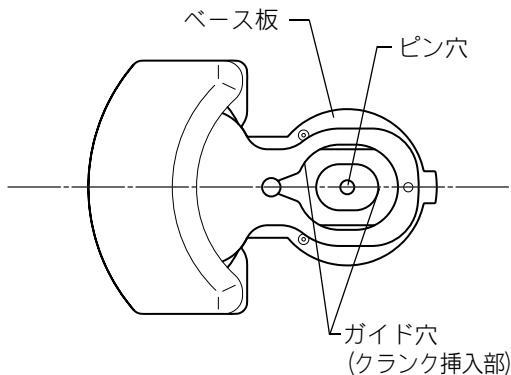

- ・ シャープブレードを裏返し、本機のピンとシャープブレードのピン穴を合わせて取り付けます。ベース板まで確実に納まっていることを確認してください。

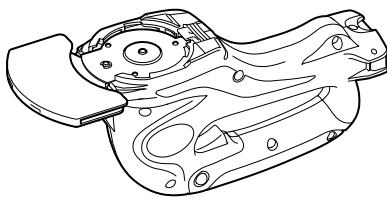


- ・ アンダーカバーの印とロックレバーの印の位置を合わせてアンダーカバーをかぶせます。

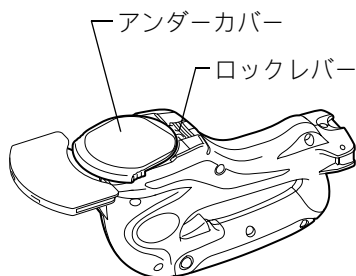


保守・点検について

- ・ アンダーカバーを押し付けながらラベルの  印とロックレバーの  印が合うまで（ロックが確実にかかるまで）アンダーカバーを時計回りにまわします。

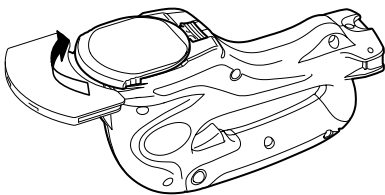

このとき、アンダーカバーの溝にロックレバーがはまっていることを確認してください。

- ・ ベースフレームを取り付けます。
- ・ ブレードカバーを取りはずした後、スイッチを入れて動作確認をします。

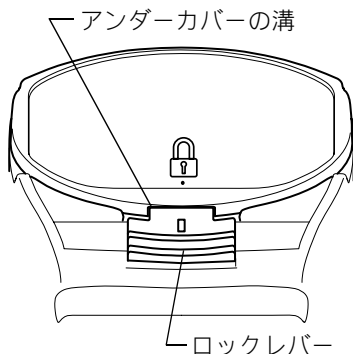

注

- ・ シャープブレードが正常に動かない場合は、シャープブレードとクランクのかみ合わせが良くありません。もう一度最初からやり直してください。

保守・点検について

保管

- ・ シャープブレードにカバーをし、刃物がむき出しにならないようにして、お子様の手の届かないところに大切に保管してください。
- ・ 雨や水のかからない場所で保管してください。

注

- ・ シンナー、ベンジンなど揮発性のものは、故障の原因になりますので、使用しないでください。また、揮発性物質の置いてある場所での保管もしないでください。

修理の際は

- ・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い求めの販売店または裏面掲載の当社営業所にお申し付けください。

全国に広がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札幌支店	(011) (783) 8141	足立営業所	(03) (3899) 5855	東大阪営業所	(06) (6746) 7531
札幌営業所	(011) (783) 8141	大田営業所	(03) (3763) 7553	関西物流センター	(0725) (46) 6715
旭川営業所	(0166) (29) 0960	江戸川営業所	(03) (3653) 5171	南大阪営業所	(0725) (46) 6611
釧路営業所	(0154) (37) 4849	多摩営業所	(042) (384) 8411	奈良営業所	(0742) (61) 6484
函館営業所	(0138) (49) 9273	立川営業所	(042) (542) 1201	橿原営業所	(0744) (22) 2061
苫小牧営業所	(0144) (68) 2100	横浜支店	(045) (472) 4711	和歌山営業所	(073) (471) 4585
帯広営業所	(0155) (36) 3833	横浜営業所	(045) (472) 4711	田辺営業所	(0739) (25) 1027
北見営業所	(0157) (26) 9011	川崎営業所	(044) (811) 6167	沖縄営業所	(098) (874) 1222
仙台支店	(022) (284) 3201	平塚営業所	(0463) (54) 3914	兵庫支店	(0794) (82) 7411
仙台営業所	(022) (284) 3201	相模原営業所	(042) (757) 2501	三木営業所	(0794) (82) 7411
古川営業所	(0229) (24) 0698	湘南営業所	(0466) (87) 4001	尼崎営業所	(06) (6437) 3660
青森営業所	(017) (764) 4466	静岡支店	(054) (281) 1555	神戸営業所	(078) (672) 6121
八戸営業所	(0178) (43) 3321	静岡営業所	(054) (281) 1555	姫路営業所	(0792) (81) 0204
盛岡営業所	(019) (635) 6221	沼津営業所	(055) (923) 7811	広島支店	(082) (293) 2231
水沢営業所	(0197) (22) 5101	浜松営業所	(053) (464) 3016	広島営業所	(082) (293) 2231
郡山営業所	(024) (932) 0218	甲府営業所	(055) (276) 7212	福山営業所	(084) (923) 0960
いわき営業所	(0246) (23) 6061	金沢支店	(076) (249) 5701	三原営業所	(0848) (64) 4850
新潟支店	(025) (247) 5356	金沢営業所	(076) (249) 5701	岡山営業所	(086) (243) 4723
新潟営業所	(025) (247) 5356	七尾営業所	(0767) (52) 3533	宇都宮営業所	(0836) (31) 4345
長岡営業所	(0258) (30) 5530	富山営業所	(076) (451) 6260	徳山営業所	(0834) (21) 5583
山形営業所	(023) (643) 5225	高岡営業所	(0766) (21) 3177	鳥取営業所	(0857) (28) 5761
酒田営業所	(0234) (26) 3551	福井営業所	(0776) (35) 1911	松江営業所	(0852) (21) 0538
秋田営業所	(018) (863) 5205	岐阜支店	(058) (274) 1315	高松支店	(087) (841) 2201
宇都宮支店	(028) (634) 5295	岐阜営業所	(058) (274) 1315	高松営業所	(087) (841) 2201
宇都宮営業所	(028) (634) 5295	多治見営業所	(0572) (22) 4921	徳島営業所	(088) (626) 0555
小山営業所	(0285) (25) 5559	松本営業所	(0263) (25) 4696	松山営業所	(089) (951) 7666
水戸営業所	(029) (248) 2033	長野営業所	(026) (225) 1022	宇和島営業所	(0895) (22) 3785
土浦営業所	(029) (821) 6086	上田営業所	(0268) (22) 6362	高知営業所	(088) (884) 7811
関東物流センター	(048) (771) 3451	飯田営業所	(0265) (24) 1636	福岡支店	(092) (411) 9201
埼玉支店	(048) (771) 3462	名古屋支店	(052) (571) 6451	福岡営業所	(092) (411) 9201
さいたま営業所	(048) (777) 4801	名古屋営業所	(052) (571) 6451	北九州営業所	(093) (551) 3481
川越営業所	(049) (222) 2512	一宮営業所	(0586) (75) 5382	飯塚営業所	(0948) (26) 3361
熊谷営業所	(048) (521) 4647	東名古屋営業所	(0561) (73) 0072	久留米営業所	(0942) (43) 2441
越谷営業所	(0489) (76) 6155	知多営業所	(0569) (48) 8470	佐賀営業所	(0952) (30) 6603
前橋営業所	(027) (232) 5575	岡崎営業所	(0564) (22) 2443	長崎営業所	(095) (882) 6112
高崎営業所	(027) (365) 3688	豊橋営業所	(0532) (46) 9117	佐世保営業所	(0956) (33) 4991
両毛営業所	(0276) (46) 7661	四日市営業所	(0593) (51) 0727	熊本支店	(096) (389) 4300
千葉支店	(043) (231) 5521	津営業所	(059) (232) 2446	熊本営業所	(096) (389) 4300
千葉営業所	(043) (231) 5521	伊勢営業所	(0596) (36) 3210	八代営業所	(0965) (43) 1000
市川営業所	(047) (328) 1554	京都支店	(075) (621) 1135	大分営業所	(097) (567) 3320
成田営業所	(0478) (73) 8101	京都営業所	(075) (621) 1135	宮崎営業所	(0985) (26) 1236
木更津営業所	(0438) (23) 2908	福知山営業所	(0773) (23) 7733	鹿児島営業所	(099) (267) 5234
柏営業所	(04) (7175) 0411	大津営業所	(077) (545) 5594	沖縄営業所	大阪支店の欄をご覧ください。
東京支店	(03) (3816) 1141	彦根営業所	(0749) (22) 6184		
東京営業所	(03) (3816) 1141	大阪支店	(06) (6351) 8771		
中野営業所	(03) (3337) 8431	大阪営業所	(06) (6351) 8771		

株式会社 マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)