makita

GB	Rechargeable Fluorescent Light	Instruction manual
F	Lampe-torche néon	Manuel d'instructions
D	Akku-Leuchtstofflampe	Betriebsanleitung
I	Lampada fluorescente ricaricabile	Istruzioni per l'uso
NL	Oplaadbare staaflamp	Gebruiksaanwijzing
E	Lámpara recargable con luz fluorescente	Manual de instrucciones
J	充電式蛍光灯	取扱説明書

BML360 (ML360)

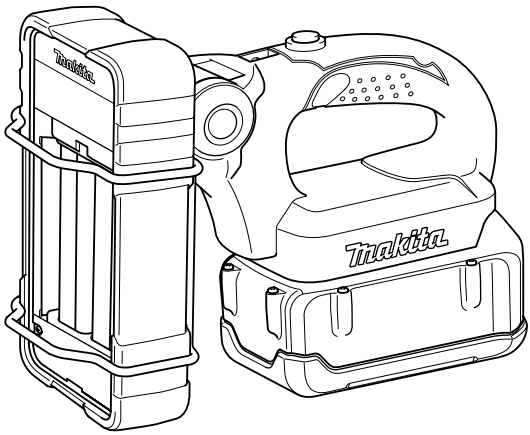

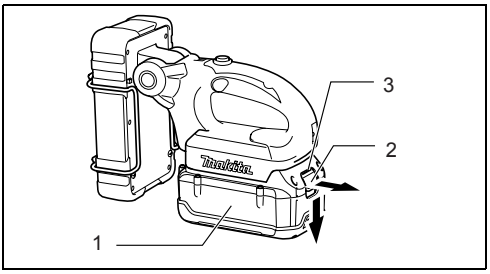

1

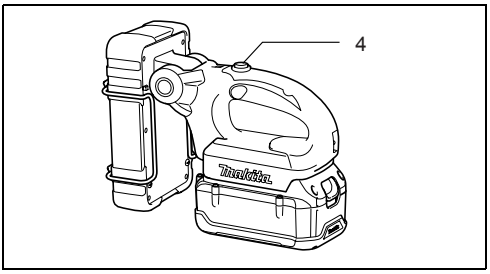

2

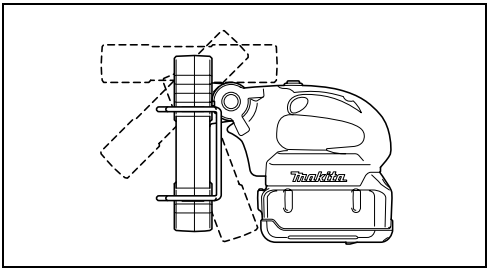

3

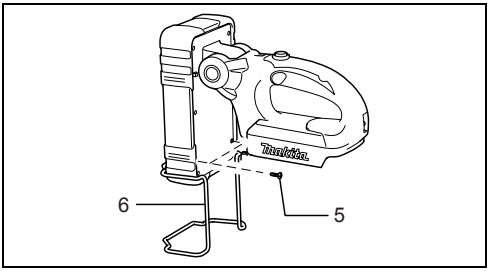

4

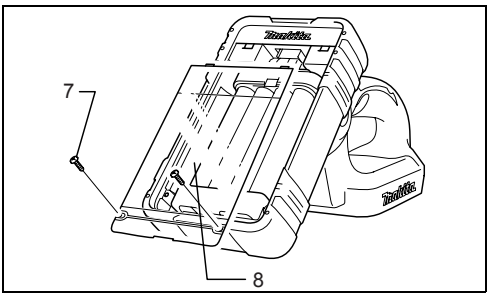

5

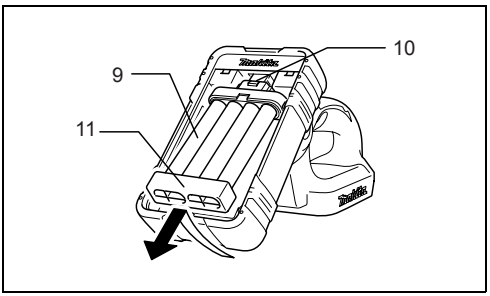

6

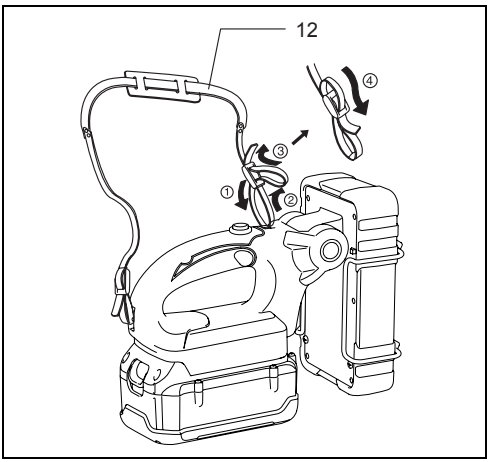

7

各部の名称

1. バッテリ
2. ボタン
3. 赤色部
4. スイッチ
5. ネジ A
6. バンパー
7. ネジ B
8. ライトカバー
9. 蛍光管
10. ソケット
11. クッション
12. 肩掛けストラップ（別販売品）

主要機能

モデル	ML360
電圧	直流 36V
蛍光管	A-52928
本機寸法	長さ 283mm × 幅 128mm × 高さ 203mm
質量	1.0 kg（バッテリ除く）

注意文の⚠警告 ・ ⚠注意 ・ 注 の意味について

ご使用上の注意事項は⚠警告と⚠注意、注 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

⚠警告： 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠注意： 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。なお△注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注： 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠警告

1. ご使用前に本機及び充電器の取扱説明書を必ずよくお読みください。
2. 本機は防水構造ではありません。
   - 水洗いしたり、雨中や湿気の多いところで使用しないでください。感電や発煙の恐れがあります。
3. 蛍光灯内部をピンセットなどの金属でさわらないでください。
   - 短絡して発煙、発火、破裂の恐れがあります。
4. バッテリの端子間を短絡させないでください。
   - 釘袋等に入れると、短絡して発煙、発火、破裂の恐れがあります。
5. バッテリを火中に投入しないでください。
   破裂したり、有害物質の出る恐れがあります。
6. バッテリの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で充分洗い、医師の治療を受けてください。
   失明の恐れがあります。
7. 使用時間が極端に短くなったときは使用をおやめください。
   - バッテリの液漏れ、発熱、破損の恐れがあります。
8. バッテリを落下させないように注意してください。
   事故の原因になります。

⚠注意

1. ご使用にならないときは、スイッチを切り必ずバッテリを本機から取りはずしてください。
2. 充電工具やバッテリを温度 50 ℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内等）に保管しないでください。
   - バッテリ劣化の原因になり発煙、発火の恐れがあります。
3. 本機に落下等の強い衝撃を与えないでください。
4. 目に光を当て続けないでください。
   - 目をいためる原因となります。
5. 点灯したまま、布やダンボール等をかぶせないでください。
   - 発火の恐れがあります。
6. ご使用中にランプが暗くなり始めたら直ちにスイッチを切ってください。
   - スイッチを入れたまま放置すると、バッテリ容量低下の原因となります。
7. 充電工具の修理は、専門店に依頼してください。
   - サービスマン以外の人は本機、充電器、バッテリを分解したり、修理、改造は行なわないでください。
     発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
   - 本機が熱くなったり、異常に気付いた時は点検修理に出してください。

- 修理は、必ずお買い求めの販売店または当社営業所にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。

バッテリの充電

- お買い上げ時は、バッテリは十分に充電されていません。ご使用前に充電器で正しく充電してからご使用ください。

バッテリの取り付け・取りはずし方（図 1）

- バッテリを本機から取りはずす時は、1. バッテリ正面のボタンを下げながら 2. スライドさせると取りはずせます。
- 取り付ける時は逆の要領で、本機の溝に合わせ、奥まで挿入してください。この際、ボタン上部の赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまで、奥まで確実に挿入してください。

ライトの点灯（図 2）

- スイッチを押すと点灯し、再度押すと消灯します。
- 本機はバッテリ電圧が低下すると自動的に消灯する機能があります。この場合、バッテリを充電しなおしてください。

適応バッテリと一充電当たりの使用時間

モデル	電圧	バッテリ	使用時間
ML360	36V	BL3626	約 210 分
		BL3622A	約 180 分

ライト部の角度（図 3）

- 本機のライト部は 4 段階に角度調整できます。お好みの位置に調整してご使用ください。

蛍光管の交換（図 4、5、6）

⚠注意

点灯中や消灯直後は蛍光管に触れないでください。
- やけどの原因となります。
- 交換する蛍光管は必ず専用のものをお使いください。
- 蛍光管の交換や点検・整備の際には、必ずバッテリを本機から外してください。

取り外し方

1. ネジ A を外す。
2. バンパーを下方向へずらす。
3. ネジ B を外す。
4. ライトカバーを外す。
5. 蛍光管を持ち上げ、ソケット部から外す。

取り付け方

1. 古い蛍光管からクッションを外し、新しい蛍光管に取り付ける。
2. ソケット部に蛍光管を取り付け、取り外し方の逆の手順で各部ネジを取り付ける。

肩掛けストラップ（別販売品）の取り付け方（図 7）

- 図のように取り付けてご使用ください。

肩掛けストラップ（別販売品）の構成部品
- フックプレート（2 個）
  部品番号：345261-8
- ストラップ
  部品番号：417926-3

修理の際は

- 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店または当社営業所にお申し付けください。

バッテリの回収

- 使用済みバッテリはリサイクルのため回収しております。マキタ登録販売店または当社営業所へご持参ください。

Li-ion

リチウムイオンバッテリはリサイクルへ

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

ML360_7L_0411

www.makita.com

ALA