

Makita

取扱説明書

充電式 アングルドリル


ブレーキ付・無段変速・正逆転両用

モデル DA391D

(本機のみ)

モデル DA391DRA

(急速充電器・バッテリ付)

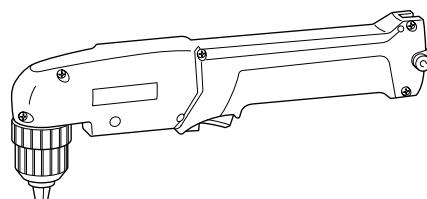

このたびは**充電式 アングルドリル**をお買
い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。
ご使用に先立ち、この取扱説明書をよく
お読みいただき本機の性能を十分ご理解
の上で、適切な取り扱いと保守をしてい
ただいて、いつまでも安全
に能率よくお使いくださる
ようお願い致します。
なお、この取扱説明書はお
手元に大切に保管してくだ
さい。



主要機能

モデル 主要機能	DA391D
電動機	直流マグネットモータ
バッテリ	ニカドバッテリ バッテリ 9002 (高容量 2.0 Ah)
電圧	直流 9.6V
回転数	0 ~ 800min ⁻¹ (回転 / 分)
ネジ締め能力	木ネジ : $\phi 4.5 \times 20\text{mm}$
穴あけ能力	鉄工 : $\phi 10\text{mm}$ 木工 : $\phi 12\text{mm}$
ドリルチャック能力	$\phi 1.5 \sim 10\text{mm}$
本機寸法	長さ 335mm × 幅 59mm × 高さ 115mm
質量	1.3kg (バッテリ含む)
急速充電器	DC1439
入力電圧	単相交流 100V
入力周波数	50 – 60Hz
入力容量	370VA
出力電圧	直流 7.2 – 9.6 – 12 – 14.4V
出力電流	直流 9A

- ・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

注意文の **△警告**・**△注意**・**注** の意味について

ご使用上の注意事項は **△警告** と **△注意**・**注** に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

△警告

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

△注意

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、**△注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注

: 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

JPA002-4

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

⚠ 警告

安全作業のために：

ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。

1. 専用の充電器やバッテリを使用してください。
 - ・指定以外の充電器でバッテリを充電しないでください。
 - ・指定したバッテリ以外は充電しないでください。
2. 正しく充電してください。
 - ・この充電器は定格表示してある電源で使用してください。昇圧器などのトランス類や直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。(インバータ制御付エンジン発電機は除く)
 - ・温度が 10 °C 未満、又は温度が 40 °C 以上ではバッテリを充電しないでください。
 - ・バッテリは、換気の良い場所で充電してください。バッテリや充電器を充電中、布などで覆わないでください。
 - ・使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
3. バッテリの端子間を短絡させないでください。
 - ・バッテリを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。
4. 感電に注意してください。
 - ・ぬれた手で電源プラグに触れないでください。
5. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・充電工具、充電器、バッテリは、雨中で使用したり、湿った、又はぬれた場所で使用しないでください。
 - ・作業場は十分に明るくしてください。
 - ・可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。
6. 保護めがねを使用してください。
 - ・作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
7. 防音保護具を着用してください。
 - ・騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。
8. 材料を加工する工具では、加工する材料をしっかりと固定してください。
 - ・加工する材料を固定するために、クランプや万力を使用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。（加工する材料を動かす製品は除く。）

⚠ 警告

9. 次の場合は、充電工具のスイッチを切り、バッテリを本体から抜いてください。
 - ・ 使用しない、又は修理する場合。
 - ・ 刃物、ビットなどの付属品を交換する場合。
 - ・ その他危険が予想される場合。
10. 不意な始動は避けてください。
 - ・ スイッチに指を掛けて運ばないでください。
 - ・ バッテリをさし込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
11. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
 - ・ この取扱説明書、及び弊社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。
12. バッテリを火中に投入しないでください。
13. バッテリの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で充分洗い、医師の治療を受けてください。
14. 使用時間が極端に短くなったバッテリは使用しないでください。

⚠ 注意

- 1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。**
 - ・ ちからった場所や作業台は、事故の原因となります。
- 2. 子供を近づけないでください。**
 - ・ 作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。
 - ・ 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
- 3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。**
 - ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、又は鍵のかかる所に保管してください。
 - ・ 充電工具やバッテリを、温度が 50 °C 以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。
- 4. 無理して使用しないでください。**
 - ・ 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った速さで作業してください。
 - ・ モータがロックするような無理な使い方はしないでください。
- 5. 作業に合った充電工具を使用してください。**
 - ・ 小型の充電工具やアタッチメントは、大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。
 - ・ 指定された用途以外に使用しないでください。
- 6. きちんとした服装で作業してください。**
 - ・ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
 - ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
 - ・ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
- 7. 充電工具は、注意深く手入れをしてください。**
 - ・ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
 - ・ 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - ・ 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店、又は弊社営業所に修理を依頼してください。
 - ・ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
 - ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。
- 8. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。**
 - ・ コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
 - ・ コードを熱、油、薬品、角のとがった所に近づけないでください。
 - ・ コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷するがないうように充電する場所に注意してください。
- 9. 無理な姿勢で作業をしないでください。**
 - ・ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。

⚠ 注意

10. 調節キーやレンチなどは、必ず取り外してください。

- スイッチを入れる前に、調節用いたキーやレンチなどの工具類が取り外してあることを確認してください。

11. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- 屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、又はキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

12. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- 充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- 常識を働かせてください。
- 疲れている場合は、使用しないでください。

13. 損傷した部品がないか点検してください。

- 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- 可動部分の位置調整、及び締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
- 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、又は弊社営業所に修理を依頼してください。
- スイッチで始動、及び停止操作の出来ない充電工具は、使用しないでください。

14. 充電工具の修理は、専門店に依頼してください。

- サービスマン以外の人は充電工具、充電器、バッテリを分解したり、修理、改造は行わないでください。
- 充電工具が熱くなったり、異常に気付いた時は、点検・修理に出してください。
- この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い求めのマキタ登録販売店、又は当社営業所にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

充電式ドリル安全上のご注意

先に充電工具として共通の注意事項を述べましたが、充電式ドリルとして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

JPB052-3

⚠ 警告

1. 作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。
 - ・ 埋設物があると工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の原因になります。
2. 使用中は、振り回されないよう本体を確実に保持してください。
 - ・ 確実に保持していないと、けがの原因になります。
3. 使用中は、キリなどの工具類や回転部、切りクズなどの排出物に手や顔などを近づけないでください。
 - ・ けがの原因になります。
4. 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または弊社営業所に点検・修理を依頼してください。
 - ・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
5. 誤って落としたり、ぶつけたときは、キリなどの工具類や機体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
6. バッテリは発煙、発火、破裂の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
 - ・ 端子に金属類を接触させないでください。
 - ・ 釘や硬貨などが入った袋や箱の中に入れないとください。
 - ・ 雨や水にぬらさないでください。
7. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。
 - ・ 爆発や火災の恐れがあります。
8. 火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
 - ・ ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニール等の上では充電しないでください。
 - ・ 風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすい物を差し込まないでください。
 - ・ 縫ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
9. バッテリを使用しないときは、必ずバッテリカバーをかぶせてください。
10. 充電器のバッテリ挿入穴には充電用端子があります。金属片・水などの異物を入れないでください。
11. 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。

⚠ 注意

1. 工具類（キリなど）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
 - ・ 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
2. 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
 - ・ 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
3. 作業直後のキリや切りクズは大変熱くなっていますので、触れないでください。
 - ・ やけどの原因になります。
4. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
 - ・ 材料や機体などを落としたときなど、事故の原因になります。
5. 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。
 - ・ けがの原因になります。
6. 細径ドリルは折れやすいので注意してください。
 - ・ 飛散して、けがの恐れがあります。
7. 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちにプラグを抜いて充電を中止してください。
 - ・ そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。

注


- ・ 電源が離れていて、つなぎコードが必要なときは、本機を最高の能率で支障なくご使用いただくために、十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。

使用できるコードの太さ（公称断面積）と最大長さの関係

コードの太さ (導体公称断面積)	銘板記載の定格電流値で使用できる最大の長さ		
	～5A	5～10A	10～15A
0.75mm ²	20m	—	—
1.25mm ²	30m	15m	10m
2.0mm ²	50m	30m	20m

- ・ つなぎコードは本機のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。

各部の名称および標準付属品

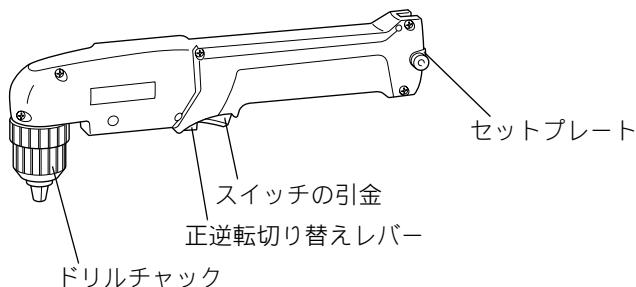


製品の組み合わせ及び標準付属品

モデル	DA391D	DA391DRA
標準付属品		
バッテリ	—	●バッテリ 9002 (2.0Ah)
急速充電器 (充電時間)	—	● DC1439 (約 14 分)
プラスチックケース	—	●

別販売品のご紹介


- 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただかずか、お買い上げ販売店もしくは、裏表紙掲載の直営事業所へお問い合わせください。
- +ビット（小ネジ類〈+ネジ〉の締め付けに）

(単位: mm)



名称	適用ネジ	L	梱包数	部品番号
No1	小ネジ M3 木ネジ 2.1 ~ 2.7	65	10	★ A-06529
No2	小ネジ M4、M5 木ネジ 3.1 ~ 4.8	45 (※)	1	784614-0
		45	10	★ A-06507
		45 (ハードタイプ)	10	A-10540
		65	10	★ A-06535
		65 (ハードタイプ)	10	A-10556
		110	10	★ A-06557
		150	10	★ A-06579
		250	1	784221-9


※+ビット ★マグネット付き



名称	適用ネジ	L	D	d	梱包数	部品番号
No2	小ネジ M4、M5 木ネジ 3.1 ~ 4.8 (ハードタイプ)	82	6	5	10	A-10562

- ビット（小ネジ類〈-ネジ〉の締め付けに）

(単位 mm)

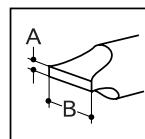


A	B	L	部品番号
0.6	5	45	784001-3
0.8	6	70	784004-7
	5	82	784002-1
1.0	6.35	45	784005-5

使い方

バッテリの充電について

- お買い上げ時は、バッテリは充電されていません。ご使用前に急速充電器で正しく充電してからご使用ください。
- バッテリを取り出すときは、セットプレートをあけ、バッテリをしっかりと保持して取り出してください。
- 急速充電器のプラグを 100V の電源に差し込んでください。充電表示ライトは「緑」の点滅を繰り返します。
- バッテリを急速充電器に挿入してください。挿入は + に注意し急速充電器の挿入ガイドにそって急速充電器の底にあたるまで入れてください。
- バッテリを挿入しますと充電表示ライトが「赤」に点灯し充電を開始します。充電が完了すると充電表示ライトが「緑」の点灯に変わり電子ブザーが「ピー」と約 5 秒鳴ります。
- そのままバッテリを差し込んでおけばトリクル充電を 24 時間行います。
- 充電が完了しましたら、バッテリを本機に差し込み、セットプレートをしめてください。

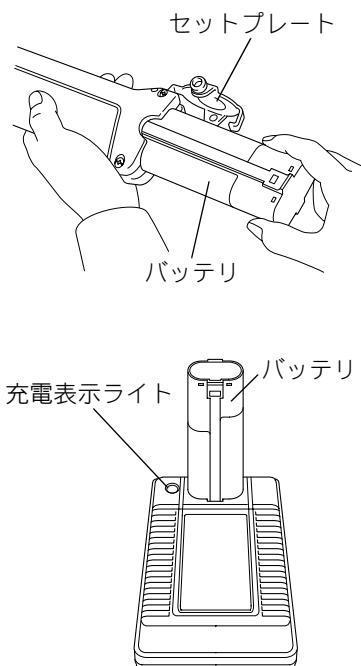

注

- DC1439 はマキタバッテリ専用の急速充電器です。他の目的に使用しないでください。
- 新品や長期間使用されなかったバッテリは、1 回の充電で満充電にならないことがあります。
- この様な時は、使用・充電を 2 ~ 3 回繰り返してください。
- 使用直後のバッテリや直射日光の当たる所に長時間放置したバッテリを充電されると充電表示ライトが「赤」の点滅を繰り返す場合があります。
- このようなときはバッテリの温度が下がると充電を開始します。
- バッテリの温度が 50 °C 以上の場合は、速い点滅となります。ニッケル水素バッテリは、待機時間が長くなりますので、冷やすことをおすすめします。
- 充電開始後、充電表示ライトが「赤」、「緑」の交互点滅を繰り返し、電子ブザーが「ピッピッピッ」 と約 20 秒鳴った場合は、バッテリの寿命またはゴミづまりで充電できません。
- 新品や長期間使用されなかったバッテリ、または寿命に近いバッテリを充電される場合、充電時間が長くなることがあります。
- DC1439 にてバッテリを連続で充電される場合、充電時間が長くなることがあります。

使い方

トリクル充電について

- ・ 充電完了後にバッテリの自然放電を防ぐため、バッテリを差し込んでおけば微小電流を流し続けて満充電の状態を維持します。

バッテリを長持ちさせるには

- ・ 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
- ・ 満充電したバッテリを再度充電しないでください。
- ・ 充電は 10 °C～40 °C の範囲で行ってください。
- ・ 使用直後などの熱くなったバッテリは、少し冷やしてから充電してください。

バッテリの回収について

- ・ 使用済みバッテリはリサイクルのため回収しております。
- ・ 弊社登録販売店または直営事業所へご持参ください。



Ni-Cd

ニカドバッテリは
リサイクルへ

使い方

ビットやキリの取り付け・取りはずし方


△警告

ビットや付属品等の取り付け・取りはずしの際は必ずスイッチを切り、バッテリを抜いてください。

- ・本機が作動して、けがの恐れがあります。

取り付け方

- ・リングを握りスリーブを左へ回すとドリルチャックの先端のツメが開きます。ビットやキリを差し込み、リングをしっかりと握りスリーブを図の矢印方向（右）に回して強く締め付けてください。

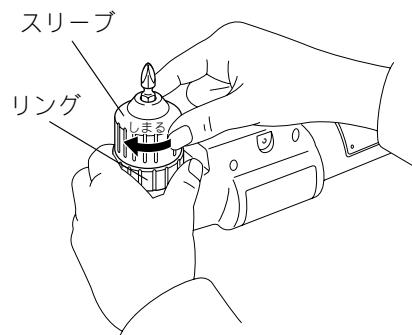

取りはずし方

- ・リングを握り、スリーブを左へ回してゆるめ、ビットやキリを抜き取ってください。

使い方


スイッチの操作

⚠ 警告

本機にバッテリを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

- ・スイッチを入れたままバッテリを差し込むと急に回りだし、事故の原因になります。

- ・スイッチは引金を引くと入り、離すと切れます。
- ・スイッチは引金の引き加減により、お望みの回転数が得られます。

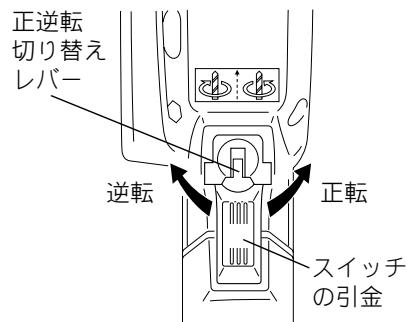

正逆転切り替えレバーの操作


- ・正逆転切り替えレバーを正転側へ倒すと右回転（正転）し、逆転側へ倒すと左回転（逆転）します。
- ・正逆転切り替えレバーを中心の位置にするとスイッチの引金が引けなくなります。

注

- ・ご使用前には必ず回転方向を確認してください。
- ・正転・逆転の切り替えは、モーターの回転が停止した状態で行ってください。回転中に切り替えますと故障の原因になります。
- ・本機を使用しないときは、正逆転切り替えレバーを中心の位置にしておいてください。

オーバーカレントリレー（モーター保護機構）について

- ・本機が過負荷状態になると、オーバーカレントリレーが作動し自動的に停止します。その際にはスイッチの引金を離し本機を材料より離して、20～30秒後に復帰ボタンを押しますと再び使用できます。

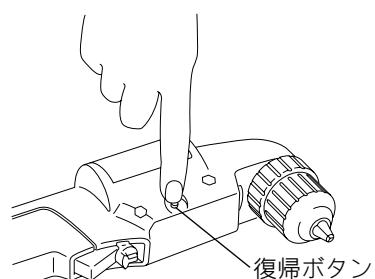

使い方

穴あけ

⚠ 警告

穴の抜けぎわは、キリが折れたり、本機に大きな力がかかり振り回される恐れがあります。穴の抜けぎわを確認しながら慎重に作業してください。

- ・ けがの原因になります。
 - ・ キリを逆転させて抜くときは本機が振り回される恐れがありますので本機をしっかりと保持してからスイッチを入れてください。
 - ・ 確実に保持していないと、けがの原因となります。
- ・ 金属に穴をあける場合は、穴をあけたい位置にセンタポンチでクボミをつくって、そのクボミにキリの先をあてがえば、キリの先がすべらず正確な位置に穴あけができます。
 - ・ 穴あけ時には、キリに油（マシン油など）をつけて作業してください。


注

- ・ 本機を無理に押しつけて回転数を大幅に低下させることは避けてください。作業能率が低下するばかりでなく、1回の充電での使用時間が短くなります。
- ・ キリが抜けない場合は、正逆転切り替えレバーを操作して、逆転させますと、無理なく抜けます。

使い方

ネジ締め

- ・ ビットをネジの頭部の溝にあて、スイッチの引金を徐々に引いてネジの頭部からビットがはずれない程度の力で押しつけてください。締め終わりましたら、すぐにスイッチの引金を離してください。ブレーキが働き、ネジを傷めることなくネジ締めができます。

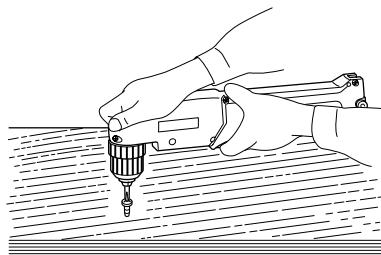

注

- ・ 締め付けるネジに対して本機をまっすぐに保持してください。本機が斜めになりますと、ネジの頭部を傷めことがあります。
- ・ 木ネジを締め付けるときは、木ネジの径よりも少し細いキリで、下穴をあけておきますと材料が割れたりせず、らくに締め付けることができます。

(木ネジの呼び径と下穴は表に合わせて選んでください。)

木ネジ呼び径	下穴径 (mm)
3.1	2.0~2.2
3.5	2.2~2.5
3.8	2.5~2.8
4.5	2.9~3.2

使い方

一回の充電での締め付け数および穴あけ数

ドリルの切味、相手の材料などにより異なります。
スイッチの引金を最大に引き込んだ状態での値です。

	木ネジ寸法	材料	締め付け数
木ネジ	φ 3.5 × 20mm	ラワン	約 800 本
	φ 4.5 × 20mm		約 650 本

	ドリル径	材料	板厚	穴あけ数
鉄工用	φ 3mm	冷間圧延鋼板	1.6mm	約 370 口
	φ 6.5mm			約 85 口
	φ 10mm			約 190 口
木工用	φ 9mm	アルミ板 ラワン	25mm	約 560 口
	φ 12mm			約 250 口

注

- 予備のバッテリを使用して連続作業される場合は、本機を 15 分以上休止させてください。

保守・点検について

⚠ 警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、本機よりバッテリを抜いてください。
・ バッテリを本機に差し込んだまま行うと、事故の原因になります。

ご修理の際は

- ・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い求めの弊社登録販売店または裏面掲載の直営事業所にお申しつけください。

全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札幌支店	〈011〉(783) 8141	足立営業所	〈03〉(3899) 5855	東大阪営業所	〈06〉(6746) 7531
札幌営業所	〈011〉(783) 8141	大田営業所	〈03〉(3763) 7553	関西物流センター	〈0725〉(46) 6715
旭川営業所	〈0166〉(29) 0960	江戸川営業所	〈03〉(3653) 5171	南大阪営業所	〈0725〉(46) 6611
釧路営業所	〈0154〉(37) 4849	多摩営業所	〈042〉(384) 8411	奈良営業所	〈0742〉(61) 6484
函館営業所	〈0138〉(49) 9273	立川営業所	〈042〉(542) 1201	橿原営業所	〈0744〉(22) 2061
苫小牧営業所	〈0144〉(68) 2100	横浜支店	〈045〉(472) 4711	和歌山営業所	〈073〉(471) 4585
帯広営業所	〈0155〉(36) 3833	横浜営業所	〈045〉(472) 4711	田辺営業所	〈0739〉(25) 1027
北見営業所	〈0157〉(26) 9011	川崎営業所	〈044〉(811) 6167	沖縄営業所	〈098〉(874) 1222
仙台支店	〈022〉(284) 3201	平塚営業所	〈0463〉(54) 3914	兵庫支店	〈0794〉(82) 7411
仙台営業所	〈022〉(284) 3201	相模原営業所	〈042〉(757) 2501	三木営業所	〈0794〉(82) 7411
古川営業所	〈0229〉(24) 0698	湘南営業所	〈0466〉(87) 4001	尼崎営業所	〈06〉(6437) 3660
青森営業所	〈017〉(764) 4466	静岡支店	〈054〉(281) 1555	神戸営業所	〈078〉(672) 6121
八戸営業所	〈0178〉(43) 3321	静岡営業所	〈054〉(281) 1555	姫路営業所	〈0792〉(81) 0204
盛岡営業所	〈019〉(635) 6221	沼津営業所	〈055〉(923) 7811	広島支店	〈082〉(293) 2231
水沢営業所	〈0197〉(22) 5101	浜松営業所	〈053〉(464) 3016	広島営業所	〈082〉(293) 2231
郡山営業所	〈024〉(932) 0218	甲府営業所	〈055〉(276) 7212	福山営業所	〈084〉(923) 0960
いわき営業所	〈0246〉(23) 6061	金沢支店	〈076〉(249) 5701	三原営業所	〈0848〉(64) 4850
新潟支店	〈025〉(247) 5356	金沢営業所	〈076〉(249) 5701	岡山営業所	〈086〉(243) 4723
新潟営業所	〈025〉(247) 5356	七尾営業所	〈0767〉(52) 3533	宇部営業所	〈0836〉(31) 4345
長岡営業所	〈0258〉(30) 5530	富山営業所	〈076〉(451) 6260	徳山営業所	〈0834〉(21) 5583
山形営業所	〈023〉(643) 5225	高岡営業所	〈0766〉(21) 3177	鳥取営業所	〈0857〉(28) 5761
酒田営業所	〈0234〉(26) 3551	福井営業所	〈0776〉(35) 1911	松江営業所	〈0852〉(21) 0538
秋田営業所	〈018〉(863) 5205	岐阜支店	〈058〉(274) 1315	高松支店	〈087〉(841) 2201
宇都宮支店	〈028〉(634) 5295	岐阜営業所	〈058〉(274) 1315	高松営業所	〈087〉(841) 2201
宇都宮営業所	〈028〉(634) 5295	多治見営業所	〈0572〉(22) 4921	徳島営業所	〈088〉(626) 0555
小山営業所	〈0285〉(25) 5559	松本営業所	〈0263〉(25) 4696	松山営業所	〈089〉(951) 7666
水戸営業所	〈029〉(248) 2033	長野営業所	〈026〉(225) 1022	宇和島営業所	〈0895〉(22) 3785
土浦営業所	〈029〉(821) 6086	上田営業所	〈0268〉(22) 6362	高知営業所	〈088〉(884) 7811
関東物流センター	〈048〉(771) 3451	飯田営業所	〈0265〉(24) 1636	福岡支店	〈092〉(411) 9201
埼玉支店	〈048〉(771) 3462	名古屋支店	〈052〉(571) 6451	福岡営業所	〈092〉(411) 9201
さいたま営業所	〈048〉(777) 4801	名古屋営業所	〈052〉(571) 6451	北九州営業所	〈093〉(551) 3481
川越営業所	〈049〉(222) 2512	一宮営業所	〈0586〉(75) 5382	飯塚営業所	〈0948〉(26) 3361
熊谷営業所	〈048〉(521) 4647	東名古屋営業所	〈0561〉(73) 0072	久留米営業所	〈0942〉(43) 2441
越谷営業所	〈0489〉(76) 6155	知多営業所	〈0569〉(48) 8470	佐賀営業所	〈0952〉(30) 6603
前橋営業所	〈027〉(232) 5575	岡崎営業所	〈0564〉(22) 2443	長崎営業所	〈095〉(882) 6112
高崎営業所	〈027〉(365) 3688	豊橋営業所	〈0532〉(46) 9117	佐世保営業所	〈0956〉(33) 4991
両毛営業所	〈0276〉(46) 7661	四日市営業所	〈0593〉(51) 0727	熊本支店	〈096〉(389) 4300
千葉支店	〈043〉(231) 5521	津営業所	〈059〉(232) 2446	熊本営業所	〈096〉(389) 4300
千葉営業所	〈043〉(231) 5521	伊勢営業所	〈0596〉(36) 3210	八代営業所	〈0965〉(43) 1000
市川営業所	〈047〉(328) 1554	京都支店	〈075〉(621) 1135	大分営業所	〈097〉(567) 3320
成田営業所	〈0478〉(73) 8101	京都営業所	〈075〉(621) 1135	宮崎営業所	〈0985〉(26) 1236
木更津営業所	〈0438〉(23) 2908	福知山営業所	〈0773〉(23) 7733	鹿児島営業所	〈099〉(267) 5234
柏営業所	〈04〉(7175) 0411	大津営業所	〈077〉(545) 5594	沖縄営業所	大阪支店の欄をご覧ください。
東京支店	〈03〉(3816) 1141	彦根営業所	〈0749〉(22) 6184		
東京営業所	〈03〉(3816) 1141	大阪支店	〈06〉(6351) 8771		
中野営業所	〈03〉(3337) 8431	大阪営業所	〈06〉(6351) 8771		

881751C2

株式会社マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)