




# 背負式エンジン刈払機

モデル **MEM302R**

## 取扱説明書

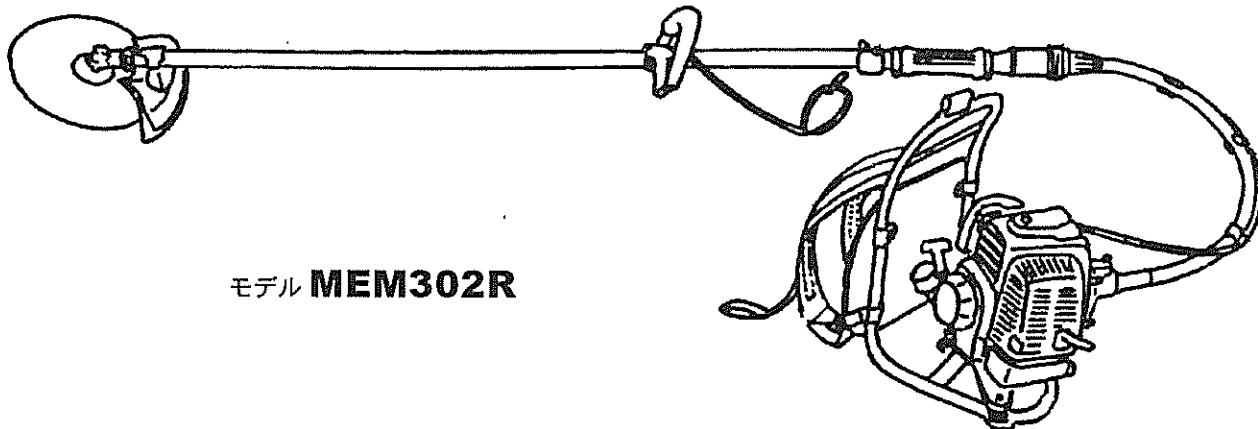

モデル **MEM302R**

### 目 次

● 国内排出ガス自主規制について	2
● シンボルマークについて	3
● 安全上のご注意	4 ~ 9
● 仕様	10
● 各部の名称	11, 12
● 注意ラベル	13
● 使用準備	14 ~ 17
1. フレキシブルライナと操作桿の取り付け方	
2. フレキシブルライナとエンジン部の取り付け方	
3. コントロールケーブルの取り付け方	
4. コントロールケーブルの調整	
5. 配線方法	
6. ハンドルの取り付け方	
7. 飛散防護カバーの取り付け方	
8. 刈刃の取り付け、取りはずし方	
9. 吊バンドの取り付けと肩掛けバンドの操作方法	
● 運転	18 ~ 21
1. 燃料の給油	
2. 始動方法	
3. 停止方法	
● アイドリングの調整	21
● 刈払作業	22
● 点検と整備	23 ~ 25
1. エアクリーナの清掃	
2. スパークプラグの点検	
3. ギヤケースの給油	
4. 冷却風通路の清掃	
5. フレキシブルシャフトの保守	
6. マフラー排気出口の清掃	
7. 燃料フィルタの清掃	
● 格納方法	25
● 故障かな？ と思ったら	26
● 保証書	27

このたびはマキタ背負式エンジン刈払機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- お求めの製品を安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
- この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失や損傷したときは、お買い求めのマキタ登録販売店またはお近くのマキタ直営事業所にお申しつけください。

## 国内排出ガス自主規制について



このラベルは、(社)日本陸用内燃機関協会の小形汎用ガソリンエンジン排出ガス自主規制に適合していることを示しています。

(社)日本陸用内燃機関協会：陸用エンジン業界の健全な発展と最新技術の開発を図り、併せて関連する諸製造業界の発展にも寄与することを目的とする団体です。

本協会は、小形汎用ガソリンエンジンの排出ガス中の有害物質を低減する自主規制に取り組んでいます。

自主規制の内容については、下記のホームページにてご覧頂けます。

<http://www.lema.or.jp/>


(H1 5.1 現在)

# シンボルマークについて

製品および取扱説明書にシンボルマークを掲載しております。このシンボルマークの意味をご理解の上ご使用ください。



取扱説明書をよくお読みいただき内容を十分ご理解のうえご使用ください。



作業中は半径15m以内に他の人や動物を近づけないでください。



換気の悪い場所では使用しないでください。



飛散物に注意してください。



刃物軸の最高回転数よりも高い許容回転数の刈刀を使用してください。



跳ね返り（キックバック）に注意してください。



混合燃料を入れてください。



燃料の混合給油および機械を使用するとき、手入れをするときなどは、タバコを吸わないでください。



エンジンを停止してください。



燃料の混合給油および機械を使用するとき、手入れをするときなどは、火気を近づけないでください。



保護具を着用してください。



万一の場合にそなえて救急箱を備えてください。

注意文の **警告** **注意** **注** の意味について

ご使用上の注意事項は **警告** と **注意** と **注** に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

**警告** : 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

**注意** : 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容のご注意。

なお、**注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

**注** : 製品および付属品の取り扱い等に関する重要な注意。

# 安全上のご注意


## 全般

### ⚠ 警告

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分ご理解のうえ、ご使用ください。
  - 機械の取り扱い知識が不十分な場合、事故の原因になります。




- 本機は雑草の刈払いを目的とした機械です。この目的以外には、使用しないでください。
  - 目的以外で使用されると、けがや事故の原因になります。
- 枝打ち等の作業はしないでください。
  - けがや事故の原因になりますので腰より高い位置での草刈作業はしないでください。

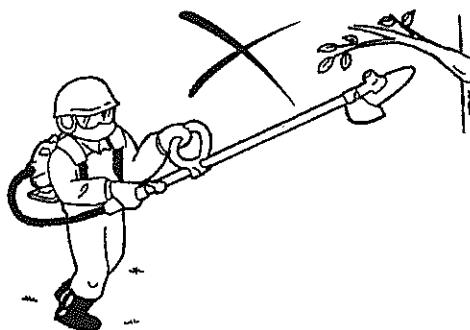

- 袖や裾の締まりのよい服装をしてください。  
また、手ぬぐいやタオルを首から下げ作業しないでください。
  - 回転部に巻き込まれけがの原因になります。
- 保護帽（ヘルメット）、耳栓、保護メガネ（ゴーグル）、防振性のよい手袋、滑り止めのついた安全靴、すね当てなどの保護具を着用してください。
  - 保護帽（ヘルメット）  
転倒や頭上の木の枝、落下物などから頭を保護するため、保護帽を着用してください。
  - 耳栓  
騒音から聴力を保護するため、耳栓などの聴力保護具を着用してください。

- 保護メガネ（ゴーグル）  
刈刃から飛んでくる物から目を保護するため、保護メガネを着用してください。
- 防振性のよい手袋  
手の保護のため、防振性のよい手袋を着用してください。
- 安全靴  
刈刃部から飛んでくる物から足を保護するため、底に滑り止めのついた安全靴（先しん入り）を着用してください。
- すね当て  
刈刃から飛んでくる物から足を保護するため、すね当てを着用してください。

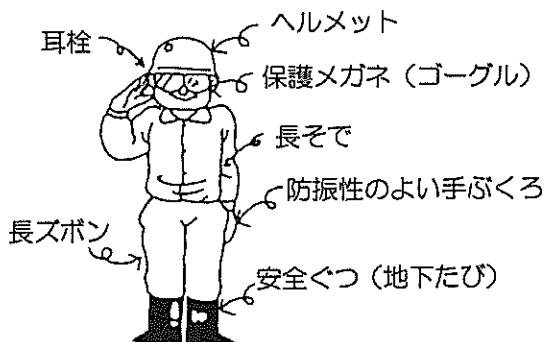


- 本機を他人に貸す場合は、取り扱い方法をよく説明し、取扱説明書をよく読むよう指導してください。  
また、子供には本機を貸さないでください。
  - 機械の取り扱いの知識が不十分な場合、事故の原因になります。
- 誤った部品を取り付けたり改造をしないでください。
  - 思わぬ事故の原因になります。
  - 刈刃はマキタ指定のものをご使用ください。

# 作業を始める前に

## 警 告

1. 次のときは機械を使用しないでください。事故の原因になります。

- ・疲れているとき、身体が不調なとき。
- ・酒類や薬物を飲んで正常な運転操作ができないとき。
- ・夜間の使用や悪天候などで視界の悪いとき。
- ・妊娠による作業。

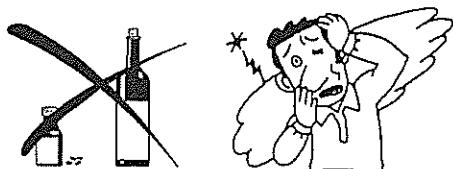

2. 燃料の取り扱いには十分注意してください。


- ・燃料が肌についたり、目に入ったりすると、アレルギーや炎症の恐れがあります。  
体に異常がある場合は、直ちに専門医に相談してください。

3. 引火、火災の恐れがあります。

- ・燃料の混合および給油をするときは火気のない所で行ってください。
- ・燃料の混合、給油および機械を使用するとき、手入れをするときなどはタバコを吸ったり、火気を近づけないでください。



- ・燃料を給油および燃料を抜くときは、必ずエンジンを停止し、エンジンが冷えてから行ってください。

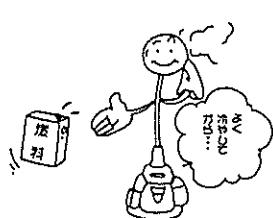

- ・燃料の入っている燃料タンクのふたを開けるときはゆっくり開けてください。内圧により燃料が飛び出しがあります。
- ・燃料はこぼさないように注意してください。こぼれたときは、きれいに拭き取ってください。
- ・燃料の給油をした場所でエンジンを始動させないでください。少なくとも3m以上離れてください。
- ・ガソリン、ガス、塗料、接着剤など引火性のある物の近くでは、使用しないでください。
- ・燃料の洩れがないか確認してください。

4. エンジンの排気ガスは有毒です。屋内、トンネル内など通気の悪い場所で使用しないでください。

- ・通気の悪い場所で使用すると排気ガス中毒の原因になります。



5. 雨上がりなど足元が滑りやすい場所、および急傾斜地では使用しないでください。また、ハシゴに乗っての作業や、木に登っての作業など不安定な場所では使用しないでください。


- ・転倒してけがの原因になります。



6. 身体を冷やさないような服装で作業してください。

7. 刈刃にひび割れ、欠け、変形、摩耗などの異常がないことを確認し、異常のあるものは使用しないでください。なお、刈刃点検時には手袋を着用してください。

- ・異常があると刈刃が破損し、けがの原因になります。

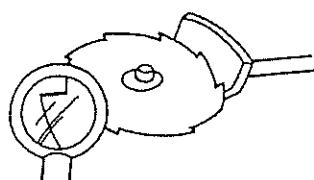


8. 刈刃は刃物軸最高回転数よりも高い許容回転数のものを使用してください。

- ・刈刃の許容回転数が低いと刈刃が破損し、事故の原因になります。




## ⚠ 注意

1. 使用前にネジのゆるみや欠落した部品などがないか確認してください。
  - 不完全な機械を使用するときがの原因になります。
  
2. 刃物類や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。また刃物の取り付けの際は、必ず手袋をしてください。
  - 確実でないとはずれたりし、けがの原因になります。

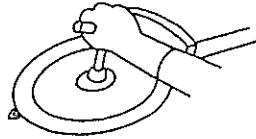

3. 刃刃を取り付ける場合は、刃受金具の凸部と刃刃の取り付け穴を確実にはめてください。
  - 刃刃が正しく取り付いていないと異常振動し、けがの原因になります。

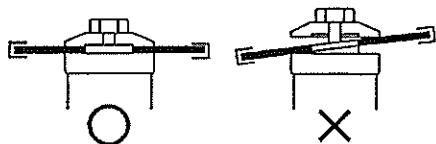

4. 調節キー やレンチなどは必ず取りはずしてください。
  - 付けたままでは使用時に飛び出して、けがの原因になる恐れがあります。
  
5. エンジンを始動させる前に、半径15m以内に他の人や動物がいないことと、刈刃が地面や樹木その他の障害物に触れていないことを確認してください。
  - 刈刃が障害物に触れていると事故の原因になります。
  
6. 刈払いする場所にある小石、針金、空カン、空ビンなどの障害物は取り除いてから使用してください。
  - 使用中に刈刃が障害物に当たると、障害物の飛散、機械の跳ね返り、刈刃の破損などにより事故の原因になります。




## 作業時

### ⚠ 警告

1. 刈払機は両手で確実に保持し、体重が両足にかかるように適当に足を開いて使用してください。その際、ハンドル部は常に乾いた状態にし、手が滑らないようにしてください。また、付属の緊急離脱装置付肩掛けバンドを必ず着用してください。
  - 確実に保持していないと、けがの原因になります。



2. 始動時および運転中には、プラグキャップ部に手を触れないでください。
  - 感電する恐れがあります。
  
3. 飛散防護カバーは必ず指定の位置に取り付けて使用してください。
  - 飛散防護カバーを取り付けなかったり、指定の位置に取り付けないで使用しますと小石などが飛散した場合、けがの原因になります。

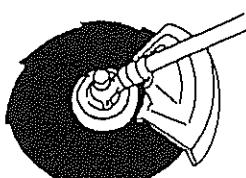

## ⚠ 警 告

4. 回転している刈刃に手や顔、衣服などを不用意に近づけないでください。

- ・けがの原因になります。



5. 使用中に刈刃が石などの障害物に当たったときは、すぐにエンジンを停止させ刈刃の回転が停止したことを確認してから異常がないか調べてください。

- ・そのまま使用していると事故の原因になります。

6. 刈刃に雑草などがらみついたときは、必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が停止したことを確認してから取り除いてください。

- ・刈刃やエンジンが回ったままではけがの原因になります。


7. 使用中、機械の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにエンジンを停止させ使用を中止してください。

- ・そのまま使用していると事故の原因になります。




8. 刈刃で打つ、たたく等の方法で刈払作業をしないでください。

- ・跳ね返りや刈刃が破損し事故の原因になります。

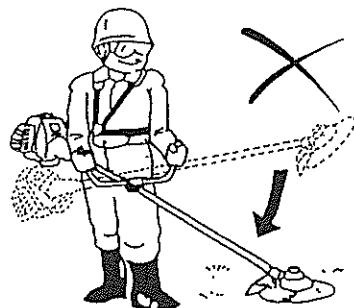

9. 使用中、キックバックが起こる可能性があります。キックバック防止の為、刈刃を右から左に操作して刈払い作業をおこなってください。

- ・キックバックが起こると、本機が思わぬ方向に動き、けがや事故の原因になります。

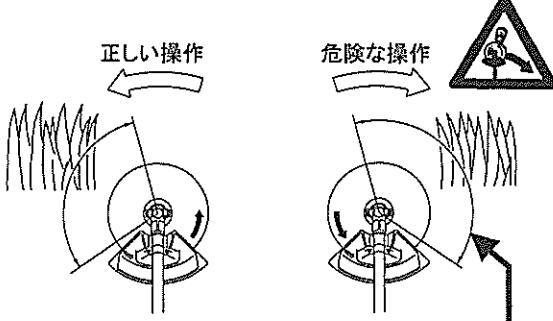


**キックバック:** この範囲で刈刃が硬いものに当ると、反動で運転者側(自分の方向)にはね返されます。

1. 使用中は半径15m以内に他の人や動物などを近づけないでください。また2人以上で作業を行うときは、お互いに15m以上の間隔を取り、監督者をおいてください。

使用中、15m以内に他の人や動物などが近づいた場合は、直ちにエンジンを停止し作業を中止して注意をうながしてください。

- ・不用意に他の人や動物などを近づけると事故の原因になります。

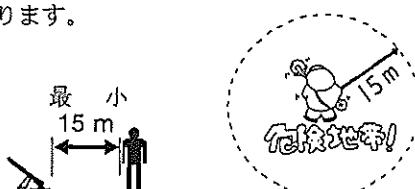

2. 刈払機を使用している人に近づくときは、使用者から15m以上離れた位置で合図し、エンジンの停止と刈刃の回転の停止を確認してから近づいてください。

- ・不用意に近づくと使用者が気が付かず事故の原因になります。



## ⚠ 注意


3. 刈刃が石や縁石、フェンスなどに当たる恐れのある場所では使用しないでください。
  - 使用中に刈刃が石や縁石、フェンスなどに当たると、跳ね返りまたは刈刃が破損し、事故の原因になります。
4. エンジンの始動は安定のよい場所で行ってください。事故の原因になります。
5. 作業に合った刈刃の回転数で使用してください。
  - 回転が低すぎますと雑草がからみつくことがあります。
  - 回転数が高すぎますと燃費も悪いだけでなく、機械の寿命を縮める原因にもなります。
6. 長時間の作業は、身体に負担がかかります。連続使用時間は30分以内とし、一連続作業の後5分以上の休止時間を設けてください。  
また、一日の作業時間は2時間以内としてください。
  - 身体が疲労すると注意力が欠け、けがや事故の原因になります。

(参考) 国有林では、作業者の健康管理のため、次のような基準が設けられています。


1回の連続作業時間	30分 以内
1日の作業時間	2時間 以内
1週の作業日数	5日 以内
1月の作業時間	40時間 以内

7. 使用中およびエンジン停止直後、マフラ、シリンドラフィンなどの高温部に身体が触れないように注意してください。
  - やけどの原因になります。

### ⚠ 高温注意

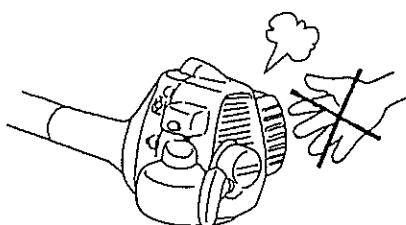

8. エンジンをかけたまま放置しないでください。事故の原因になります。

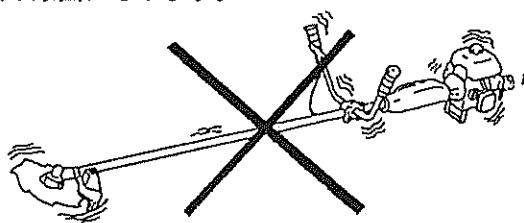


9. 刈払機から離れる時または、休憩時にはエンジンを停止し刈刃の回転が停止したことを確認してから刈刃に刃物カバーを取り付けてください。
  - けがの原因になります。

## その他の


### △ 注意

- 運搬時や格納時、休憩時は刃物カバーを必ず取り付けてください。
  - けがの原因になります。

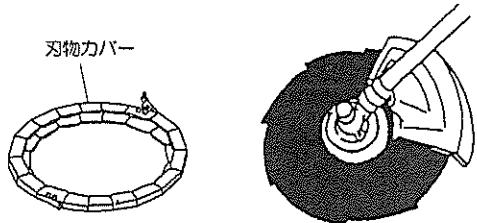

- 車で移動する場合や本機を発送する場合には、燃料を燃料タンクから抜き、燃料タンクが完全に空になっていることを確認してください。
  - 火災、事故の原因になります。

- 万一の事故に備えて、必ず救急箱を作業場の近くに備え付けてください。救急箱から持ち出した場合には、直ちに交換品を入れておいてください。

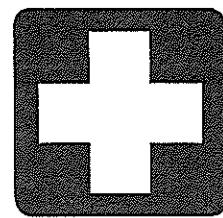

- 注意ラベルがはがれてしまった場合は、新しい注意ラベルを貼ってください。  
注意ラベルは、お買い求めのマキタ登録販売店またはお近くのマキタ直営事業所にお申しつけください。
- いつも安全に能率よくご使用いただくために定期点検をお勧めします。点検修理は、お買い求めのマキタ登録販売店またはお近くのマキタ直営事業所にお申しつけください。
  - 修理の知識や技術のない人が修理しますと事故の原因になります。






# 仕様

機種	背負式動力刈取機(刈払型)	
型式名	MEM302R	
乾燥質量(kg)	8.3	
寸法(全長×全幅×全高)(mm)	345×300×440(操作桿部の長さを除く)	
刃物軸最高回転数(min <sup>-1</sup> )	7,300	
エンジン	総排気量(mL)	30.5
	使用燃料	無鉛ガソリンと2ストローク専用オイルの混合ガソリン(混合比25:1)
	燃料タンク容量(L)	0.8
	気化器	ダイヤフラム式(リフト式)
	点火方式	無接点マグネット方式
	点火プラグ	NGK BM7A相当品
	始動方式	リコイル式(楽々スタート)
伝動達力部	クラッチ方式	自動遠心方式
	駆動方式	フレキシブルシャフト、ロングシャフト式
	ギヤ変速比	14/19減速
操作部	携行バンド	緊急離脱装置付肩掛けバンド
	操作ハンドル	ループハンドル
	エンジン回転制御方式	固定スロットルレバー式
標準付属品	チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、フレキシブルライナ、ハンドル、操作桿、刃物カバー、吊バンド、吊バンド掛け金具、取扱説明書、ワイヤクリップ(3ヶ)、ボックスレンチ、六角棒レンチ	

1. 刈刃、オイル、スパークプラグは、マキタ指定のものをご使用ください。

2. 仕様は都合により変更させていただくことがあります。

# 各部の名称

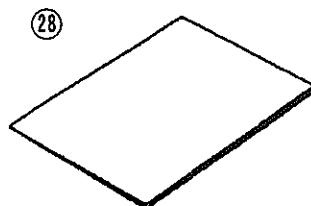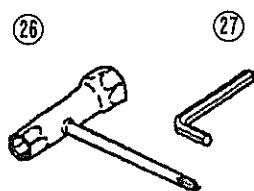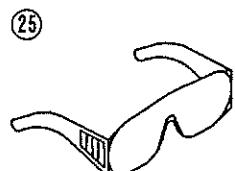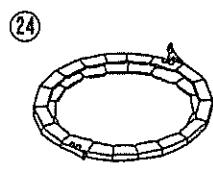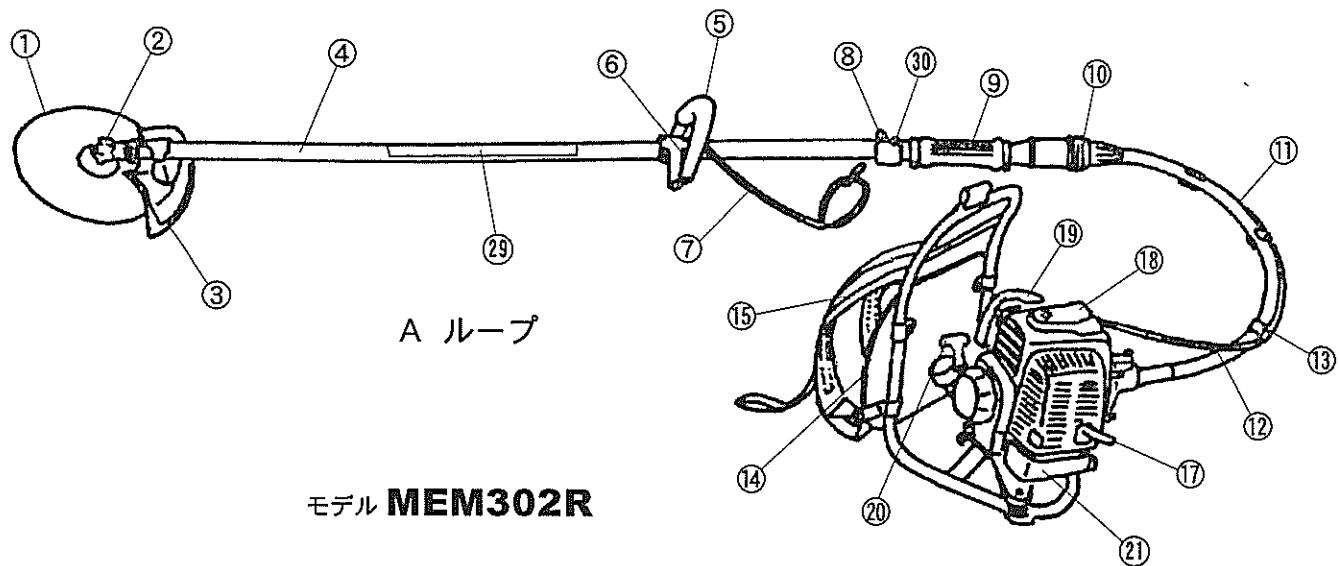

- ① 刈 刃 : 刈払い作業時の刃物です。取付け方法は 16 頁を参照してください。
- ② ギ ャ ケ ー ス : 2つの歯車からなり回転軸の回転の角度と速度を変えます。
- ③ 飛 散 防 護 カ バ ー : 刈刃との不用意な接触と、刈刃からの飛散物から作業者を守ります。取付け方法は、15 頁を参照してください。
- ④ 操 作 桿 : エンジンとギヤケースを繋ぐパイプです。
- ⑤ ハ ン ド ル : 刈払い作業時に握るハンドルです。
- ⑥ 吊 バ ン ド 掛け金具 : 吊バンドを付ける金具です。取付け方法は 17 頁を参照してください。
- ⑦ 吊 バ ン ド : 操作桿を吊るバンドです。取付け方法は 17 頁を参照してください。
- ⑧ スロットルレバー : エンジン回転数を調整するレバーです。
- ⑨ グ リ ッ プ : 刈払い作業時に握るグリップです。
- ⑩ コネクタケース : 操作桿とフレキシブルライナを結合する部分です。
- ⑪ フレキシブルライナ : エンジンの動力を操作桿に伝達するものです。(ある程度の範囲で曲ります)
- ⑫ コントロールケーブル : エンジン回転数を調整するためのもので、スロットルレバーと連動しています。
- ⑬ ワイヤクリップ : コントロールケーブルとフレキシブルライナを固定するものです。
- ⑭ 背 当 て : エンジン部の振動を背中に伝わりにくくするクッションです。
- ⑮ 肩 掛 け バ ン ド : エンジン部を背負う為のバンドで長さの調節ができます。緊急離脱装置付です。操作方法は 17 頁を参照してください。
- ⑯ マ フ ラ : エンジンの排気音を消音し、排気ガスを排出します。
- ⑰ スパークプラグ : エンジンに点火するプラグです。
- ⑯ エアクリーナカバー : エアクリーナを保護し、密閉するカバーです。
- ⑳ スタータハンドル : このハンドルを引いてエンジンを始動します。
- ㉑ 燃 料 タ ン ク : 燃料を入れる容器です。
- ㉒ 刃 物 カ バ ー : 機械の持ち運びをするときなどに使用する刈刃のカバーです。
- ㉓ 保 護 メ ガ ネ : 刈刃から飛んでくるものから目を保護するためのものです。
- ㉔ ボックスレンチ : 刈刃の取付けやスパークプラグの点検・整備を行う時に使用します。
- ㉕ 六 角 棒 レ ン チ : 刈刃の取付けや点検・整備を行う時に使用します。
- ㉖ 取 扱 説 明 書 : 製品の取扱い内容が記載されています。ご使用前には必ずお読み下さい。
- ㉗ ネームプレート : 型式名、製造ナンバーが記載されています。
- ㉘ エンジン停止スイッチ : エンジンを停止するときに操作します。

# 注意ラベル


本機を安全に使用していただくために、本機には注意ラベルが貼ってあります。注意ラベルを全て読んでからご使用ください。

注意ラベルははっきりと見えるように、常にきれいにしておいてください。



本機に貼ってあるラベルが汚れ、破れ、紛失などで読めなくなったときは、新しいラベルに貼り替えてください。

また、ラベルが貼られている部分を交換する場合は、ラベルも新しいものと交換し、貼り付けてください。


ラベルはお買い求めのマキタ登録販売店または、お近くのマキタ直営事業所にお申しつけください。

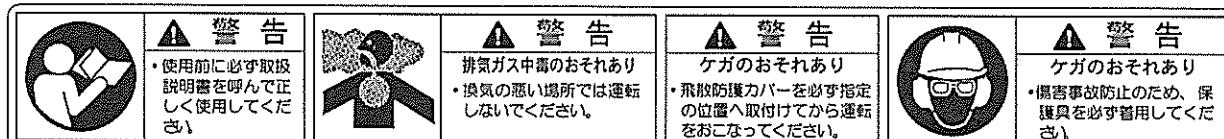


貼付位置：①

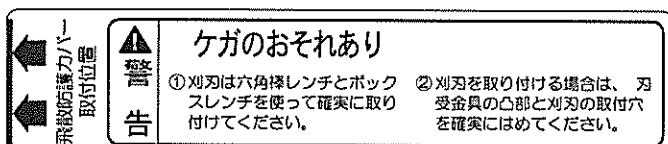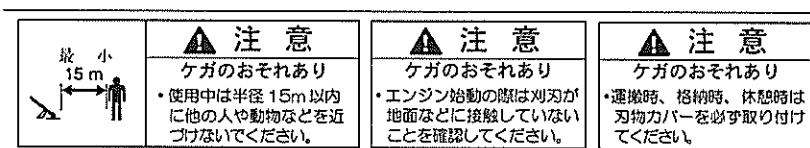

貼付位置：②

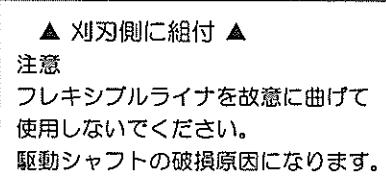

貼付位置：③

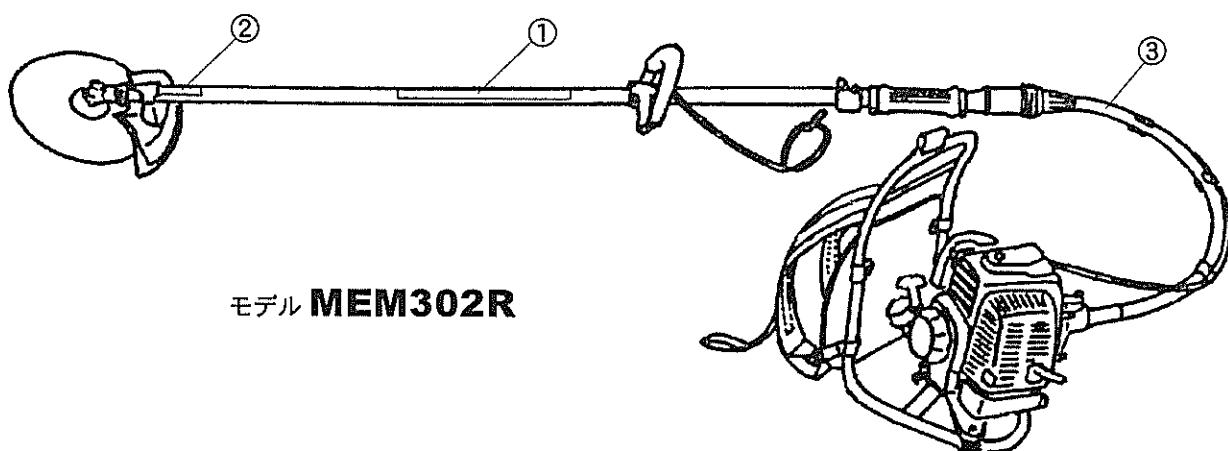

モデル MEM302R

# 使 用 準 備

本機はエンジン部と操作棹及び、フレキシブルライナ、ハンドル、飛散防止カバー、刈刃が分けてありますので、次の手順で付属の工具を使用して取り付けてください。


## ⚠ 注 意

- 作業には手袋をご使用ください。
- 刈払機の調整その他どんな仕事をする場合も、エンジンを停止し、スパークプラグのキャップを引き抜いてください。
- 運転は本機が完全に組み上がってから行ってください。

梱包箱を解かれると、エンジン、ハンドル、飛散防護カバー、刈刃などは分解してありますので、次の要領で組み付けてください。


### 1. フレキシブルライナと棹部の組み付け

- ・同梱のフレキシブルライナにカバー2が挿入してあります。
- ・棹部のコネクタケース部分のスクリュを外して、フレキシブルライナの片方にグリースを塗布して差し込み、スクリュを締めて棹部とフレキシブルシャフトを結合します。
- ・カバー2をスライドさせ、カバー1に結合させます。

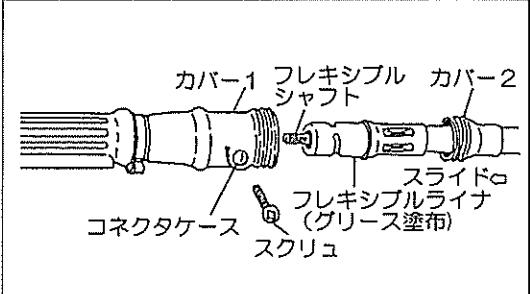

### 2. フレキシブルライナとエンジン部の組み付け


- ・レバーを引き上げてフレキシブルシャフトの4角部とエンジンのクラッチドラムの4角部が合うように、フレキシブルライナを差し込んでください。

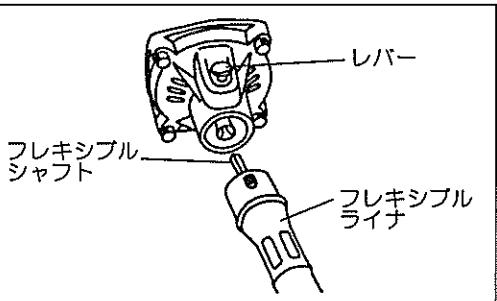

## 注



- レバーがカチッと音がするまで、しっかりと奥に差し込んでください。
- 接続後、フレキシブルライナを手で引いてみて抜けないと確認してください。

- ・フレキシブルライナを抜くときは、レバーを引き上げながら引き抜いてください。

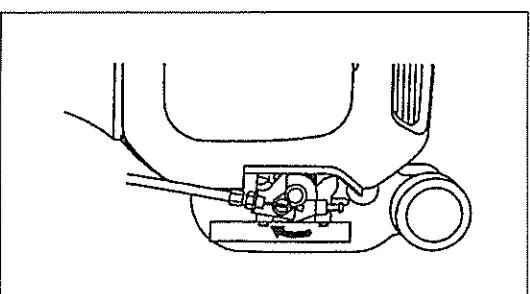


### 3. コントロールケーブルの取り付け

- ①エアクリーナカバーを外してください。  
(エアクリーナカバーの外し方はP 23参照)
- ②コントロールケーブル(1)をアジャストボルト(2)に差し込み、スイベル(3)を図の矢印の方向に移動させケーブルをスイベルの溝に入れてください。この際、図のようにスイベルの丸い穴があいている側をインナーワイヤ端金具の方に向けて組み付けてください。
- ③スイベルを放しインナーワイヤ端金具が穴の中に収まっている事を確認してください。
- ④エアクリーナカバーを組み付けてください。

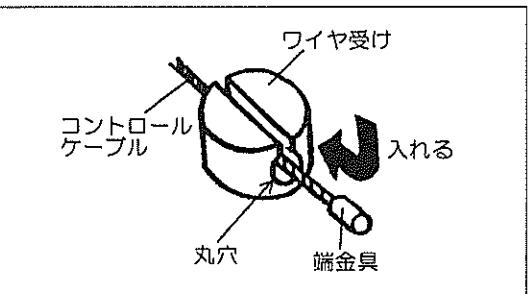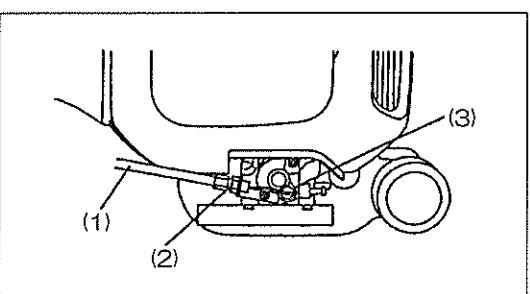


#### 4. コントロールケーブルの調整

- ・キャブレタのアジャストボルトでスロットルレバーを低速位置にした時に、コントロールケーブルに1~2mmの遊びが出来るよう調節してください。（アイドリングで刈刃が回らないこと）

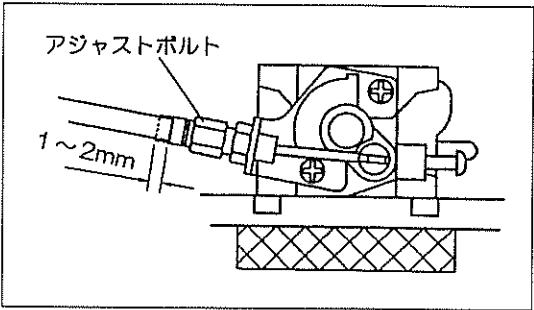


#### 5. 配線方法

- ・コネクタ同士を接続してください。
- ・クランプにてコネクタを固定してください。

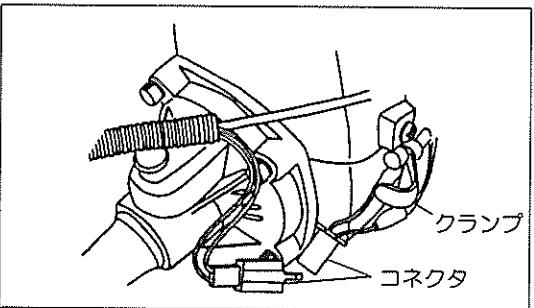


- ・同梱のクランプにてフレキシブルライナにコルゲートチューブを固定します（3ヶ所）。

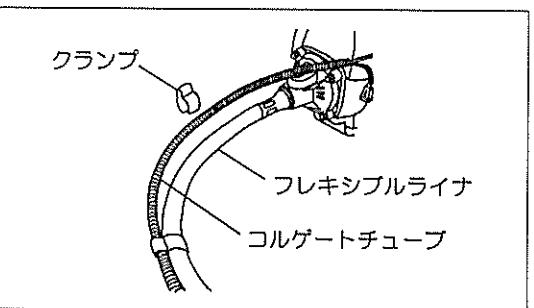

#### 6. ハンドルの取り付け方

- ・図のようにループハンドルと固定具をスクリューとナットで固定してください。
- ・ハンドル位置は取付ラベルに合わせて組付けてください。  
(締付トルク 15~20 kg-cm)
- ・吊りバンド掛け金具は図の位置に組み付けてください。

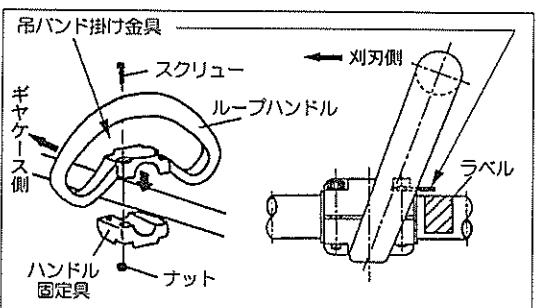


#### 7. 飛散防護カバーの取り付け方

##### ⚠ 警 告

- 飛散防護カバーは必ず指定の位置に取り付けて使用してください。

- ・飛散防護カバーを取り付けなかったり、指定の位置に取り付けないで使用しますと小石などが飛散した場合、けがの原因になります。

- ① 取付金具の凸部を図の様にギヤケースに差し込んで位置を注意ラベルに合わせてください。
- ② 取付金具に飛散防護カバーを2本のボルトで取り付け、六角棒レンチでしっかりと締め付けてください。




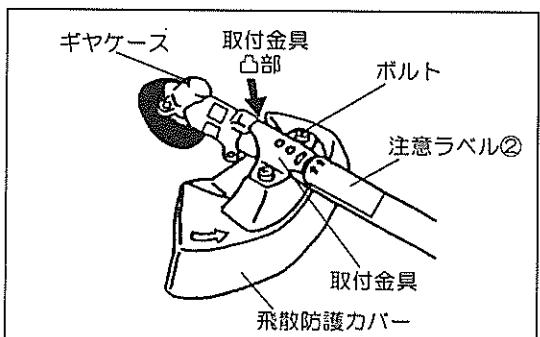


## 8. 刈刃の取り付け、取り外し方

### ⚠ 注意

- 刈刃を取り付ける場合は、刃受金具の凸部と刈刃の取付穴を確実にはめてください。
  - ・ 刈刃が正しく取り付いていないと異常振動し事故の原因になります。
- 刈刃の取り付け、取りはずしの際は、必ず手袋をしてください。
  - ・ けがの原因になります。
- 刈刃の取り付け、取りはずしは、必ず付属のボックスレンチを使用してください。
  - ・ 付属工具以外で締め付けた場合、締め過ぎにより破損し、事故の原因になります。
- 刈刃にひび割れ、欠け、変形、摩耗などの異常がないことを確認し、異常のあるものは使用しないでください。なお、刈刃点検時には手袋を着用してください。
  - ・ 異常があると刈刃が破損し、けがの原因になります。
- 作業時、刈刃に異常が発生した場合はエンジンを停止させ刈刃の回転が止まったことを確認してから点検交換を行ってください。
- 刈刃の締付ナット（バネ座金付き）は消耗品です。バネ座金に摩耗や変形がありましたら交換してください。


- ① 刈刃に刃物カバーを取り付けます。
- ② 操作桿を裏返しにしてください。
- ③ ギヤケースの丸孔に六角棒レンチを差しこみ、刃受金具が回らないように固定してください。
- ④ 刃押え金具凹部の締付ナットを右へ回して締付ナットと刃押え金具をはずしてください。
- ⑤ 飛散防護カバーの矢印と刈刃の回転方向を合わせてください。
- ⑥ 刀受金具の凸部と刈刃の取付穴を合わせて、刈刃→刃押え金具→締付ナットの順に取り付け、付属のボックスレンチで締付ナットを左に回してしっかりと締め付けてください。  
【13~23N·m(130~230kg·cm)】
- ⑦ 六角棒レンチを外し、刈刃を手で軽く回してください。刈刃の取付穴が刃受金具の凸部からはずれていないことを確認してください。ずれている場合は、もう一度刈刃を取り付け直してください。

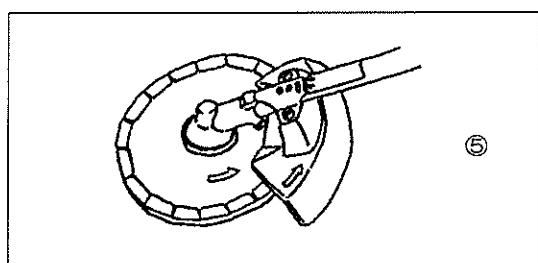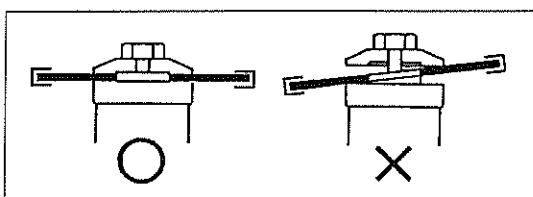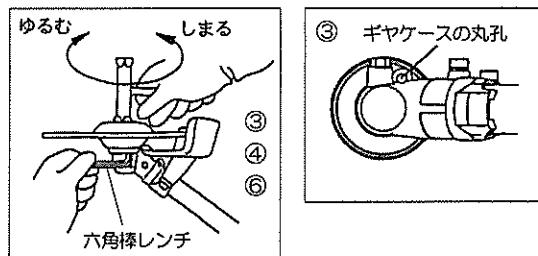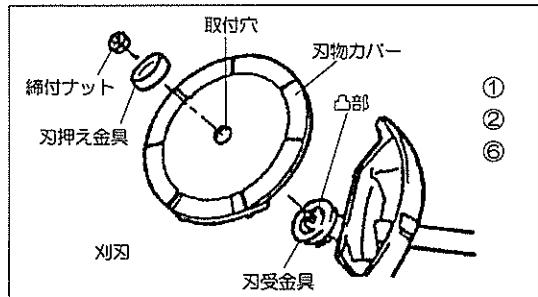

- ⑧ 刈払作業を行うときは刃物カバーを取り外してください。刈刃を取り外すときは、取り付け方と同じ要領で行ってください。

## 9. 吊バンドの取り付け方と肩掛けバンドの操作方法


- ① 吊バンドを吊バンド掛け金具に取り付けてください。

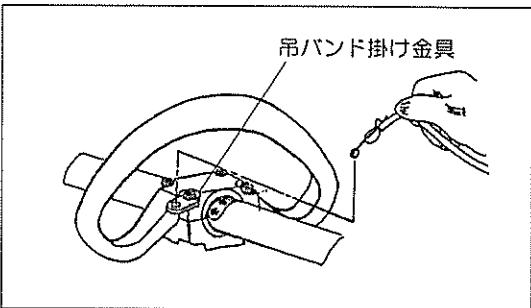


- ② エンジン部を背負ってください。

- ③ ハンドルとグリップを握り、手を下げるとき刃刃が地面と平行になるように、また作業しやすい位置に肩掛けバンドの長さを調整してください。


- ④ 吊バンドを作業しやすい長さに調整してください。吊バンドは、肩掛けバンドの左右どちらにも取り付けることができます。

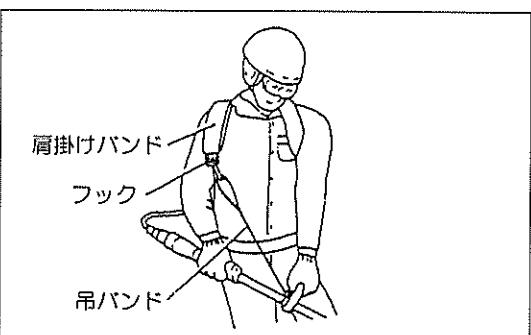

- ・肩掛けバンドの調節は、本機を背負った状態でできます。

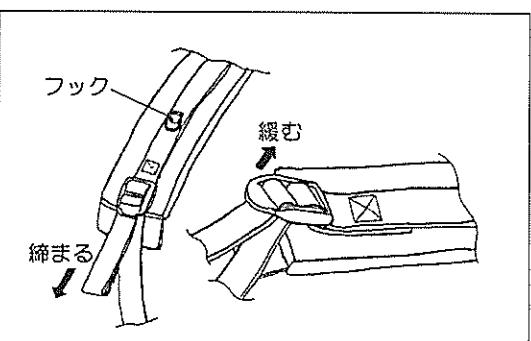


- ・吊りバンドの長さを適当に調整して肩掛けバンドの左右、どちらかのフックに引っ掛けてください。

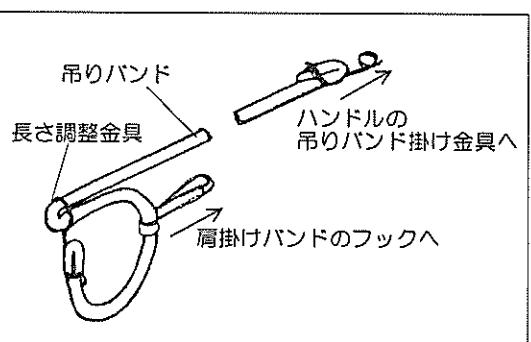

### 緊急離脱の方法

- ・エンジン部を緊急に身体から離さなければならない状態が起きたときは、スロットルレバーを「低速」の位置に戻し、緊急離脱ベルトを上向きに強く引くと、機械は身体から離脱します。

この場合機械の支持に細心の注意を払ってください。機械が運転者や近くにいる人にぶつからないよう気をつけてください。

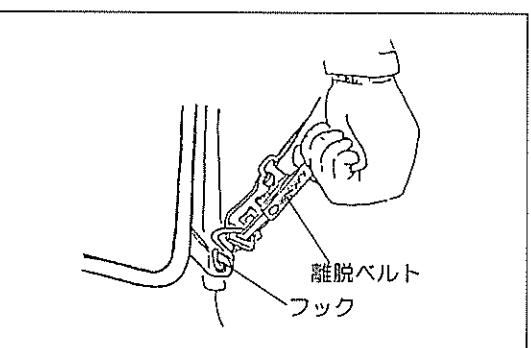

### 警 告

- 機械のコントロールを失うと、作業者自身または第三者の重大な負傷あるいは死を招くおそれがあります。

# 運転

## 1. 燃料の給油

### ⚠ 警告

● 燃料の混合および給油をするときは必ず次の事項をお守りください。引火・火災の原因になります。

- 火気のない所で行ってください。またタバコを吸ったり、火気を近づけないでください。
- エンジンを停止し、エンジンが冷えてから行ってください。
- 燃料の入っている燃料タンクキャップを開けるときはゆっくり開けてください。内圧により燃料が飛び出しがあります。
- 燃料をこぼさないように注意してください。こぼれたときは、きれいに拭き取ってください。
- 換気のよい所で行ってください。

● 燃料の取り扱いには十分注意してください。


- 燃料が肌についたり、目に入ったりすると、アレルギーや炎症の恐れがあります。  
体に異常がある場合は、直ちに専門医に相談してください。

- 本機に使用する燃料は、無鉛ガソリンと2ストローク専用エンジンオイルを25:1の割合で混ぜた混合ガソリンです。
- 無鉛ガソリンに混ぜるオイルの種類や混合する割合が異なりますと、エンジン不調の原因になりますので、必ず指定されたオイルを指定の割合で混合してください。
- 別売品の燃料混合容器を使用しますと便利です。  
① 燃料タンクキャップを開け、ろうとなどを使用してこぼさないように注意しながら混合ガソリンを入れてください。  
② 給油が終わりましたら燃料タンクキャップをしっかりと締め付けてください。  
• 燃料タンクキャップは消耗品であり、2~3年で交換が必要です。

ガソリン	+	オイル
1,000 mL (1L)		40 mL
5,000 mL (5L)		200 mL
10,000 mL (10L)		400 mL

#### 燃料の保管期間

- 燃料は燃料専用容器に入れ、日陰で風通しのよい場所に保管した場合で4週間以内に使い切ることが目安です。  
専用容器がないとき、栓をしないときなど、夏場では1日で劣化する場合があります。

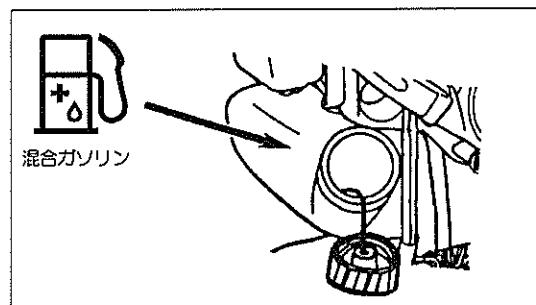

## 2. 始動方法

### !**警 告**


- 燃料を給油した場所でエンジンを始動させないでください。少なくとも3m以上離れた所で始動させてください。
  - ・引火、火災の原因になります。
- エンジンの排ガスは有毒です。屋内、トンネル内など通気の悪い場所で使用しないでください。
  - ・通気の悪い場所で使用すると排気ガス中毒の原因になります。
- エンジンを始動する前に、緊急離脱装置付肩掛けバンドを装着し、異常がないかを確認してください。
- 始動後、音、におい、振動などの異常を感じたら直ちにエンジンを停止し、点検を行ってください。
  - ・そのまま使用しますと、事故の原因になります。
- スロットルレバーを“低速位置”に戻したとき、刈刃が停止することを確認してください。刈刃は惰性でしばらく回転した後、停止します。
- エンジン停止スイッチを押したとき、エンジンが停止することを確認してください。

### !**注 意**



- エンジンを始動させる前、刈刃が地面や樹木その他の障害物に触れていないことを確認してください。
  - ・刈刃が障害物に触れたまま始動させると事故の原因になります。
- エンジン始動前に刈刃が正しく取り付いているかどうか確認してください。
- エンジンが遅れて始動することがあります。始動するまで本機を手で押さえていてください。


#### 始動時の姿勢

- ・右図のように、本機を安定した平らかな地面に置き、左手で棹部を固定し、右足でフレームをしっかりと踏んで背負い部を固定しながら右手でスタートハンドルをつかんでください。
- ・このとき刈刃は地面やその他の障害物に触れないよう十分注意してください。

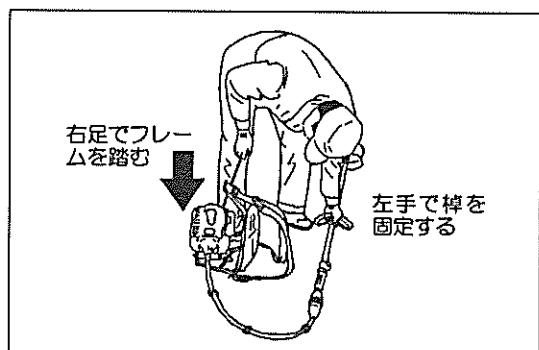

- 1) エンジンが冷えている場合または燃料を給油した場合
  - ① 本機を平坦な地面の上に置いてください。
  - ② 燃料がプライマポンプに入るまで、プライマポンプを繰り返し押してください。
  - ③ スロットルレバーを低速（始動位置）の位置にしてください。低速の位置にしないとエンジンが始動しません。また、刃が回って危険です。
  - ④ チョークレバーを「始動」の位置にしてください。
  - ⑤ スタータハンドルに抵抗を感じるまで（10～15cmくらい）ゆっくり引き出してください。
  - ⑥ 抵抗を感じたら勢いよく引き出し、エンジンを始動してください。
  - ⑦ エンジンが始動しましたらチョークレバーを「運転」の位置に戻してください。なお、チークレバーはスロットルレバーを少し高速側にすると自動的に「運転」の位置に戻ります。
  - ⑧ スロットルレバーを低速の位置に戻し1～2分間暖気運転してください。
  - ⑨ エンジンの回転が安定し、低速から高速回転にしたときに滑らかに加速するようになれば暖気運転完了です。

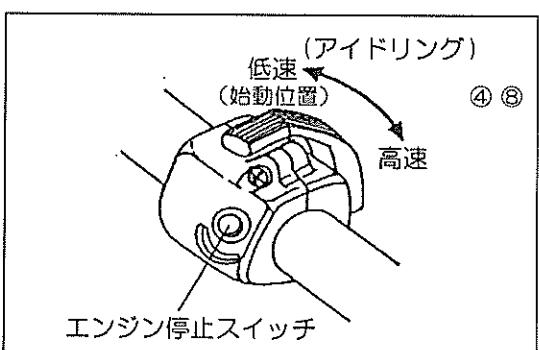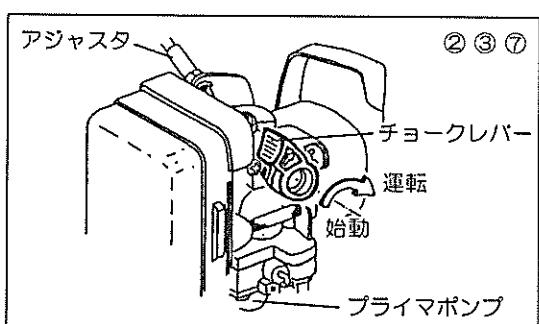


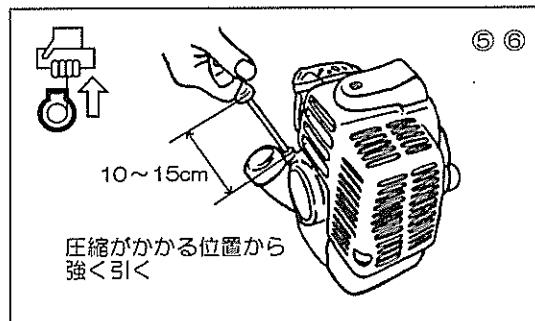



## 注

- チョークレバーを「始動」の位置から更に左に回すと破損します。
- 爆発音がしてエンジンが止まった場合、または、始動したがチョークレバーを操作する前に止まった場合は、チョークレバーを「運転」の位置にもどし、再びスタートハンドルを数回引いて始動させてください。
- チョークレバーを「始動」の位置にしたまま、スタートハンドルをいつまでも繰り返し引き続けると燃料を吸い込みすぎて始動しにくくなります。
- 燃料を吸い込みすぎたときは、スパークプラグをはずしてスタートハンドルをすばやく数回引いて余分な燃料を出してください。また、スパークプラグの電極部を乾かしてください。
- スロットルレバーを低速にしても、スロットルバルブがアイドリング調整ネジに当たるまで戻らない場合は、コントロールケーブルの引掛けを直して戻るようにしてください。

### 2) エンジンが暖まっている場合


- ① エンジンを平坦な地面の上に置いてください。
- ② プライマポンプを数回、押してください。
- ③ スロットルレバーを「低速」（始動位置）の位置にしてください。
- ④ チョークレバーが「運転」の位置になっていることを確認してください。
- ⑤ スタートハンドルに抵抗を感じるまで（10~15cmくらい）ゆっくり引き出してください。
- ⑥ 抵抗を感じたら勢いよく引き出し、エンジンが始動するまで繰り返してください。

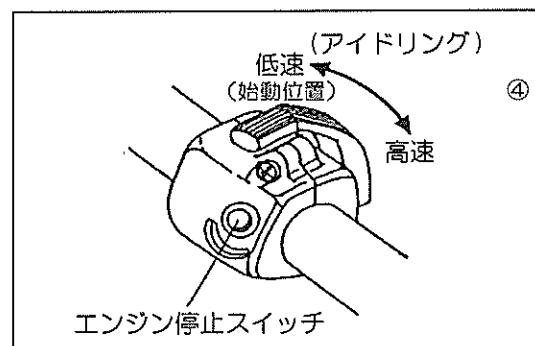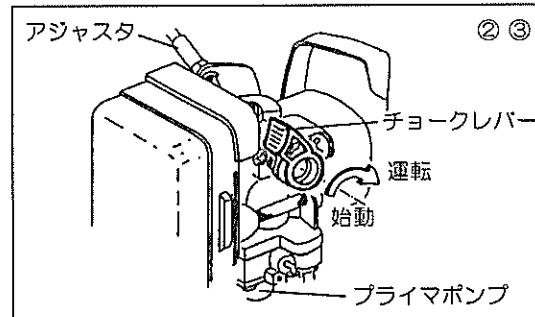

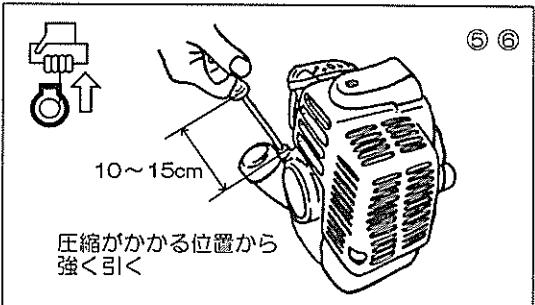

### 3. 停止方法

スロットルレバーを「低速」の位置に戻し、エンジンの回転を落としてから、エンジン停止スイッチを押してください。

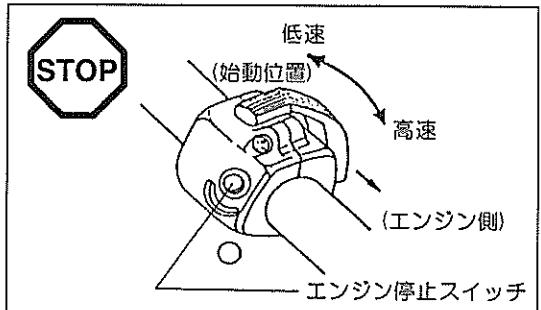

## アイドリングの調整

### ⚠ 注意

● キャブレタは工場出荷時に調整済みです。アイドリング調整以外は調整しないでください。もし調整が必要になりましたら、お近くのマキタ直営事業所にお申しつけください。



- エンジン始動時に刈刃が回転したり、スロットルレバーを低速位置に戻し、アイドリング状態にしても刈刃が回転しつづける場合は異常です。このような場合には、次の要領でアイドリング調整を行ってください。

#### アイドリングの確認

- アイドリングは $2800 \pm 100 \text{ min}^{-1}$ にセットします。  
調整が必要な時は、ドライバーを用いて、アイドリング調整スクリューを回し調整することが可能です。アイドリング調整スクリューを右に回すと回転が上昇し、左に回すと下降します。エンジンがアイドリングの時、刈刃は絶対に回転させてはいけません。

#### キャブレタの調整について

- キャブレタは工場出荷時に燃料流量調整してありますので、調整しないでください。
- もし、調子が悪くなった場合は下記基本セットの調整もしくは、お買い求めの販売店へご相談ください。
- 低速燃料調整スクリューセット位置  
全閉から1回戻し

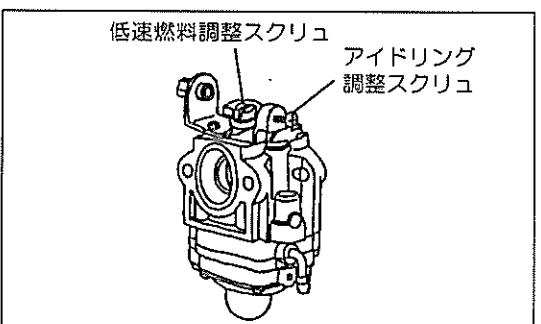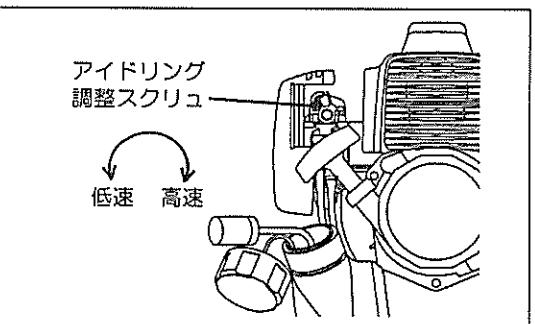

### 注

ここに示すスクリューセット位置は、あくまで基本位置です。エンジンの状態、使用条件などにより、この位置から変更を要する場合があります。

燃料流量調整を薄くするとエンジンの寿命を短くする原因となる場合がありますので、調整を行う場合ご注意ください。

# 刈 扱 作 業

## 作業方法


### ⚠ 警 告

- 刈刃に雑草などがからみついたときは、必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が停止したことを確認してから取り除いてください。
  - ・ 刈刃やエンジンが回ったままではけがの原因になります。
- 刈刃で打つ、たたく等の方法で刈払作業をしないでください。
  - ・ 跳ね返りや刈刃が破損し事故の原因になります。
- 雨上がりなど足元が滑りやすい場所では、使用しないでください。またハシゴに乗っての作業や木に登っての作業など不安定な場所では使用しないでください。
  - ・ 転倒してけがの原因になります。

### ⚠ 注 意

- 刈払いする場所にある小石、針金、空カン、空ビンなどの障害物は取り除いてから使用してください。
  - ・ 使用中、刈刃が障害物に当たると、障害物の飛散、機械の跳ね返り、刈刃の破損により事故の原因になります。
- 実際に作業しないときは、必ず回転を落とすようにしてください。空ぶかしは寿命を縮めるもとです。

- ・ 刈刃が回転していないことを確認してからエンジン部を背負ってください。
- ・ ハンドルとグリップを保持し、両足に平均に体重がかかるように適当に開いてください。
- ・ 刈刃を地面から浮かし、スロットルレバーを調節しながら刈払作業に合った適当な回転にします。刈刃の回転が低すぎますと、雑草が刈刃にからみつくことがありますので注意してください。
- ・ 刈払作業は、身体のまわりを右から左へ回すようにしながら前進し、雑草を刈ってください。このとき刈刃を左側へ少し傾けますと、刈った雑草が左側に寄り能率的に作業が行えます。
- ・ 刈り残しをなくすために、刈刃の先端から 2/3 の範囲で刈ってください。
- ・ 雑草が高く繁っているときは、まず雑草を高く刈って障害物がよく見えるようにしてからもう一度刈り取ってください。

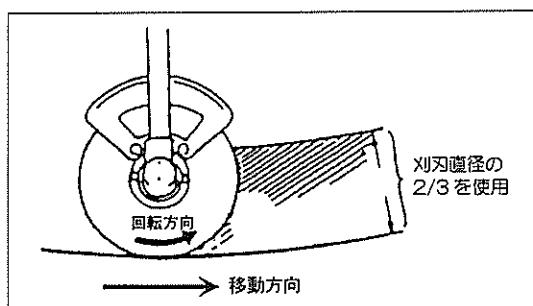

# 点検と整備

## ⚠ 注意

- 点検・整備するときはエンジンを停止させ、エンジンが冷えてから行ってください。またスパークプラグやプラグキャップをはずしてください。
  - ・ 停止直後やプラグキャップを付けたままで、やけどや不用意な始動による事故の原因になります。
- 点検整備後は必ずすべての部品を組み付けたことを確認してから運転を行ってください。


お買い上げいただきました製品をいつまでも調子良く長持ちさせ、安全にご使用いただくために、定期的に点検・整備を行ってください。スロットルワイヤの調整は行わないでください。整備には付属の工具の他にワイヤブラシ、針金なども必要です。

使 用 前	エンジン、ねじ、ナット エアクリーナ 冷却風通路 刈刃	損傷と締まり具合の目視検査 全体的な状態と安全度の確認 掃除（23 頁参照） 掃除（24 頁参照） 損傷と切れ味、締まり具合の確認（16 頁参照）
給 油 後	スロットルレバー エンジン停止スイッチ	機能確認（19 頁参照） 機能確認（21 頁参照）
30 時 間 毎	ギヤケース	グリースの補給（24 頁参照）
毎 週	スパークプラグ マフラ	チェック、必要な場合は交換（24 頁参照） チェック、必要な場合は排気出口を掃除（24 頁参照）
3 ケ 月 毎	燃料フィルタ 燃料タンク	掃除 交換（25 頁参照） 掃除（25 頁参照）
休業休止時	燃料タンク キャブレタ	空にする（25 頁参照） エンジンを運転し続け燃料を空にする（25 頁参照）

### 1. エアクリーナの清掃



- ・ エレメントが目詰まりすると始動困難になったり、エンジンの回転が上がらない場合があります。  
作業終了後には、次の要領で清掃してください。

- ① ボックスレンチのドライバーでエアクリーナカバーのスクリュをはずしてください。
- ② エアクリーナカバーの下に指を入れてカバー下側を押し下げてエアクリーナカバーをはずしてください。
- ③ エレメントを取り出して中性洗剤入りのぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてください。
- ④ 清掃が終わりましたらエレメントを取付けてください。
- ⑤ エアクリーナカバーの上側の穴にケース上側の爪をはめ込んでから、カバーを押し付けエアクリーナカバーを取り付け、スクリュを締め付けてください。

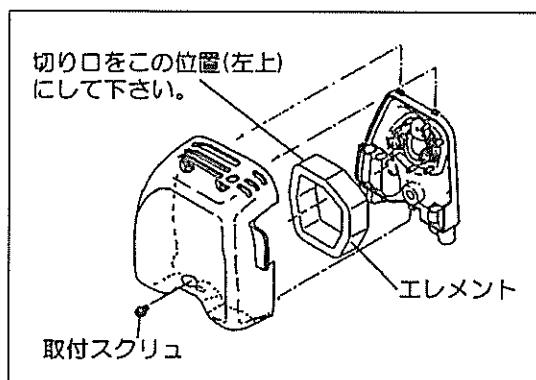


## 2. スパークプラグの点検

- ・ プラグカバーをはずし、中のプラグキャップを抜いてボックスレンチでスパークプラグをはずしてください。
- ・ 電極の隙間が0.6~0.7mmになっているか確認してください。(ハガキ3枚分の厚さ)  
もし広がりすぎたり、狭すぎるのは調整してください。
- ・ カーボンが溜まったり、汚れている場合はワイヤブラシなどできれいに清掃してから取り付けてください。  
またひどく摩耗したり、焦げているものは新品と交換してください。
- ・ 交換に際してNGK-BM7AもしくはNGK-BM7A相当品をご使用ください。

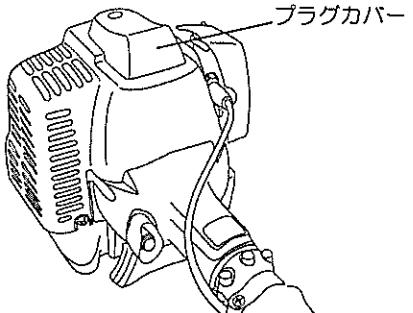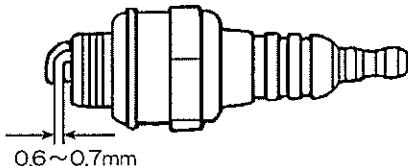


## 3. ギヤケースの給油

- ・ 使用30時間毎に、ボックスレンチのドライバーでギヤケース側面の六角穴付ボルトをはずしてグリース（シェル・アルバニアNo.2相当品）を給油してください。  
給油後は六角ボルトを取り付けてください。

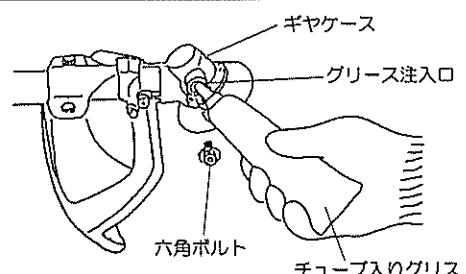


## 4. 冷却風通路の清掃

- ・ 吸気口やシリンダーフィンにゴミが詰まるとエンジンの冷却が悪くなります。ゴミ詰まりによる過熱でゴミ等が燃え火災が起こることもあります。時々点検してゴミを取り除いてください。

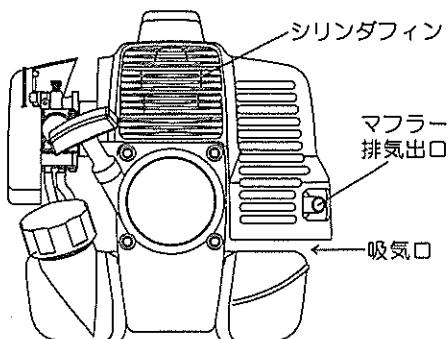

## 5. フレキシブルシャフトの保守

- ・ 使用5~15時間毎にフレキシブルライナよりフレキシブルシャフトを抜き出して、ペアレックスEP-2またはシェル・アルバニアNo.2グリースを8~10g塗布してください。
- ・ フレキシブルシャフトは消耗品です。フレキシブルシャフトが折損した場合は、フレキシブルライナも同時に交換してください。
- ・ フレキシブルシャフトを取り付けるときには取り付け方向を時々逆にしますと長持ちします。

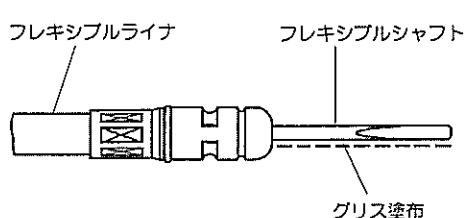


## 6. マフラー排気出口の清掃

- ・ マフラー排気出口は定期的にチェックしてください。もしカーボンなどが付着し、つまっている場合には、付属のレンチ等でカーボンを取り除いてください。

## 7. 燃料フィルタの清掃

- 燃料フィルタが目詰まりすると始動困難になったり、エンジンの回転数が上がらない場合があります。
- 燃料フィルタは次の要領で定期的にチェックしてください。
  - ① 燃料タンクキャップを外し、燃料を抜き、燃料を空にしてください。この時、燃料タンク内に異物が残っていないかを確認し、残っている場合はきれいに抜き取ってください。
  - ② 燃料フィルタを針金などを使い、給油口から引き出します。
  - ③ 燃料フィルタの表面が汚れている場合はガソリンで汚れを落としてください。汚れたガソリンは各自治体指定の方法で処分してください。
- 燃料フィルタの汚れが著しいときは交換してください。
- ④ 燃料フィルタを燃料タンク内に戻し、燃料タンクキャップを確実に締め付けてください。

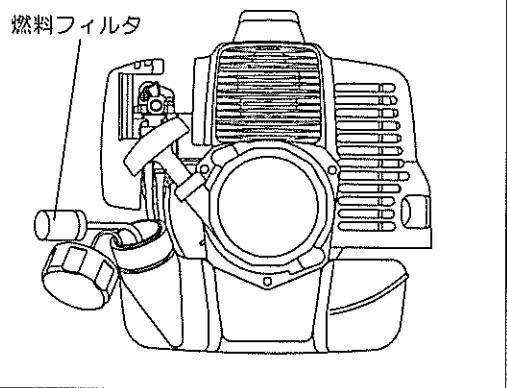

# 格納方法



## ⚠ 警告

- 燃料を抜くときは、必ずエンジンを停止し、エンジンが冷えてから行ってください。
  - 停止直後では、やけどまたは引火、火災の原因になる恐れがあります。

## ⚠ 注意

- 長期間ご使用にならないときは、燃料タンクやキャブレタから燃料を全部抜いて、乾燥したきれいな場所に格納してください。

- 次の要領で燃料タンクとキャブレタから燃料を抜いてください。
  - ① 燃料タンクキャップを外し、燃料を抜き、燃料を空にしてください。この時、燃料タンク内に異物が残っていないかを確認し、残っている場合はきれいに抜き取ってください。
  - ② 燃料フィルタを針金などを使い、給油口から引き出します。
  - ③ プライマポンプ内の燃料がなくなるまでプライマポンプを数回押し、燃料タンク内に出てきた燃料を抜いてください。
    - 抜き取った燃料は燃料専用容器に入れ、日陰で風通しのよい場所に保管してください。
  - ④ 燃料フィルタを燃料タンク内に戻し、燃料タンクキャップを確実に締め付けてください。
  - ⑤ 最後にエンジンが停止するまで運転させてください。
  - ⑥ スパークプラグをはずし、その穴からエンジンオイルを数滴たらしてください。
  - ⑦ スターターハンドルをゆっくり引き、エンジン内にオイルを行きわたらせ、スパークプラグを取り付けてください。
  - ⑧ 刃刃には刃物カバーを取り付けて保管してください。

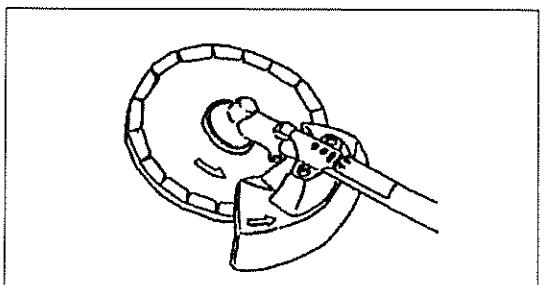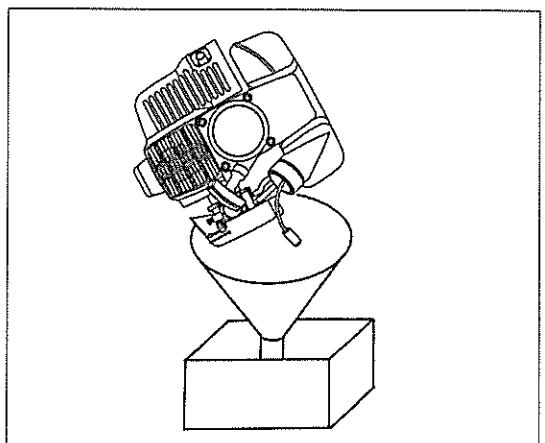

# 故障かな？ と思ったら

修理を依頼される前に、まずご自身で点検を行い、その上でなお異常があるときは、取扱説明書の記載内容以外はむやみに分解しないで、お買い求めのマキタ登録販売店または、お近くのマキタ直営事業所にお申しつけください。

不具合の状況	原 因 (状態 )	対 応
エンジンが始動しない	プライマポンプの操作忘れ	7~10回押してください (19頁参照)
	スタータロープの引き速度が遅い	勢よく引き出してください (19頁参照)
	燃料切れ	燃料を給油してください (18頁参照)
	燃料フィルタの目詰まり	清掃してください (25頁参照)
	燃料チューブが折れている	折れ目を直してください
	プラグキャップが外れている	確実に取り付けてください
	スパークプラグの汚れ	清掃してください (24頁参照)
	スパークプラグ電極の隙間の異常	隙間を調整してください (24頁参照)
	スパークプラグのその他の異常	交換してください (24頁参照)
エンジンがすぐ止まる エンジンの回転が上がらない	その他	点検整備を依頼してください
	暖機不足	暖機運転してください (19頁参照)
	エンジンが暖まっているのにチョークレバーを“始動”している	“運転”にしてください (20頁参照)
	燃料フィルタの目詰まり	清掃してください (25頁参照)
	エアクリーナの汚れ、目詰まり	清掃してください (23頁参照)
	マフラー排気出口の目詰まり	清掃してください (24頁参照)
刈刃が回転しない  本機が異常に振動する	アイドリングの回転が低い	調整してください (21頁参照) または点検整備を依頼してください
	その他	点検整備を依頼してください
	刈刃締付ナットが緩んでいる	確実に取り付けてください (16頁参照)
直ちにエンジンを停止する	刈刃、飛散防護カバーに小枝等が引っかかっている	異物を取り除いてください
	その他	点検整備を依頼してください
	刈刃が割れ、曲がり、摩耗している	刈刃を交換してください (16頁参照)
	刈刃締付ナットが緩んでいる	確実に取り付けてください (16頁参照)
直ちにエンジンを停止する	刈刃と刃受金具の凸部がずれている	確実に取り付けてください (16頁参照)
	その他	点検整備を依頼してください
	アイドリングの回転が高い	調整してください (21頁参照) または点検整備を依頼してください
	その他	点検整備を依頼してください
直ちにエンジンを停止する	電気系の異常	点検整備を依頼してください
エンジンが止まらない  エンジンをアイドリングにして、チョークレバーを“閉”にする		



# アフターサービスについて

●製品のご相談は、お買い上げの販売店または下記のマキタ営業所へお気軽にご相談ください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札幌支店	<011>(783)8141	足立営業所	<03>(3899)5855	東大阪営業所	<06>(6746)7531
札幌営業所	<011>(783)8141	大田営業所	<03>(3763)7553	関西物流センター	<0725>(46)6715
旭川営業所	<0166>(31)6501	江戸川営業所	<03>(3653)5171	南大阪営業所	<0725>(46)6611
釧路営業所	<0154>(37)4849	多摩営業所	<042>(384)8411	奈良営業所	<0742>(61)6484
函館営業所	<0138>(49)9273	立川営業所	<042>(542)1201	檜原営業所	<0744>(22)2061
苫小牧営業所	<0144>(68)2100	横浜支店	<045>(472)4711	和歌山営業所	<073>(471)4585
帯広営業所	<0155>(36)3833	横浜営業所	<045>(472)4711	田辺営業所	<0739>(25)1027
北見営業所	<0157>(26)9011	川崎営業所	<044>(811)6167	沖縄営業所	<098>(874)1222
仙台支店	<022>(284)3201	平塚営業所	<0463>(54)3914	兵庫支店	<0794>(82)7411
仙台営業所	<022>(284)3201	相模原営業所	<042>(757)2501	三木営業所	<0794>(82)7411
古川営業所	<0229>(24)0698	湘南営業所	<0466>(87)4001	尼崎営業所	<06>(6437)3660
青森営業所	<017>(764)4466	静岡支店	<054>(281)1555	神戸営業所	<078>(672)6121
八戸営業所	<0178>(43)3321	静岡営業所	<054>(281)1555	姫路営業所	<0792>(81)0204
盛岡営業所	<019>(635)6221	沼津営業所	<055>(923)7811	広島支店	<082>(293)2231
水沢営業所	<0197>(22)5101	浜松営業所	<053>(464)3016	広島営業所	<082>(293)2231
郡山営業所	<024>(932)0218	甲府営業所	<055>(276)7212	福山営業所	<0849>(23)0960
いわき営業所	<0246>(23)6061	金沢支店	<076>(233)1213	三原営業所	<0848>(64)4850
新潟支店	<025>(247)5356	金沢営業所	<076>(233)1213	岡山営業所	<086>(243)4723
新潟営業所	<025>(247)5356	七尾営業所	<0767>(52)3533	宇部営業所	<0836>(31)4345
長岡営業所	<0258>(30)5530	富山営業所	<076>(451)6260	徳山営業所	<0834>(21)5583
山形営業所	<023>(643)5225	高岡営業所	<0766>(21)3177	鳥取営業所	<0857>(28)5761
酒田営業所	<0234>(26)3551	福井営業所	<0776>(35)1911	松江営業所	<0852>(21)0538
秋田営業所	<018>(863)5205	岐阜支店	<058>(274)1315	高松支店	<0878>(41)2201
宇都宮支店	<028>(634)5295	岐阜営業所	<058>(274)1315	高松営業所	<0878>(41)2201
宇都宮営業所	<028>(634)5295	多治見営業所	<0572>(22)4921	徳山営業所	<088>(626)0555
小山営業所	<0285>(25)5559	松本営業所	<0263>(25)4696	松山営業所	<089>(931)5666
水戸営業所	<029>(248)2033	長野営業所	<026>(244)1022	宇和島営業所	<0895>(22)3785
土浦営業所	<0298>(21)6086	上田営業所	<0268>(22)6362	高知営業所	<088>(884)7811
関東物流センター	<048>(771)3451	飯田営業所	<0265>(24)1636	福岡支店	<092>(411)9201
浦和支店	<048>(771)3426	名古屋支店	<052>(571)6451	福岡営業所	<092>(411)9201
浦和営業所	<048>(777)4801	名古屋営業所	<052>(571)6451	北九州営業所	<093>(551)3481
川越営業所	<0492>(22)2512	一宮営業所	<058>(274)4319	飯塚営業所	<0948>(82)3161
熊谷営業所	<048>(521)4647	東名古屋営業所	<05617>(3)0072	久留米営業所	<0942>(43)2441
越谷営業所	<0489>(76)6155	知多営業所	<0569>(48)8470	佐賀営業所	<0952>(30)6603
前橋営業所	<027>(232)5575	岡崎営業所	<0564>(22)2443	長崎営業所	<095>(882)6112
高崎営業所	<027>(365)3688	豊橋営業所	<0532>(46)9117	佐世保営業所	<0956>(33)4991
両毛営業所	<0276>(46)7661	四日市営業所	<0593>(51)0727	熊本支店	<096>(389)4300
千葉支店	<043>(231)5521	津営業所	<059>(232)2446	熊本営業所	<096>(389)4300
千葉営業所	<043>(231)5521	伊勢営業所	<0596>(36)3210	八代営業所	<0965>(43)1000
市川営業所	<047>(328)1554	京都支店	<075>(621)1135	大分営業所	<097>(567)3320
成田営業所	<0478>(78)8101	京都営業所	<075>(621)1135	宮崎営業所	<0985>(26)1236
木更津営業所	<0438>(23)2908	福知山営業所	<0773>(23)7733	鹿児島営業所	<099>(267)5234
柏営業所	<0471>(75)0411	大津営業所	<077>(545)5594	沖縄営業所	大阪支店の欄をご覧ください。
東京支店	<03>(3816)1141	彦根営業所	<0749>(22)6184		
東京営業所	<03>(3816)1141	大阪支店	<06>(6351)8771		
中野営業所	<03>(3337)8431	大阪営業所	<06>(6351)8771		

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8

TEL. <0566>(98) 1711 (代) FAX. <0566>(98) 6642